



Philips  
digital widescreen flat-TV  
med Digital Crystal Clear

32"

LCD HD-klargjort

32PF5531D



## Forbedre seeropplevelsen

med integrert digital tuner

Med denne TVen kan du nyte fordelene av digital-TV, elektronisk programoversikt og innhold med digital kvalitet. Se overlegne bilder med Digital Crystal Clear og Aktiv kontroll.

### Slank og stilig utforming som passer til interiøret

- Kompakt og tynn utforming som passer i alle rom

### Levende, naturlige og knivskarpe bilder

- LCD WXGA-skjerm med høy definisjon, 1366 x 768p
- Integrert digital tuner for DVB-T-mottak
- HD-klargjort for visning av HDTV-signaler av beste kvalitet
- Digital Crystal Clear gir like klare bilder som på kino
- Dynamisk kontrastforbedring gir ekte, svarte detaljer

### Utmerket lydproduksjon

- Virtual Dolby Surround for en kinolignende lydopplevelse

### Skapt for anvendelighet

- Se på analog TV mens du tar opp et digitalt program

### For avansert ytelse

- HDMI for heldigital høydefinisjonstilkobling

**PHILIPS**  
sense and simplicity

## Spesifikasjoner

### Bilde/skjerm

- Sideforhold: 16:9
- Lysstyrke: 500 cd/m<sup>2</sup>
- Kontrastforhold (typisk): 800:1
- Diagonal skjermstørrelse: 32 tomme / 80 cm
- Bildeforbedring: Digital Crystal Clear, Contrast Plus, Progressive Scan, 3D-kamfilter, 3/2 - 2/2 Motion Pull Down, Digital støyreduksjon, Sagtannundertrykking, Pulse Killer Chip, Aktiv kontroll, Fargetemperaturjustering, Skarphetsjustering
- Skjermforbedring: Anti-refleksbehandlet skjerm
- Paneloppløsning: 1366 x 768p
- Svartid (typisk): 8 ms
- Visningsvinkel: 176° (H) / 176° (V)
- Dynamisk skjermkontrast: 1600:1
- Skjermtype: LCD WXGA Active Matrix TFT

### Støttet skjermoppløsning

#### Datamaskinformater

Oppløsning	Oppdateringsfrekvens
640 x 480	60, 67, 72, 75 Hz
800 x 600	56, 60, 72, 75 Hz
1024 x 768	60, 70, 75 Hz
720 x 400	70 Hz

#### Videoformater

Oppløsning	Oppdateringsfrekvens
640 x 480i	1Fh
640 x 480p	2Fh
720 x 576i	1Fh
720 x 576p	2Fh
1280 x 720p	3Fh
1920 x 1080i	2Fh

### Lyd

- Lydforbedringer: Dynamisk bassforbedring
- Lydsystem: Virtual Dolby Surround, Stereo
- Utgangseffekt (RMS): 2 x 15 W
- Equalizer: Fembånd

### Anvendelighet

- Enkel installering: Automatisk programnavngiving, Automatisk kanalinnstilling (ACI), ATS (Automatic Tuning System), Automatisk lagring, Fininnstilling, Plug-and-Play, Programnavn, Sortering
- Enkel bruk: Automatisk volumtjenvning, Programliste, Smart Picture-kontroll, Smart Sound-kontroll, Sidekontroll, Se på analogt/spill inn digitalt, Enkel modusveksling dig/analog
- Fjernkontrolltype: RC4343/01
- Tekst-TV-forbedringer: Programinformasjonslinje
- Bilde i bilde: Bilde i grafikk, Dobbeltside-tekst
- Fjernkontroll: DVD, TV, Aux

- Skjermformatjusteringer: 4:3, Movie expand 14:9, Movie expand 16:9, Tekstingszoom, Superzoom, Widescreen
- Klokke: Sleep Timer, Vekkerklokke
- Tekst-tv: Smart Text

### Tuner/mottak/sending

- Tunerbånd: Hyperbånd, S-kanal, UHF, VHF
- TV-system: PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'
- Videoavspilling: NTSC, PAL, SECAM
- Antenneinnang: 75 ohm koaksial (IEC75)
- Tuner-display: PLL
- Antall forhåndsinnstilte kanaler: 100
- DVB: DVB-bakkesignal \*

### Tilkoblingsmuligheter

- Ext 1 Scart: Audio v/h, CVBS inn/ut, RGB
- Ext 2 Scart: CVBS inn/ut, S-video inn, Audio v/h, RGB ut
- Andre tilkoblinger: Felles grensesnitt, S/PDIF ut (koaksial)
- Front-/sidetilkoblinger: CVBS inn, Hodetelefonutgang, S-video inn, Audio v/h inn
- Ekst. 4: YPbPr
- Ext 5: HDMI
- Ext 6: HDMI
- Antall Scart-kontakter: 2

### Effekt

- Effektforbruk: 125 W W
- Effektforbruk i standby: < 1 W
- Omgivelsestemperatur: 5 °C til 40 °C
- Lysnett: AC 220–240 V +/- 10 %
- Strømforsyning: AC 90–240

### Mål

- Produktvekt: 18,9 kg
- Vekt, inkl. emballasje: 22 kg
- Mål (med base) (B x H x D): 924 x 550 x 222 mm
- Kabinettfarge: Svart
- Eskemål (B x H x D): 1000 x 690 x 240 mm
- Mål på apparat (B x H x D): 924 x 507 x 119 mm
- VESA-veggfeste kompatibel: 200 x 100 mm


### Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: Nettledning, Hurtigstartveiledning, Registreringskort, Fjernkontroll, Brukerhåndbok, Batterier til fjernkontroll, Bordstativ, Garantisertifikat
- Valgfritt tilbehør: Gulvstativ

### Høytalere

- Innebygde høytalere: 2

Stereo system					Transmission system					
2CS DK	NICAM DK	2CS BG	NICAM I	NICAM LL'	PAL BG	PAL D/K	PAL I	SECAM BG	SECAM DK	SECAM LL'
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

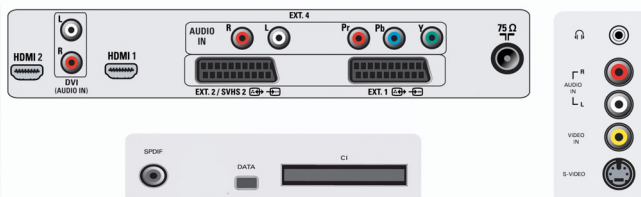

### Produktthødepunkter

#### LCD WXGA-skjerm, 1366 x 768p

Denne WXGA-skjermen med avansert LCD-skjermteknologi har en widescreen HD-oppløsning på 1366 x 768p. Den gir flotte Progressive Scan-bilder uten flimring med optimal lysstyrke og suverene farger. Det levende og skarpe bildet gir deg en større seeropplevelse.

#### Kompakt og tynn utforming

Denne utformingen understreker en slank, kompakt stil som sparer plass og passer inn overalt.

#### Integrert digital DVB-T-tuner

Den integrerte DVB-T-tuneren lar deg motta digitale TV-signaler du vil se på eller spille inn. Dette betyr at du ikke trenger en ekstra set-top-boks og ekstra kabler.

#### HD-klargjort

Se bildene i ypperlig kvalitet fra et ekte HDTV-signal, og se HD-kilder som HDTV-kringkasting, Blu-ray DVD eller HDVD. HD-ready (HD-klargjort) er et beskyttet merke som gir bedre bildekvalitet enn Progressive Scan. Det er i overensstemmelse med strenge standarder som er vedtatt av EICTA for å gi en HD-skjerm som viser fordelene ved oppløsning og bildekvalitet til et HDTV-signal. Det har en universell tilkobling til både analog YPbPr og ukomprimert digital DVI- eller HDMI-tilkobling som støtter HDCP. Det kan vise 720p- og 1080i-signaler ved 50 og 60 Hz.

#### Digital Crystal Clear

Digital Crystal Clear er en pakke med nyskapende bildefunksjoner som justerer og optimerer bildekvaliteten digitalt for optimal kontrast, farge og skarphet. Digital Crystal Clear gir like klare bilder som på kino.

#### Dynamisk kontrastforbedring

Du vil ha en LCD-flatskjerm med høyest mulig kontrast, levende bilder og en bred visningsvinkel. Philips dynamisk kontrastforbedring bruker videobehandling og unik teknologi for demping av bakbelysning. Det sørger for dype og ekte svarte nivåer med flere detaljer. Dempingen av bakbelysningen øker kontrasten opp til 5 ganger\*, samtidig forbedres også visningsvinkelen. Det gir et klart og naturtro bilde med høy kontrast og levende farger, (\* faktor mellom 2 og 5, avhengig av skjermtype og bildeinnhold).


#### Virtual Dolby Surround

Virtual Dolby Surround er en behandlingsteknologi for å forbedre surround-lydeffekter. Den produserer en sensasjon av Dolby Pro Logic uten at det er nødvendig med ekstra bakhøytalere. Du blir totalt oppslukt av TV-opplevelsen.

#### Se på analoge, spill inn digitale

#### HDMI-inngang

HDMI skaper en ukomprimert digital RGB-tilkobling fra kilden til skjermen. Ved å fjerne konvertering til analoge signaler får du et plettfritt bilde. Signalet som opprettholdes, reduserer flimringen og gir et klarere bilde. HDMI kommuniserer den høyeste utgangsoppløsningen med kildeenheter på en intelligent måte. HDMI-inngangen er fullstendig bakoverkompatibel med DVI-kilder, men inkluderer digital lyd. HDMI bruker HDCP-kopibeskyttelse.

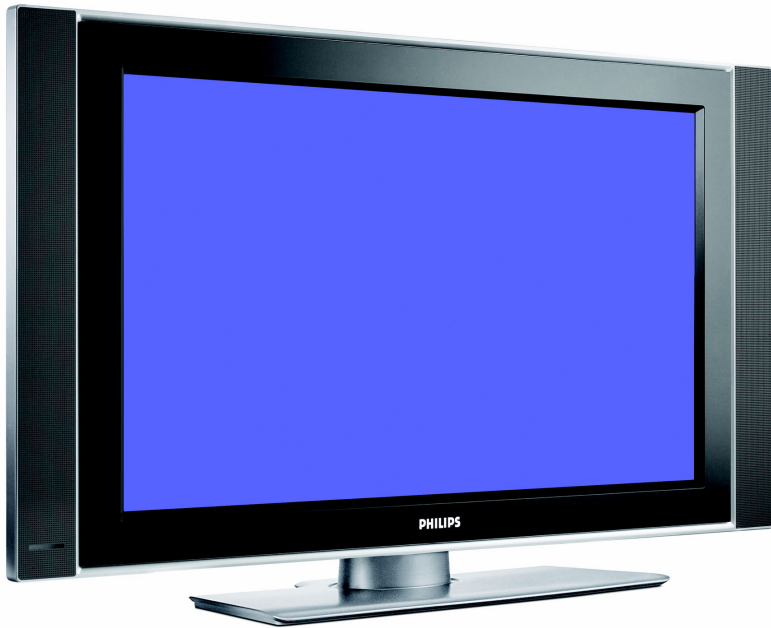

Utgivelsesdato  
2009-01-22

Versjon: 1.0.3

12 NC: 8670 000 24472  
EAN: 87 10895 99560 3

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive eiere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)