

Philips  
Professional LED-TV

81 cm (32"), Studio  
LED  
DVB-T/C MPEG 2/4

32HFL2808D



## Optimale prestaties in een modern ontwerp

met energiebesparende LED-technologie

Deze energiezuinige Hospitality LED-TV biedt efficiënte installatie via USB-cloning en speciale functies voor de hotelbranche zoals menu- en bedieningsvergrendeling.


### Geavanceerde hotelfuncties en toekomstbestendig

- Prachtige LED-beelden en een lager energieverbruik
- Volumebeperking
- Welkomstbericht op het scherm
- Duplicatie van alle instellingen via USB voor een snelle installatie
- USB voor weergave van multimedia
- Geïntegreerd Connectivity Panel
- Laag energieverbruik
- Vergrendeling installatiemenu
- Vergr. bedien.elem. voor-/zijkant

**PHILIPS**

## Kenmerken

### Dupliceren via USB

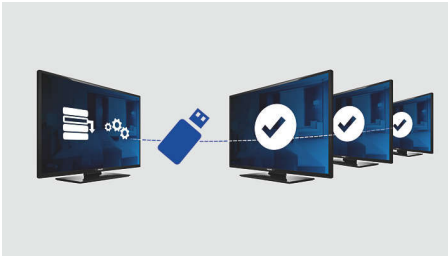

U kunt in minder dan een minuut eenvoudig alle (kanaal)programmeringsinstellingen van het ene TV-toestel kopiëren naar andere TV-toestellen. De functie zorgt voor synchroniciteit tussen TV-toestellen en vermindert de tijd en kosten die nodig zijn voor de installatie aanzienlijk.

### Volumebeperking

Deze functie stelt vooraf het volumebereik van de TV in, waardoor buitensporige volumeaanpassingen onmogelijk worden en er geen geluidsoverlast wordt veroorzaakt voor de burens.

### Vergrendeling installatiemenu

Hiermee wordt niet-geautoriseerde toegang tot installatie- en configuratie-instellingen voorkomen zodat maximaal gebruiksgemak voor de gast kan worden gegarandeerd en onnodige kosten voor het opnieuw programmeren kunnen worden voorkomen.

### Vergr. bedien.elem. voor-/zijkant

Als u in het instelmenu de optie selecteert om toegang tot de bedieningselementen van de televisie aan de voorzijde of de zijkanten te vergrendelen of te ontgrendelen, wordt niet-geautoriseerde toegang tot het televisiemenu voorkomen, wat de hôteer de tijd en moeite van het opnieuw installeren bespaart.

### Laag energieverbruik

De TV's van Philips zijn zo ontworpen dat ze een minimaal energieverbruik hebben. Dit is niet alleen beter voor het milieu, maar zorgt ook voor lagere gebruikskosten.

### Geïntegreerd Connectivity Panel

Met het geïntegreerde Connectivity Panel kunnen gasten hun persoonlijke apparaten aansluiten op de TV, zonder hierbij een extern Connectivity Panel te hoeven gebruiken.

### LED



Deze TV is uitgerust met de meest geavanceerde LED-verlichtingstechnologie en

biedt een opvallende, minimalistische vormgeving gecombineerd met een verbluffende beeldkwaliteit en het laagste energieverbruik in deze categorie. Met LED-achtergrondverlichting bent u verzekerd van een laag energieverbruik en beelden die helder, contrastrijk en scherp zijn en zeer levendige kleuren hebben. Bovendien is het geruststellend om te weten dat LED-verlichtingstechnologie geen schadelijke materialen bevat.

### USB (foto's, muziek, video)



Sluit uw USB-stick, digitale camera, MP3-speler of ander multimedia-apparaat aan op de USB-poort aan de zijkant van uw TV om te genieten van foto's, video's en muziek met de gebruiksvriendelijke inhoudsbrowser op het scherm.

### Welkomstbericht

Telkens wanneer de TV wordt ingeschakeld, wordt er een welkomstbericht weergegeven.



# Specificaties

## Beeld/scherm

- Beeldformaat: 16:9
- Schermdiagonaal (inch): 32 inch
- Schermdiagonaal (centimeters): 81 cm
- Kleur van de behuizing: Zwart
- Display: LED HD-TV
- Schermresolutie: 1366 x 768p
- Helderheid: 300 cd/m<sup>2</sup>
- Beeldverbetering: Digital Crystal Clear, 100 Hz Perfect Motion Rate
- Dynamisch schermcontrast: 100.000:1
- Kijkhoek: 178° (H)/178° (V)

## Ondersteunde beeldschermresolutie

- Computeraansluitingen: tot 1920 x 1080 bij 60 Hz
- Video-ingangen: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, tot 1920 x 1080p

## Tuner/ontvangst/transmissie

- Televiesysteem: PAL, SECAM
- Digitale TV: DVB-C MPEG4\*, DVB-T MPEG4\*, DVB-C MPEG2\*, DVB-T MPEG2\*
- Videoweergave: PAL, SECAM, NTSC

## Multimediatoepassingen

- Multimedia-aansluitingen: USB
- Videoweergaveformaten: H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, Containers: AVI, MKV
- Muziekweergaveformaten: AAC, MP3
- Beeldweergaveformaten: JPEG

## Comfort

- Gemakkelijk te installeren: Automatisch tuningsysteem (ATS), Automatische zenderinstelling, Automatische programmanamen, Automatisch opslaan, TV-instellingen dupliceren via USB, Vergrendeling installatiemenu, Beveiligde toegang tot het menu
- Gebruiksgemak: Automatische volumeregelaar (AVL), 1 Ch-List (Analog+DVB-T of C), Weergave op het scherm, Programmalijs, Zijbediening
- Comfort: Hotelgastfuncties, Welkomstpagina (.png), Kanaal voor inschakeling, Volumebeperking, Sleeptimer
- Aanpassingen van beeldformaat: 4:3, Filmformaat 14:9, Filmformaat 16:9, Breedbeeld, Ondertitelzoom, Superzoom, Automatisch opvullen, Automatisch zoomen, Niet geschaald
- Elektronische programmalijs: Elektronische programmalijs voor 8 dagen, Nu + Straks EPG
- Gevangenismodus: Ondertiteling via teletekst en USB blokkeren
- Teletekst: Smart Text-geheugen voor 1000 pagina's
- Firmware-upgrade mogelijk: Firmware te upgraden via USB
- Afstandsbediening: 22AV1107A/12

## Healthcare

- Controle: Afstandsbediening voor meerdere apparaten
- Comfort: Hoofdtelefoonuitgang

## Geluid

- Uitgangsvermogen (RMS): 12 W (2 x 6 W)
- Geluidsverbetering: Automatische volumeregelaar, Incredible Surround, Treble- en basregeling, Kristalhelder geluid

## Luidsprekers

- Ingebouwde luidsprekers: 2

## Connectiviteit

- Aantal AV-aansluitingen: 1
- Aantal HDMI-aansluitingen: 2
- HDMI-functies: Audio Return Channel
- Aantal scart-aansluitingen (RGB/CVBS): 1
- Aantal USB-aansluitingen: 1
- Aansluitingen aan de voor- en zijkant: Audio L/R in, CVBS in, Hoofdtelefoonuitgang, USB 2.0
- Andere aansluitingen: IEC75-antenne, S/PDIF-uitgang (coaxiaal), PC-ingang VGA, Common Interface Plus (CI+)

## Vermogen

- Netspanning: AC 220-240 V; 50-60 Hz
- Omgevingstemperatuur: 5 °C tot 35 °C
- Stroomverbruik in stand-bystand: <math>\leq 0,3\text{ W}</math>
- Energieklasse: A
- Europees energielabel (vermogen): 41 W
- Functies voor energiebesparing: Eco-modus, Beeld uit (voor radio)
- Energieverbruik wanneer uitgeschakeld: <math>\leq 0,3\text{ W}</math>
- Jaarlijks energieverbruik: 59 kWh

## Accessoires

- Meegeleverde accessoires: Afstandsbediening, Batterijen voor afstandsbediening, Voedingskabel, Tafelstandaard, Garantiekaart, Brochure met wettelijk verplichte informatie en veiligheidsgegevens
- Optionele accessoires: Installatieafstandsbediening 22AV8573/00

## Afmetingen

- Breedte van het apparaat: 743 mm
- Hoogte van het apparaat: 451 mm
- Diepte van het apparaat: 88,5 mm
- Gewicht van het product: 6,3 kg
- Breedte van het apparaat (met standaard): 743 mm
- Hoogte van het apparaat (met standaard): 489 mm
- Diepte van het apparaat (met standaard): 185 mm
- Gewicht (incl. standaard): 6,9 kg
- Breedte van de doos: 915 mm
- Hoogte van de doos: 585 mm
- Diepte van de doos: 145 mm
- Gewicht (incl. verpakking): 9,5 kg
- Geschikt voor wandmontage: 200 x 100 mm



Publicatiedatum  
2024-04-02

Versie: 9.1.6

EAN: 87 12581 68308 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

[www.philips.com](http://www.philips.com)