

Philips  
taulutelevisio  
ammattikäyttöön

26"  
LCD  
HD Ready

26HF7874



## Monipuolinen Hospitality-taulu-TV

, jossa kiinteä SmartCard-korttipaikka ja kello

Tyylikäs HD Ready LCD-TV, jossa kiinteä SmartCard -korttipaikka, täysin valmis hotellihuoneen viihdekeskuksen toimintoja ja vuorovaikutteisia palveluja varten. Erilliset Hospitality-toiminnot auttavat asiakasta viihtymään ja säästävät omistajan kustannuksia.

### Paras kokonaiskustannusratkaisu

- Wireless SmartLoader nopeaan kloonaukseen
- Ulkoisten kaiutinten liitäntä
- SmartPower säästää energiaa
- Integroidussa kellossa herätystoiminto ja viestihälytys

### Järjestelmävalmius ja päivitettävä

- Ylimääräinen integroitu virtalähde
- Turvallinen SmartCard-korttipaikka
- Serial Xpress™ -hallintaliittymä

### Takaa asiakkaiden viihtymisen

- Äänenvoimakkuuden rajoitus
- Tervetuliaisviesti näytössä

### Upea katseluelämys takaa asiakkaiden viihtymisen

- HD Ready korkealaatuisimman HD-signaalin näyttämiseen


**PHILIPS**

## Kohokohdat

### Wireless SmartLoader

Antaa mahdollisuuden kopioida helposti ja langattomasti kaikki television ohjelmointiasetukset toiseen televisioon alle minuutissa. Toiminto takaa samanlaiset asetukset televisioihin ja vähentää merkittävästi asennukseen kuluva aikaa ja kustannuksia.

### SmartPower

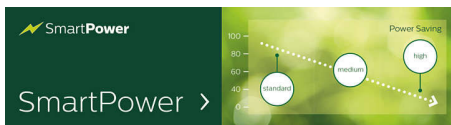

Taustavalon voimakkuutta voi säätää, joten voit säästää energiaa ja kustannuksia jopa 50 %.

### Integroitu kello

Herätystoiminnolla varustetun sisäänrakennetun kellon ansiosta huoneeseen ei tarvitse hankkia ja sijoittaa ylimääräistä kelloa johtoineen ja liitäntöineen. Automaattinen ajan synkronointi tekstitelevision avulla ja herätysasetusten säilytys lyhyiden sähkökatkosten ajan ovat ominaisuuksia, joiden ansiosta asiakkaat viihtyvät.

### Ulkoisten kaiutinten liitäntä

Vahvistettu ääniliitäntä helpottaa ulkoisten kaiuttimien asentamista (esimerkiksi kylpyhuoneisiin) eikä ulkoisia laitteita tarvitse hankkia.

### Kiinteä SmartCard-korttipaikka

Kiinteän SmartCard-korttipaikan ansiosta kolmannet osapuolet voivat lisätä sovelluskorteilla uusia toimintoja televisioon, eikä erillistä kortinlukijaa ja ulkoisia liitäntöjä tarvita. TV voidaan liittää myös suurimpien vuorovaikutteisten järjestelmien valmistajien ulkoisiin dekodeereihin ja multimediasovittimiin SerialXpress -hallintaliittymän (tukee UART- ja RS232-protokollia) ja SmartPlug -hallintaliittymän kautta.

### Serial Xpress™ -hallinta

Serial Xpress™ -hallintaliittymä on yhteensopiva kaikkien ensiluokkaisten viihdepalvelujen kanssa. Protokollat mahdollistavat television liittämisen ulkoisiin dekodeereihin, multimediasovittimiin ja PC-pohjaisiin ratkaisuihin. UART- ja RS232-protokollien tuki.

### Ylimäär. integroitu virtalähde

Ylimääräisen integroidun virtalähteen ansiosta vuorovaikutteiselle järjestelmälle ei tarvita erillistä virtalähdettä. Itsenäisen käytön aikana ylimääräisen virtalähteen virta voidaan katkaista, mikä säästää energiaa.

### Äänenvoimakkuuden rajoitus

Tämä toiminto säättää etukäteen äänenvoimakkuuden, jota televisio käyttää ja estää voimakkuuden säätämisen naapureita häiritsevälle tasolle.

### Tervetuliaisviesti

Näytössä näkyy tervetuliaisviesti aina, kun televisio kytketään toimintaan.

### HD Ready



Nauti aidon teräväpiirtotelevisiokuvan poikkeuksellisen hyvästä kuvanlaadusta ja ole täysin valmistautunut HD-lähteiden, kuten HDTV-digisovittimien tai Blu-ray-levyjen katsomiseen. HD Ready -tunnus osoittaa, että kuvanlaatu on parempi kuin Progressive Scan -toiminnossa. Se on Euroopan informaatio- ja kuluttajaelektronikkayhdistyksen EICTA:n asettamien standardien mukainen teräväpiirtonäyttö, jossa yhdistyvät teräväpiirtosignaalin korkeatasoinen kuva ja tarkka resoluutio. Siinä on yleisovitin sekä analogiselle YPbPr-liitännälle että HDCP:tä tukevalle pakkaamattomalle DVI- tai HDMI-digitaaliliitännälle. Näyttötarkkuus on 720 pikseliä ja 1080i signaalia 50 ja 60 Hz:n taajuudella.

# Tekniset tiedot

## Kuva/näyttö

- Kuvasuhde: 16:9, Laajakuva
- Ruudun halkaisija (tuuma): 26 tuumaa
- Ruudun halkaisija (cm): 66 cm
- Näytön resoluutio: 1 366 x 768
- Kirkkaus: 500 cd/m<sup>2</sup>
- Kuvanparannus: 3:2/2:2-liikemuunto, 3D-kampasuodatin, Active Control, Contrast Plus, Digital Crystal Clear, Digitaalinen kohinanvaimennus, Viivojen sahalaitaisuuden poisto, Progressive Scan -toiminto, Terävyydensäätö
- Kontrastisuhde (tav.): 1200:1 (dynaaminen)
- Kuvaruututyyppi: WXGA LCD (aktiivimatriisi-TFT)
- Vasteaika (tyypillinen): 8 ms
- Katselukulma (vaaka): 178 astetta
- Katselukulma (pysty): 178 astetta
- Näytönparannus: Heijastuksia vähentävä näyttö

## Tuettu näyttöresoluutio

- Tietokoneformaattit: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 1 024 x 768, 60, 70, 75 Hz
- Videoformaattit: 640 x 480p - 2 Fh, 720 x 576p - 2 Fh, 1 280 x 720p - 3 Fh, 1 920 x 1 080i - 2 Fh

## Viritin/vastaanotto/signaalin siirto

- Antenniliitäntä: 75 ohmin koaksiaali (IEC75)
- Virittimen aaltoalueet: Hyperband, S-kanava, UHF, VHF
- TV-järjestelmä; televisio: PAL, PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'
- Esiasetetttujen kanavien määrä: 125
- Videoisto: NTSC, PAL, SECAM
- Virittimen näyttö: PLL

## Käyttömukavuus

- Helppo asennus: Kehittynyt Hotelli-tila, Hienosäätö, Digitaalinen PLL-viritys, Ohjelmien nimet, Langaton Smart Loader -muisti
- Helppokäyttöinen: Autom. äänenvoimakkuussäätö (AVL), Sivupainike, Smart-kuva, Smart-ääni
- Kello: Unijastin, Herätyskello, Integroitu LCD-kellonäyttö
- Kelloon tehdyt parannukset: PDC-/teksti-tv-synkronointiaika
- Mukavuus: Hotelliasiakastoiminnot
- Näyttöformaatin säätö: 7 laajakuvatilaa, Automaattinen säätö
- Näyttökielet: englanti, ranska, saksa
- Teksti-tv: 10 sivun Smart-teksti-tv
- Muut käyttömukavuusominaisuudet: Kensington-

## lukko

- VESA-kiinnitys: 200 x 100 mm
- Kuva kuvassa -toiminto: Picture in Graphics
- Teksti-tv:n parannukset: Fast text

## Ääni

- Lähtöteho (RMS): 2 x 5 W RMS
- Äänentoistojärjestelmä: Nicam Stereo, Virtual Dolby Surround
- Äänenparannus: Automaattinen äänenvoimakkuuden säätö, Dynamic Bass Enhancement -korostus

## Kaiuttimet

- Sisäiset kaiuttimet: 2

## Liitännät

- Liittimiin tehdyt parannukset: RJ12-liitäntä, RJ45-liitäntä, SmartCard-laajennuskorttipaikka, Ulkoisten kaiutinten liitäntä, HM-linkki, Ylimääräinen virtalähde 12 V / 1 W
- Scart-liitinten määrä: 2
- AV 3: YPbPr
- AV 4: HDMI
- Etu- ja sivuliitännät: Äänitulo, S-video-tulo
- Ext 1 Scart: Audio L/R, CVBS-tulo/-lähtö
- AV 5: HDMI
- Ext 2 Scart: Audio L/R, CVBS-tulo/-lähtö, S-video-tulo
- Muut liitännät: IEC75-antenni

## Virta

- Verkkovirta: 110 - 240 V, 50/60 Hz
- Ympäristön lämpötila: 5-40 °C
- Virrankulutus: 100W Normal operation W

## Lisätarvikkeet

- Mukana tulevat lisätarvikkeet: Virtajohto, Pöytäjalusta, Käyttöopas
- Lisätarvikkeet: Kaukosäädin RC2573GR, Langaton SmartLoader 22AV1120

## Mitat

- Laitteen leveys: 804,5 mm
- Laitteen korkeus: 438 mm
- Laitteen syvyys: 114 mm
- Laitteen paino: 13,4 kg
- Laatikon leveys: 876 mm
- Laatikon korkeus: 601 mm
- Laatikon syvyys: 209 mm
- Paino pakattuna: 17 kg
- Leveys (jalustan kanssa): 804,5 mm
- Korkeus (jalustan kanssa): 477 mm
- Syvyys (jalustan kanssa): 222 mm



Julkaisupäivä 2024-03-26

Versio: 4.0.5

EAN: 87 10895 92712 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.  
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

[www.philips.com](http://www.philips.com)