

Philips 6000 series
Pixel Plus HD ile Smart
LED TV

94 cm (37")

Full HD 1080p
DVB T/C/S2

37PFL6606K



Rahatlayın ve TV karşısında mükemmel bir gecenin keyfini çıkarın

parlak 400Hz PMR LED görüntü ile

Arkanıza yaslanın ve net, canlı Full HD görüntüler ve yüksek kaliteli ses çıkışıyla mükemmel bir TV gecesinin keyfini çıkarın. Philips 94 cm (37") 6000 Serisi 37PFL6606 LED TV'de Internet'te gezinmenizi ve filmleri doğrudan televizyonunuza indirmenizi sağlayan Net TV özelliği bulunur.

Parlak detaylarla eğlence keyfi

- Full HD TV ile daha çok ayrıntı ve netlik için Pixel Plus HD
- Mükemmel hareketli görüntü netliği için 400Hz Perfect Motion Rate (PMR)

Gerçek net ses deneyimi

- Clear Sound ile her sesi duyun
- 24W RMS ve Ambi-wOOx ile bas gücünü hissedin

Smart TV ile çevrimiçi dünyanın keyfini çıkarın

- Çok çeşitli çevrimiçi uygulamalar, video kiralama seçenekleri ve catch-up TV özelliği
- DLNA ile fotoğraf, müzik ve filmlerinizin keyfini TV ekranınızda yaşayın
- İsteğe bağlı kablosuz USB adaptörle kolay kablosuz bağlantı

Eksiksiz dijital bağlantı artık çok basit

- 3 HDMI girişi ve Easylink ile sorunsuz bağlantı
- Uydu alıcısı olmadan HD programlar alabilmeniz için DVB-S özellikli üçlü tuner
- Muhteşem multimedya oynatımı için USB

Özellikler

Pixel Plus HD

Pixel Plus HD üstün netlik, doğal ayrıntı, canlı renk ve doğal hareketin benzersiz bir birleşimini sunar. Multimedya standart çözünürlüklü TV'lere kadar tüm kaynaklarda ve hatta yüksek sıkıştırma oranlı HD görüntülerde bulunan pürüzler ve parazitler tespit edilip azaltılarak görüntünün net ve son derece canlı olması sağlanır.

400Hz Perfect Motion Rate



400Hz Perfect Motion Rate (PMR) hızlı aksiyon filmlerinde net ve canlı görüntüler sağlamak için mükemmel hareketli görüntü netliği oluşturur. Yeni Philips PMR standardı, alternatifli hareketli görüntü netliği için en hızlı ekran yenileme hızı, HD Doğal Hareket ve benzersiz işleme formülünün birleşik görsel etkisini sunar.

Clear Sound



Clear Sound, ister konuşma ister şarkı olsun, sarf edilen her sözcüğün anlaşılma düzeyini önemli ölçüde artıran yenilikçi bir ses teknolojisidir. Bu teknoloji sayesinde her şeyi duyabilir ve izlediğiniz programdan en büyük keyfi alırsınız.

24W RMS Ambi-wOOx



Yeni Philips Ambi-wOOx teknolojisinin gücünü hissedin. Düşük frekanslı bas sesleri alıp geliştirerek mükemmel bas çıkışı sağlayan Ambi-wOOx ayrıca odadaki alandan daha iyi yararlanmak için sesi yansır. Güçlü 24W RMS hoparlörlerle birlikte Ambi-wOOx, derin ve gerçekçi bir ses algılaması yaratarak izleme deneyimini daha da zenginleştirmeye yardımcı olur.

Wi-Fi USB Adaptörü



Smart TV için sağlanan Philips Wi-Fi USB Adaptöründen (PTA01) yararlanın. Adaptörü TV'nin yanındaki USB konektörüne takın ve TV'nizi doğrudan ev ağına bağlayın. Seyretmek istediğiniz çevrimiçi içeriğe TV'nizin uzaktan kumandasıyla kolayca ulaşın.

Easylink özellikli 3 HDMI giriş



HDMI, cihazdan TV'ye ses ve görüntü sinyallerini taşıyan tek bir kablodur ve bu sayede kablo dağınıklığını ortadan kaldırır. Bu

kablo sinyalleri sıkıştırmadan taşıyarak ekranda en yüksek görüntü kalitesini elde etmenizi sağlar. Philips Easylink ile TV, DVD, BluRay, uydu alıcısı veya ev sineması sistemi gibi cihazlarda birçok işlemi yapmak için tek ihtiyacınız olan bir uzaktan kumanda.

DVB-S özellikli üçlü tuner

Dahili dijital tuner sayesinde ek bir alıcı kullanmadan uydu, dijital kablo ve karasal TV yayınlarını alabilirsiniz. Dağınıklık olmadan kaliteli TV keyfini çıkarın.



Smart TV

Smart TV ile TV deneyiminizi 4 alanda kolaylaştırın. Net TV ile film kiralayın, kaçırdığınız programları izleyin ve sosyal medyalarda gezin. TV'nizi Smartphone veya tablet PC'nizle kumanda edin. SimplyShare ile bilgisayar, telefon veya tablet PC'nizdeki multimedya içeriğini TV'nizde izleyip dinleyin. TV programlarını başka cihazlara gerek kalmadan kolayca kaydedin.



Philips Yeşil Logosu

Philips Çevreci Ürünleri maliyetleri, enerji tüketimini ve CO2 emisyonlarını azaltabiliyor. Peki nasıl? Bu ürünler, Enerji verimliliği, Ambalajlama, Tehlikeli maddeler, Ağırlık, Geri dönüşüm ve atıklar ve Kullanım ömrü güvenilirliği gibi Philips'in Çevreci Odak Alanlarından en az birinde, çevre için önemli katkılar sağlıyor.

Teknik Özellikler

Görüntü/Ekran

- Ekran: kenar LED arkadan ışıklandırma
- Diagonal ekran boyutu: 37 inç / 94 cm
- Ekran çözünürlüğü: 1920x1080p
- En-boy oranı: 16:9
- Parlaklık: 400 cd/m²
- Parlaklık tepe oranı: 65 %
- Dinamik ekran kontrastı: 500.000:1
- Tepki süresi (tipik): 2 ms
- Görüntü güçlendirme: Pixel Plus HD, HD Doğal Hareket, Aktif Kontrol + Işık sensörü, Süper Çözünürlük, 400 Hz Perfect Motion Rate

Ses

- Çıkış gücü (RMS): 24W (2 x 12W)
- Ses Geliştirme: AmbiOoX, Otomatik Ses Sabitleyicisi, Clear Sound, Incredible Surround, Tiz ve Bas Kontrolü

Smart TV Uygulamaları

- Kontrol: MyRemote uygulaması (iOS ve Android), USB Klavye ve Fare desteği
- SimplyShare: DLNA ortam tarayıcı, USB ortam tarayıcı, WiFi MediaConnect*
- Net TV: Catch-up TV, Çevrimiçi Video mağazaları, Açık İnternet tarayıcı, Çevrimiçi uygulamalar
- Program: Pause TV, USB kaydı

Bağlantı

- HDMI bağlantı sayısı: 3
- HDMI özellikleri: Ses Dönüş Kanalı
- EasyLink (HDMI-CEC): Uzaktan kumanda geçişi, Sistem ses kontrolü, Sistem bekleme, Ana ekrana Tak ve çalıştır eklentisi, Otomatik altyazı kaydırma (Philips), Pixel Plus bağlantısı (Philips), Tek dokunuşla oynatma
- Komponent sayısı (YPbPr): 1
- Scart sayısı (RGB/CVBS): 1
- USB sayısı: 1
- Diğer bağlantılar: IEC75 Anten, F tipi anten, Common Interface Plus (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, SD kart yuvası (VideoStore), Dijital ses çıkışı (koaksiyel), PC girişi VGA + Sol/Sağ Ses Girişi, Kulaklık çıkışı, Servis konektörü
- Kablosuz bağlantılar: Kablosuz LAN kullanımına hazır
- Uydu anteni arayüzü: DiSeq 1.0

Multimedya Uygulamaları

- Video Oynatma Formatları: Codec desteği, Kapsamlar: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1
- Müzik Çalma Formatları: AAC, MP3, WMA (v2 - v9.2 arası)
- Fotoğraf Görüntüleme Formatları: JPEG
- Net TV: Dahil

Desteklenen Ekran Çözünürlüğü

- Bilgisayar girişleri: 60 Hz'de 1920x1080 değerine kadar
- Video girişleri: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, 1920x1080p değerine kadar

Kullanılabilirlik

- PC ağ bağlantısı: DLNA 1.5 onaylı
- Elektronik Program Rehberi: 8 günlük Elektronik Program Rehberi*
- Kurulum Kolaylığı: Philips cihazlarını otomatik algılama, Kanal kurulum sihirbazı, Cihaz bağlantı sihirbazı, Ağ kurulum sihirbazı, Ayarlar yardımcısı sihirbazı
- Kullanım kolaylığı: Ana sayfa düğmesi, Ekran Üzeri Kullanım Kılavuzu, Dokunmatik düğmeler
- Ekran Format Ayarları: Otomatik sığdırma, Otomatik zoom, 16:9 film genişletme, Süper Büyütme, Ölçeklendirilmemiş, Geniş Ekran
- Sinyal gücü göstergesi
- Teletext: 1200 sayfa Yardımlı Metin
- Yükseltilebilir belenim: Otomatik belenim yükseltme sihirbazı, USB yoluyla yükseltilebilir belenim, Çevrimiçi belenim yükseltme

Tuner/Alım/İletim

- Dijital TV: DVB-C MPEG2*, DVB-C MPEG4*, DVB-S2 MPEG4 HD, DVB-T MPEG2*, DVB-T MPEG4*, DVB-S HD+ desteği (Astra)
- Video Oynatma: NTSC, PAL, SECAM
- LNB: 1 - 4 arası LNB desteği

Güç

- Şebeke elektrliği: AC 220 - 240 V 50/60Hz
- Ortam sıcaklığı: 5 °C - 40 °C
- Enerji Etiket Sınıfı: A
- AB Enerji Etiketine uygun güç: 40 W
- Yıllık enerji tüketimi: 67 kWh -s
- Bekleme modunda güç tüketimi: <0,15 W
- Güç Tasarrufu Özellikleri: 0 Watt Güç kesme


- düğmesi, Otomatik kapama zamanlayıcı, Ekonomik mod, Ekonomik ayarlar menüsü, Işık sensörü, Görüntü dondurma (radyo için)
- Kurşun mevcudiyeti: Evet*
- Kapalı modu güç tüketimi: < 0,01 W
- Bekleme durumunda yıllık güç tüketimi: 1,1* kW -s

Boyutlar

- Kutu boyutları (G x Y x D): 1078 x 642 x 158 mm
- Set boyutları (G x Y x D): 880 x 540 x 41,6 mm
- Stand dahil boyutları ayarla (G x Y x D): 880 x 592 x 240 mm
- Ürün ağırlığı: 9,7 kg
- Ürün ağırlığı (+stand): 12,4 kg
- Duvar montajına uygun: 200 x 200 mm

Aksesuarlar

- Birlikte verilen aksesuarlar: Güç kablosu, Uzaktan Kumanda, 2 x AAA Pili, Dönebilen masaüstü standı, Hızlı başlangıç kılavuzu, Yasal bilgiler ve güvenlik broşürü, Garanti Belgesi
- İsteğe bağlı aksesuarlar: Kablosuz USB adaptörü (PTA01), Philips Duvara Montaj Aparatı SQM 6325, Philips Duvara Montaj Aparatı SQM 6415, Philips Duvara Montaj Aparatı SQM 6435

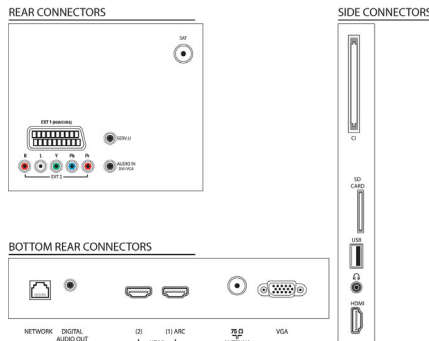

Yayın tarihi 2022-04-26

Sürüm: 12.4.11

12 NC: 8670 000 70053
EAN: 87 12581 57354 6

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com

* Net TV: Ülkenizde bulunan servisleri için www.philips.com/smarttv adresini ziyaret edin.

* Wi-Fi Media bağlantı: Video oynatımı, bilgisayarınızın hızına ve Wi-Fi bant genişliğine bağlıdır. Minimum ve önerilen sistem gereksinimleri için www.philips.com/wifimediaconnect adresini ziyaret edin. İçerik birkaç saniyelik gecikmeyle gösterilir. Görüntü ve ses küçük farklılıklar görülebilir.

* Bu TV, 'Ücretsiz' yayınlar için DVB alımını destekler. Bazı DVB operatörleri desteklenmeyebilir. Güncel liste Philips destek web sitesinin SSS bölümünde bulunabilir. Bazı operatörler için Koşullu Erişim veya abonelik gerekmektedir. Daha fazla bilgi için operatörünüze başvurun.

* Entegre dijital TV tuneri kullanılarak enerjiden tasarruf edilebilir

* 8 günlük EPG servisi, her ülke için geçerli değildir

* 365 gün boyunca günde 4 saat çalışan bir televizyonun güç tüketimine dayanan, yıl başına kWh enerji tüketimi. Gerçek enerji tüketimi televizyonun nasıl kullanıldığına göre değişir.

* ZERO güç kapatma düğmesi kullanılarak bekleme durumundaki enerji tüketimi 0'a indirilebilir

* Tipik çalışma modu güç tüketimi IEC62087 Ed 2'ye uygun ölçüm.

* Bu televizyon sadece teknoloji alternatiflerinin olmadığı belirli parçalar ve bileşenlerde, RoHS Yönergesi maddeleri altında mevcut muafiyet ile uyumluluk gösteren oranda kurşun içerir.

* USB klavye ve fare yazılımı güncellemesiyle desteklenir