



Philips  
Televizor LCD profesional  
cu LED-uri

**PrimeSuite de 26"**

LED  
MPEG DVB-T/C 2/4

**26HFL4373D**



## Televizor ideal pentru utilizare premium sau interactivă

### Televizor Philips LCD cu LED-uri pentru industria hotelieră

Cu acest televizor hotelier LCD cu LED-uri eficient energetic, vă veți bucura de toate beneficiile televiziunii interactive și de caracteristicile premium pentru industria hotelieră. Pur și simplu legați televizorul nostru la sistemul ales de dvs. pentru cea mai bună experiență de vizionare și soluție rentabilă.

#### **Viabil și sigur**

- Consum redus de energie
- Design ecologic și carcasă ignifugă
- Butonul verde permite oaspeților să economisească chiar și mai multă energie

#### **Diferențierea experienței oaspeților**

- Afișaj pentru ceas integrat cu alarmă de trezire și mesaje
- Theme TV pentru găsirea ușoară a canalelor oaspeților
- EPG și listă de canale avansate
- Hotel Scenea pentru un canal de informații personalizate și de pornire

#### **Caracteristici avansate pt. hoteluri și compatibilitate viitoare**

- Imagini LED excepționale cu un consum redus de energie
- Serial Xpress Protocol pentru sisteme interactive
- Compatibilitate MyChoice pentru venituri repetate
- VSecure pentru protecția conținutului digital în hoteluri
- Panou de conectivitate integrat

# PHILIPS

# Repere

## LED



Cea mai avansată tehnologie de iluminare cu LED-uri a acestui televizor combină un design minimalist excepțional cu o calitate uimitoare a imaginii, precum și cel mai redus consum de energie din categoria sa. Mai mult, tehnologia de iluminare cu LED-uri nu conține materiale periculoase. Astfel, prin iluminarea cu LED puteți să vă bucurați de un consum redus de energie, o luminozitate crescută, contrast și claritate incredibile și culori vii.

## Serial Xpress Protocol (SXP)

Televizorul poate fi conectat la decodoare și set-top boxuri produse de majoritatea furnizorilor de sisteme interactive, prin Serial Xpress Protocol (SXP).

## Panou de conectivitate integrat

Panoul de conectivitate integrat le permite oaspeților dvs. să își conecteze perfect dispozitivele personale la televizorul dvs., fără a fi necesar niciun panou de conectivitate extern.


## VSecure

Pentru a prezenta oaspeților conținut HD premium, sunt necesare precauții stricte de securitate a conținutului de la producătorul conținutului. Philips a dezvoltat o soluție totală pentru securitatea conținutului HD în hoteluri, constând din VSecure pentru protecția conținutului HD și din NexGuard pentru filigranare HD.

## Hotel Scenea

Hotel Scenea vă permite să selectați și să memorați pe televizor imagini care pot fi afișate ca și canal de pornire sau de informații.

## Theme TV

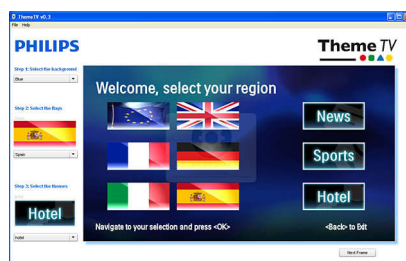

Theme TV oferă o interfață de utilizator avansată, care dă oaspeților oportunitatea de a naviga în meniul pentru oaspeți, pentru a găsi ușor canalele din țara lor, știri și informații despre hotel, fără a fi necesar un sistem de divertisment interactiv.

## Compatibil MyChoice



MyChoice oferă un mod simplu și ieftin de a le oferi oaspeților tăi canale TV premium. În același timp asigură un flux de venit suplimentar care îți permite să recuperezi investiția inițială în televizor.

## Buton verde

Cu butonul verde oaspeții au posibilitatea de a economisi chiar și mai multă energie pe televizor optând pentru o iluminare mai puternică din spate sau oprind ecranul atunci

când ascultă la radio. Un alt mod de a reduce costul de funcționare al hotelului implicând oaspeții în mod direct.

## Consum redus de energie

Televizoarele Philips sunt proiectate pentru a minimiza consumul de energie. Acest lucru nu reduce doar impactul asupra mediului, ci diminuează și costurile de utilizare.

## Afișaj pentru ceas integrat

Afișajul pentru ceas integrat, care funcționează și ca alarmă de trezire, elimină necesitatea investiției într-un ceas suplimentar care să înmulțească numărul cablurilor din încăpere.

## Design ecologic

Viabilitatea este parte integrantă din concepția Philips asupra activităților sale. Televizoarele Philips sunt proiectate și produse conform principiilor noastre de Design Ecologic orientate către minimizarea impactului general asupra mediului, prin diminuarea consumului de energie, îndepărtarea substanțelor periculoase, micșorarea greutateii, ambalarea mai eficientă și gradul sporit de reciclare. De asemenea, televizoarele Philips au o carcasă specială, confecționată dintr-un material ignifug. Testele independente realizate de pompieri au arătat că, în timp ce televizoarele pot intensifica uneori incendiile provocate de surse externe, televizoarele Philips nu contribuie la propagarea acestora.

## EPG și listă de canale avansate

EPG-ul și lista de canale atractive includ butoane intuitive cu grafică de ghidare clară, pentru găsirea ușoară a canalelor preferate.

# Specificații

## Imagine/Ecran


- Raport lungime/lățime: Ecran lat
- Dimensiune diagonală ecran (inchi): 26 inch
- Dimensiune diagonală ecran (metric): 66 cm
- Culoare carcasă: Panou frontal nuanță whisky, cu carcasă negru strălucitor
- Rezoluție panou: 1366 x 768p
- Luminozitate: 400 cd/m<sup>2</sup>
- Îmbunătățiri ale imaginii: Escamotare mișcare 3/2 -

2/2, Filtru 3D de tip pieptene, Control activ, Caracteristici superioare culoare, Caracteristici sup. tranziție culori, Digital Noise Reduction, Luminance Transient Improver, Scanare progresivă, Ajustare definiție, Deinterlacing 3D MA, Corecție automată a culorii pielii, Îmbunătățire dinamică a contrastului, Procesare 1080p 24/25/30 Hz, Procesare 1080p 50/60 Hz, Pixel Plus HD

- Tip ecran: TFT LCD WSXGA+ Active Matrix
- Contrast dinamic al ecranului: 150.000:1
- Timp de răspuns (nominal): 6 ms
- Unghi de vizionare: 178° (O) / 178° (V)
- Caracteristici superioare ale ecranului: Ecran cu strat antireflex

## Rezoluție de afișare acceptată

- Formate pentru calculator: 640 x 480, 60 Hz, 800

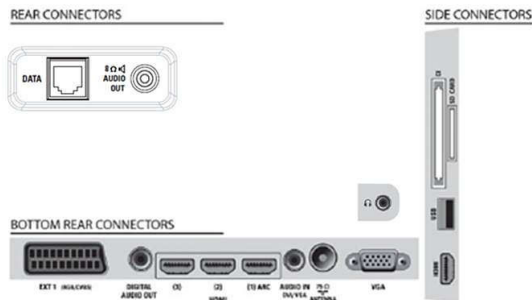

# Specificații

x 600, 60 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1280 x 720, 60 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz

- Formate video: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576i, 50 Hz, 576p, 50 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080p, 24, 50, 60 Hz, 1080p, 24, 25, 30, 50, 60 Hz

## Tuner/Recepție/Transmisie

- Intrare antenă: 75 ohm, coaxial (IEC75)
- Benzi tuner: Hiperbandă, S-Channel, UHF, VHF
- Sistem TV: PAL I, PAL B/G, SECAM B/G, SECAM L/L', DVB COFDM 2K/8K
- TV digital: DVB-T MPEG4, DVB-C MPEG4
- Număr de canale presetate: 999
- Redare video: PAL, SECAM, NTSC

## Aplicații multimedia

- Conexiuni multimedia: USB
- Formate de redare: MP3, Imagini statice JPEG, Fișiere prezentare (.alb)
- Formate de redare video: H264/MPEG-4 AVC

## Confort

- Ușor de instalat: Plug & Play, Mod avansat Hotel, Sistem de reglare automată (ATS), Reglare fină, Reglaj digital PLL, Instalare automată a canalelor (ACI), Denumire automată a programelor, Memorare automată, Clonare a setărilor TV prin USB, Blocarea meniului de instalare, Acces la meniul de securitate, Blocarea tastaturii, Nume program
- Ușurință în utilizare: Regl. automată volum AVL, 1 listă de canale analogică/digitală, On Screen Display, Listă de programe, Control lateral, Interfață grafică pentru utilizator
- Ceas: Temporizator de oprire, Putere reglabilă, Afișaj LCD pentru ceas, integrat, Ceas deșteptător
- Caracteristici superioare ceas: Sincronizare oră prin TXT/DVB
- Confort: Caracteristici Hotel Guest, Mesaj de întâmpinare, Canal de pornire, Limitarea volumului, Timer Sleep, Pornire automată, Ecologic/lansare rapidă, Indicator pentru mesaje
- Ajustări format ecran: Extindere film 16:9, Ecran lat, Super zoom, Format automat
- Ghid electronic de programe: Ghid electronic de programe (8 zile), Ghid electronic de programe Now + Next
- Telecomandă: detectare a descărcării bateriei, protecție antifurt pentru baterie
- Funcții hoteliere interactive: Blocarea actualizării automate a canalelor, Blocarea descărcărilor soft prin legătură radio, Compatibilitate cu panoul de conectivitate, Vsecure, MyChoice, SmartInstall, ThemeTV
- Tip telecomandă: 22AV1104A/10 (RC6)
- Mod închisoare: Txt, MHEG, USB, EPG, Sub block
- Teletext: Hipertext - 1000 pagini
- Alte avantaje: Blocare Kensington
- Upgrade al firmware-ului: Posibilitate de upgrade al firmware-ului prin USB, Firmware cu posibilitate de upgrade prin RF
- Caracteristici superioare teletext: Fast text, Linie

de informații program

## Healthcare

- Control: Telecomandă multifuncțională
- Siguranță: Clasa II izolație dublă
- Confort: Ieșire căști, Difuzor principal independent mut

## Sunet

- Putere de ieșire (RMS): 2 x 3 W
- Sistem audio: Nicam Stereo
- Îmbunătățirea sunetului: Egalizator automat pentru volum, Incredible Surround, Smart Sound

## Difuzoare

- Difuzoare încorporate: 2

## Conectivitate

- Caract. de conectivitate superioare: Conexiune infraroșu rapidă, în buclă, Pornire prin scart, Interfață serială Xpress, USB2.0
- Număr de conexiuni HDMI: 4
- Număr de mufe SCART: 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Redare la o singură atingere, Sistem în standby
- Conexiuni frontale/laterale: USB 2.0, HDMI v1.3
- Ext 1 SCART: Audio S/D, RGB, Intrare CVBS
- HDMI 1: HDMI v1.3
- Alte conexiuni: Ieșire SP/DIF (coaxial), Intrare PC VGA + Intrare audio S/D, Boxe pentru baie, Interfață comună Plus (CI+)

## Alimentare

- Sursă de alimentare rețea: 220 - 240 V, 50/60 Hz
- Temperatură ambient: 5° C - 40° C
- Consum (tipic): 40 W

## Specificații pentru protecția mediului

- Siguranță: Carcasă ignifugă
- Consum redus în regim standby
- SmartPower Eco

## Accesorii

- Accesorii incluse: Telecomandă, Baterii pentru telecomandă, Cablu de alimentare, Suport pentru masă, Certificat de garanție
- Accesorii opționale: Suport de perete (înclinabil) 22AV3100/10, Configurare 22AV8573/00 de la distanță

## Dimensiuni

- Lățime aparat: 637 mm
- Înălțime aparat: 411 mm
- Adâncime aparat: 49,6 mm
- Greutate produs: 6 kg
- Lățime aparat (cu suport): 637 mm
- Înălțime aparat (cu suport): 447 mm
- Adâncime aparat (cu suport): 138 mm
- Greutate produs (+ suport): 6.5 kg
- Lățime cutie: 800 mm
- Înălțime cutie: 520 mm
- Adâncime cutie: 180 mm
- Compatibil cu suport de perete: 75 x 75 mm



Data apariției 2024-03-19

Versiune: 2.0.5

EAN: 87 12581 60243 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

[www.philips.com](http://www.philips.com)