



Philips DesignLine Edge
Smart LED-TV med
Ambilight Spectra 2 och
Pixel Precise HD

42 tum

Easy 3D
DVB-T/C/S2

DesignLine

42PDL7906K



Designad för att matcha inredningen

Snygg och problemfri Smart TV

Philips DesignLine Edge fungerar som en möbel och har en design som passar din livsstil och ditt vardagsrum. Pixel Precise HD och LED-TV-bild tillsammans med Ambilight ger en uppslukande TV-upplevelse i ditt eget vardagsrum.

Förstärk din tittarupplevelse

- Med Ambilight Spectra 2 intensifieras tittarupplevelsen
- Easy 3D för en riktigt uppslukande 3D-filmupplevelse

Designad för att passa i hemmet

- Modell med helt glas och bakåtlutad design som passar perfekt i ditt vardagsrum

Action med hjälpsväckande detaljrikedom

- TV med Full HD och Pixel Precise HD för actiondetaljer
- Enastående LED-bilder med otrolig kontrast
- 400 Hz PMR (Perfect Motion Rate) för suverän rörelseskärpa

Ha glädje av onlinevärlden med Smart TV

- Mängder med onlineappar, hyrvideor och TV-repriser
- Styr TV:n med smartphone, surfplattan eller tangentbordet
- Med DLNA kan du ta del av foton, musik och film på tv:n
- Sök, planera, spela in* och pausa på din TV
- Integrerad Wi-Fi för användning av Net TV-program och SimplyShare trådlöst



PHILIPS

Funktioner

Ambilight Spectra 2



Lägg till en ny dimension till tittarupplevelsen med Ambilight Spectra 2. Den patenterade Philips-tekniken ger en större bild genom att projicera ett sken på två sidor av TV:n från skärmens baksida på den omgivande väggen. Ambilight ställer automatiskt in färgen och ljusstyrkan för ljuset så att den matchar TV-bilden. Tack vare vägganpassningsfunktionen är ljusets färg perfekt, oavsett vilken färg väggen har.

Easy 3D



Med Easy 3D får du behagliga 3D-upplevelser i många timmar tack vare flimmerfria prestanda med minimala spökbildseffekter. De kompatibla 3D-glasögonen är lätta och kräver inga batterier. Du kan enkelt ta del av 3D hemma idag!

Pixel Precise HD

Pixel Precise HD bygger på den prisbelönta Pixel Plus-tekniken. Med den tas bildkvaliteten till en helt ny nivå, med 4 biljoner färger. Tack

vare Super Resolution får du den bästa bildkvaliteten någonsin med Pixel Precise HD, oavsett om du ser på film över internet eller högkvalitativa Blu-ray-filmer.

LED-TV med Full HD



Den mest avancerade LED-tekniken i den här LED-TV:n med Full HD kombinerar en iögonfallande, minimalistisk design med otrolig bildkvalitet och lägst strömförbrukning i sin klass. Dessutom innehåller LED-tekniken inte några miljöfarliga material. Med LED-bakgrundsbelysning kan du därför njuta av låg strömförbrukning, hög ljusstyrka, otrolig kontrast och skärpa samt levande färger.

400 Hz PMR (Perfect Motion Rate)



400 Hz PMR (Perfect Motion Rate) skapar rörelseskärpa för tydliga och levande bilder i snabba rörelser. Philips nya PMR-standard visar en kombinerad synlig effekt, genom de snabbaste paneluppdateringarna, HD Natural

Motion och en unik bildbehandling, för en oöverträffad rörelseskärpa.



Smart TV

Smart TV för en enklare TV-upplevelse i 4 områden. Med Net TV kan du hyra film, titta på TV-repriser och delta i sociala medier. Styr TV:n med din smartphone eller surfplatta. Använd SimplyShare för att ta del av multimedieinnehåll från din dator, telefon eller surfplatta på TV:n. Spela enkelt in TV-program utan klumpiga enheter.



asimpleswitch.com

Philips Green-logotyp

Miljövänliga produkter från Philips kan minska kostnaderna, energiförbrukningen och koldioxidutsläppen. Hur? De ger avsevärda miljöförbättringar på ett eller flera av Philips miljöfokusområden - energieffektivitet, förpackning, farliga ämnen, vikt, återvinning och kassering samt tillförlitlighet under produktens livstid.



Specifikationer

Ambilight

- Ambilight-version: 2 sidor
- Funktioner för Ambilight: Går att anpassa till väggens färg, Vardagsrumsljus-läge

Bild/visning

- Teckenfönster: edge LED-bakgrundsbelysning
- Diagonal skärmstorlek: 42 tum / 107 cm
- Skärmupplösning: 1920 x 1080 bpkt
- 3D: Easy3D*
- Bildförhållande: 16:9
- Ljusstyrka: 450 cd/m²
- Toppförhållande för ljusstyrka: 65 %
- Dynamisk skärmmkontrast: 500 000:1
- Svarstid (medel): 2 ms
- Bildförbättring: Pixel Precise HD, HD Natural Motion, Active Control + ljussensor, Superupplösning, 400 Hz PMR (Perfect Motion Rate)

Ljud

- Uteffekt (RMS): 24 W (2 x 12 W)
- Ljutförbättring: Automatisk ljudnivåutjämning, Clear Sound, Incredible Surround, Diskant- och baskontroll

Smart TV-program

- Kontroll: MyRemote-app (iOS och Android), Stöd för USB-tangentbord och -mus
- SimplyShare: DLNA-mediälsare, USB-mediälsare, WiFi MediaConnect*
- Net TV: TV-repriser, Videobutiker online, Öppna webbläsare, Onlineappar
- Program: Pause TV, USB-inspelning

Anslutningar

- Antal HDMI-anslutningar: 4
- HDMI-funktioner: 3D, Återgångskanal för ljud
- EasyLink (HDMI-CEC): Vidarekoppling för fjärrkontroll, Ljudkontroll för systemet, System-standby, Plug & play - lägg till på startskärmen, Automatisk Subtitle Shift (Philips), Pixel Plus-länk (Philips), Uppspelning med en knapptryckning
- Antal komponenter i (YPbPr): 1
- Antal scart-anslutningar (RGB/CVBS): 1
- Antal USB-portar: 2
- Andra anslutningar: Antenn IEC75, Antenn av F-typ, Common Interface Plus (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, SD-kortplats (Videostore), Digital ljudutgång

- (optisk), PC-ingång VGA + ljudingång v/h, Hörlur ut, Serviceanslutning
- Trådlösa anslutningar: WiFi-certifierad
- Gränssnitt för satellitantenn: DiSEq 1.0

Multimedietillämpningar

- Videouppspelningsformat: Codecfunktioner:, Behållare: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1
- Musikuppspelningsformat: AAC, MP3, WMA (v2 upp till v9.2)
- Bilduppspelningsformat: JPEG
- Net TV: Medföljer

Bildskärmsupplösningar som stöds

- Datoringångar: upp till 1 920 x 1 080 vid 60 Hz
- Videoringångar: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, upp till 1 920 x 1 080p

Bekvämlighet

- Datornätverkslänk: DLNA 1.5-certifierad
- Elektronisk programguide: 8-dagars elektronisk programguide (EPG)*
- Enkel installation: Automatisk identifiering av Philips-enheter, Kanalinställningsguide, Enhetsanslutningsguide, Nätverksinstallationsguide, Inställningsguide
- Lättanvänd: Allt i ett-knappen Home, Användarhandbok på skärmen, Pekkontrollknappar
- Bildformatsjustering: Autofyllning, Autozoom, Förstora film till 16:9, Superzoom, Inte skalförändrad, Widescreen
- Signalstyrkeindikering
- Text-TV: 1200 sidor Hypertext
- Uppgraderingsbar, inbyggd programvara: Guide för uppgradering av programvara, Programvara kan uppgraderas via USB, Uppgradering av fast programvara online

Mottagare/mottagning/sändning

- Digital-TV: DVB-C MPEG2*, DVB-C MPEG4*, DVB-S2 MPEG4 HD, DVB-T MPEG2*, DVB-T MPEG4*, DVB-S HD+-funktion (Astra)
- Videouppspelning: NTSC, PAL, Secam
- LNB: Funktion för 1 till 4 LNB

Effekt

- Nätström: AC 220 - 240 V 50/60 Hz


- Omgivningstemperatur: 5 °C till 40 °C
- Energi klass: A
- EU-energimärkning, effekt: 62 W
- Årlig strömförbrukning: 91 kWh
- Strömförbrukning i standby-läge: < 0,15 W
- Strömsparfunktioner: Strömbrytare, 0 watt, Automatisk avstängningstimer, Ekoläge, Meny för ekologiska inställningar, Ljussensor, Tyst bild (för radio)
- Förekomst av bly: Ja*
- Strömförbrukning i av-läge: < 0,01 W

Mått

- Lädans mått (B x H x D): 1 192 x 749 x 265 mm
- Utrustningens mått (B x H x D): 1 006,7 x 644,7 x 39,4 mm
- Apparatstorlek med stativ (B x H x D): 1 006,7 x 644,7 x 261,3 mm
- Produktvikt: 19,9 kg
- Produktvikt (+stativ): 28,1 kg
- Kompatibelt väggfäste: 400 x 400 mm

Tillbehör

- Tillbehör som medföljer: Nätkabel, Fjärrkontroll, 2 x AAA-batterier, 2 x 3D-glasögon, 2 x påsar med rengöringsdukar, Bordsställning, Snabbstartguide, Marcom-broschyr, 3D-hälsoguide, Broschyr med juridisk information och säkerhetsinformation, Garantibevis, Wi-Fi MediaConnect CD
- Extra tillbehör: 3D-glasögon PTA416

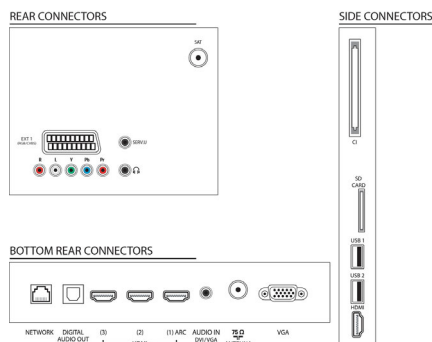

Publiceringsdatum
2019-06-22

Version: 7.13.10

12 NC: 8670 000 74357
EAN: 87 12581 59326 1

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com

* Net TV: Gå till www.philips.com/smarttv och upptäck vilka tjänster som erbjuds i ditt land.

* Wi-Fi Media Connect: Videouppspelningsen kan påverkas av datorns hastighet och Wi-Fi-bandbredd. Mer information om minimikrav och rekommenderade krav finns på www.philips.com/wifimediaconnect. Visar innehåll med en fördröjning på några sekunder. Små variationer i bild och ljud kan förekomma.

* Föräldrar bör övervaka sina barn när de tittar på 3D så att de inte upplever något av ovanstående obehag. 3D-tittande rekommenderas inte för barn under 6 år eftersom deras syn inte är fullt utvecklad ännu.

* TV:n har funktioner för DVB-mottagning av kostnadsfria sändningar. Specifika DVB-operatörer kanske inte kan tas emot. Du hittar en uppdaterad lista i avsnittet med vanliga frågor på Philips supportwebbplats. För en del operatörer gäller villkorsbunden åtkomst och prenumerationer kan vara nödvändiga. Kontakta din operatör om du vill ha mer information.

* 8-dagars EPG (elektronisk programguide), tjänsten är inte tillgänglig i alla länder

* USB-inspelning endast för digitala kanaler som omfattas av den elektroniska programguiden för TV IP-baser (land- och kanalbegränsningar kan förekomma), inspelningar av vissa program kan vara begränsade på grund av kopieringsskydd (CI+). Internetanslutning krävs.

* Energiförbrukning i kWh per år, baserat på TV:ns strömförbrukning när den används 4 timmar per dag i 365 dagar. Den faktiska energiförbrukningen beror på hur TV:n används.

* Den här TV:n innehåller bly endast i vissa delar eller komponenter där det inte finns någon alternativ teknik, i enlighet med befintliga undantagsparagrafer i RoHS-direktivet.

* USB-tangentbord och mus stöds via programuppdatering