

Philips
Hospitality TV

43"-es, Studio
DVB-T/C, MPEG 2/4

43HFL2819D



Nyűgözze le a vendégeit

a letisztult ízlésével

Ezzel az elérhető árú Hospitality TV-vel megmutathatja a vendégeinek, hogy mennyire törődik velük. A készülék olyan külön vendéglátási funkciókat kínál, mint például a márkajelzéssel ellátott üdvözlő üzenet, USB-n keresztüli telepítés, valamint a menü és a kezelőszervek zárolása.

Fejlett szállodai funkciók, időtálló kialakítás

- Az összes beállítás USB klónozása a gyors telepítés érdekében
- Kombinált csatornalista az analóg és a digitális csatornákhöz
- Fejlett hangerő-szabályozás, a többi vendég zavarásának elkerüléséhez
- Üdvözlje vendégeit egy egyénivé tehető üdvözlő üzenettel
- A joystick-vezérlés zár megakadályozza az illetéktelen hozzáférést
- Csatornabeállító menü zárolása
- Offline csatornaszerkesztő számítógépen való csatornalista-szerkesztéshez

Kiváló vizuális élmény és a vendégek maximális kényelme

- USB a multimédia-lejátszáshoz
- Alacsony fogyasztás
- LED TV a hihetetlen kontrasztú képekért

PHILIPS


Fénypontok

Üdvözlő üzenet



Az üdvözlő üzenet a TV bekapcsolásakor mindig megjelenik. Az üdvözlő üzenet ellátható márkajelzésekkel, és könnyen egyénivé tehető az üzembe helyezéskor egy egyszerű, .png formátumú képpel.

USB klónozás

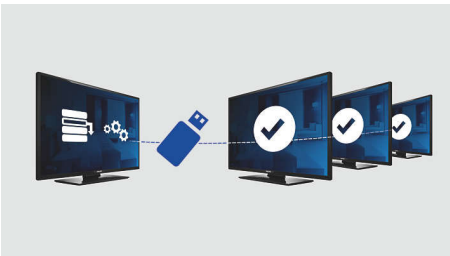

Egyszerű lehetőséget nyújt minden programozás és csatornaprogramozási beállítás egyik TV-ről másik TV-készülékre való másolására. A funkció gondoskodik a TV-készülékek beállításainak egységességéről és

egyúttal jelentősen csökkenti a telepítési időt és költségeket is.

USB (fényképek, zene, videó)



Ossza meg élményeit. Csatlakoztasson USB memóriát, digitális kamerát, MP3 lejátszót vagy más multimédiás eszközt a TV-készüléken található USB portra, és élvezze a fényképeket, videókat és zenefájlokat a könnyen használható, képernyőn megjelenő tartalomböngészővel.

Offline csatornaszerkesztő

Offline csatornaszerkesztő számítógépen való csatornalista-szerkesztéshez

Kombinált csatornalista

Integrált csatornalista a digitális és az analóg csatornához, amely lehetővé teszi a vendégek számára, hogy ide-oda kapcsolgassanak az analóg és a digitális csatornák között.

Fejlett hangerő-szabályozás

A fejlett hangerő-szabályozással beállíthatja a TV kezdőhangerejét és előre meghatározhatja azt a hangerőtartományt, amelyben a TV működhet, azaz nem lehet túlságosan felhangosítani, így nem zavarja a vendégeket a szomszédos szobákban.

Joystick-vezérlés zár

A joystick-vezérlés zár ki- vagy bekapcsolásával megakadályozhatja a TV joystick-kel való illetéktelen használatát, költségmegtakarítást biztosítva a hotel számára.

Csatornabeállító menü zárolása

Megakadályozza az illetéktelen hozzáférést a csatorna- és konfigurációs beállításokhoz, ezzel a legnagyobb kényelmet biztosítja a vendégeknek, és kiküszöböli az újraprogramozási költségeket.

Alacsony fogyasztás

A Philips TV-ket úgy tervezték, hogy fogyasztásuk minimális legyen. Ez nem csak a környezetre gyakorolt káros hatás mértékét csökkenti, de az üzemeltetési költséget is.

LED TV

A LED háttérvilágítással élvezheti az alacsony fogyasztást, és a gyönyörű, nagy fényerejű, hihetetlen kontrasztú és élénk színű képeket

Műszaki adatok

Kép/Kijelző

- Képfarmátum: 16:9
- Átlós képernyőméret (hüvelyk): 43 hüvelyk
- Átlós képernyőméret (metrikus): 108 cm
- Kijelző: LED, Full HD
- Panel felbontása: 1920 x 1080p
- Fényerő: 300 cd/m²
- Megtekintési szögtartomány: 178° (H) / 178° (V)

Hangolóegység/Vétel/Adás

- Digitális TV: DVB-C MPEG2/MPEG4, DVB-T MPEG2/MPEG4
- Analóg TV: PAL, SECAM

Jellemzők

- Egyszerű használat: Képstílus, Hangstílus
- Digitális szolgáltatások: Feliratok, Teletext, MHEG, Now&Next, 8d elektronikus műsorfűzet (EPG)

Vendéglátási funkciók

- Hotel üzemmód: Joystick-vezérlés zár, Menüzár, Csatornabeállító menüzár, Hangerő korlátozása (beleértve HP)
- Fegyintézeti mód: Fokozott biztonság üzemmód, TXT/MHEG/USB/EPG/Feliratzár
- Időzítő: Elalváskapcsoló, Ébresztőóra
- Bekapcsolás szabályzó: Csatorna/forrás, Képstílus, Hangerő korlátozása (beleértve HP)
- Lopásgátló: Kensington zár
- Teljesítmény-szabályozás: Zöld/gyorsindítás
- Az ön márkája: Üdvözlő logó
- Másolás és firmware frissítés: USB-n keresztül, Instant Initial Cloning - azonnali másolás kezdéskor
- Vezérlés: Automatikus csatornafrissítés blokkolása
- Távvezérlő: Kábelrögzítésre előkészített, RC-elem fedélzár
- Csatornák: Kombinált lista, Offline csatornaszerkesztő

Egészségügyi funkciók

- Vezérlés: Multifunkciós távvezérlő
- Kényelem: Fejhallgató-kimenet

Multimédiás

- Támogatott videólejátszás: Formátumkonténer: AVI, MKV, Formátumok: H.264/MPEG4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, HEVC, TS
- Támogatott zeneformátumok: MP3, AAC, WAV, WMA (v2-től v9.2-ig)

- Támogatott feliratformátumok: SRT, SSA SUB, ASS, SMI, TXT
- Támogatott képfarmátumok: BMP, JPG, PNG
- Támogatott videófelbontás USB eszközön: akár 1920 x 1080p, 30 Hz-en
- Multimédiás kapcsolatok: USB

Hang

- Kimeneti hangteljesítmény: 16 (2 x 8) W
- Hangsugárzók: 2.0, Alulról sugárzó
- Hangfunkciók: Hangszínszabályzó, Balance, AVL (Automatikus hangerő-kiegyenlítő), Incredible Surround, Dinamikus mély hang

Tápellátás

- Hálózati tápellátás: AC 220-240 V; 50-60 Hz
- Környezeti hőmérséklet: 5 °C-tól 45 °C-ig
- Fogyasztás készenléti üzemmódban: $0,3\text{ W}$
- Energiacímke-osztály: A++
- EU energiacímke szerinti teljesítmény: 37 W
- Energiamegtakarítási funkciók: Eco mód
- Éves energiafogyasztás: 54 kWh

Tartozékok

- Mellékelve: Távvezérlő: 22AV1407A/12, 2 db AAA elem, Asztali állvány, Garancialevél, Jogi és biztonsági brosúra
- Opcionális: RC 22AV9573A - Beállítás

Csatlakoztató oldal

- Közös interfész (CI) foglalat: CI+1.3
- Fejhallgató-kimenet: Mini jack
- USB1: USB 2.0
- AV bemenet: CVBS + B/J (RCA)

Hátoldali csatlakoztatás


- Scart: CVBS, RGB, SVHS
- Antenna: IEC-75
- HDMI1: HDMI 1.4
- Digitális audiokimenet: Koaxiális (SPDIF)
- VGA bemenet: 15 érintkezős D-sub

Kialakítás

- Szín: Fekete

Méreték

- Készülék szélessége: 974 mm
- Készülék magassága: 572 mm
- Készülék mélysége: 64/93 mm

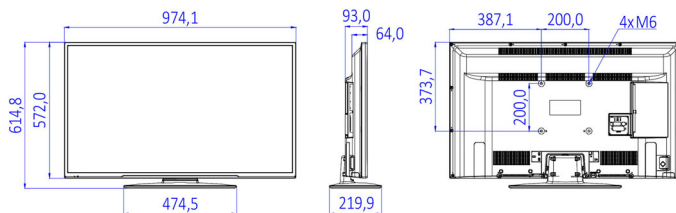

Kiadás dátuma
2023-12-20

Verzió: 1.0.1

EAN: 87 18863 01092 1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com

* A funkciók elérhetősége az integrátor által választott kivitelezéstől függ.

* Az IEC62087 Ed 2-nek megfelelő tipikus energiafogyasztás bekapcsolt állapotban. A tényleges energiafogyasztás a televízió használati módjától függ.

* A készüléknek csak bizonyos részei vagy alkotóelemei tartalmaznak ólmot, amelyek esetében az RoHS irányelv nem tartalmaz technológiai alternatívákat.