

Philips
Téléviseur LCD LED
professionnel

EasySuite 107 cm

LED DVB-T/C MPEG 2/4

42HFL3016D



Impressionnez vos hôtes en toute efficacité

Téléviseur LCD LED Philips pour hôtel

Bénéficiez de tous les avantages de la télévision numérique avec ce téléviseur LCD LED Full HD pour hôtel, moderne et économique en énergie. Vos clients bénéficieront d'un accueil chaleureux et profiteront d'une excellente qualité d'image grâce à ce téléviseur à usage professionnel pour hôtel.

Fonctions avancées et évolutives spécifiques pour les hôtels

- Images LED éclatantes au contraste incroyable
- Compatibilité MyChoice pour des revenus récurrents
- Modes complets Hôtel, Hôpital et Prison
- Boîtier de connexion intégré
- Verrouillage du menu d'installation

Une expérience client vraiment différente

- ThemeTV pour parcourir facilement les chaînes
- Hotel Scenea, pour une chaîne d'information et d'accueil sur mesure
- Prise casque supplémentaire pour une écoute personnelle

Durable et fiable

- Faible consommation d'énergie
- Le bouton vert permet aux clients de réduire encore plus la consommation d'énergie
- Design respectueux de l'environnement et châssis ignifugé

PHILIPS
sense and simplicity*

*Du sens et de la simplicité

Points forts

Compatible MyChoice

MyChoice vous permet de proposer à vos clients des chaînes de télévision premium de manière simple et économique, tout en créant une nouvelle source de revenus afin de rentabiliser vos achats de téléviseurs.

ThemeTV Lite

La fonction ThemeTV Lite offre une interface utilisateur simple grâce à laquelle vos clients peuvent naviguer dans le menu client et ainsi retrouver les chaînes de leur pays, visionner l'actualité et consulter des informations sur l'hôtel en toute simplicité, et ce sans avoir besoin d'un système de divertissement interactif.

Hotel Scenea

Hotel Scenea vous permet de sélectionner et d'enregistrer une image sur le téléviseur qui s'affichera en tant que chaîne d'information ou d'accueil.

Boîtier de connexion intégré

Le boîtier de connexion permet à vos clients de connecter facilement leurs périphériques à votre téléviseur sans boîtier externe.

Bouton vert

Le bouton vert donne aux clients la possibilité de réduire encore plus la consommation d'énergie du téléviseur en diminuant la luminosité du rétroéclairage ou en désactivant l'écran lorsqu'ils écoutent la radio. Cela permet de réduire les coûts d'exploitation de l'hôtel en impliquant directement les clients.

Design respectueux de l'environnement

Le développement durable fait partie intégrante de la politique commerciale de Philips. Les téléviseurs Philips sont conçus et produits conformément à nos principes EcoDesign visant à réduire l'impact global de nos produits sur l'environnement par divers moyens : réduction du poids, emballage plus efficace et meilleur recyclage. Les téléviseurs Philips sont également dotés d'un châssis spécial en matériau ignifugé. Des tests indépendants menés par des services anti-incendie ont démontré que, contrairement à certains téléviseurs qui peuvent parfois intensifier les incendies causés par des sources externes, les téléviseurs Philips n'amplifient pas les incendies.

Téléviseur à LED Full HD



Doté d'une technologie d'éclairage LED de pointe, ce téléviseur LED Full HD associe un design minimaliste remarquable à la consommation d'énergie la plus basse de sa catégorie. En outre, l'éclairage LED ne contient aucun matériau dangereux. Ainsi, vous bénéficiez, avec le rétroéclairage LED, d'une consommation d'énergie basse, d'une luminosité importante, d'un contraste incroyable, d'une netteté parfaite et de couleurs éclatantes.

Label énergétique écologique

Classe énergétique A

Depuis des années, Philips travaille de façon proactive à la réduction de la consommation de ses téléviseurs lorsqu'ils fonctionnent ou sont en veille, ce qui a valu à ses produits d'obtenir une certification européenne en 2010. Plus l'étiquette correspondante est verte, moins votre téléviseur consomme et plus vous économisez et protégez l'environnement.



Caractéristiques

Image/affichage

- Affichage: LED Full HD
- Diagonale d'écran: 42 pouces / 107 cm
- Résolution d'écran: 1920 x 1080p
- Format d'image: 16/9
- Luminosité: 400 cd/m²
- Contraste dynamique: 100 000:1
- Amélioration de l'image: Digital Crystal Clear, 100 Hz Perfect Motion Rate
- Couleur du coffret: Noir

Son

- Puissance de sortie (RMS): 20 W (2 x 10 W)
- Accentuation du son: Auto Volume Leveller, Clear Sound, Incredible Surround

Connectivité

- Nombre de connexions HDMI: 3
- Nombre d'entrées composantes (YPbPr): 1
- Nombre de prises péritel (RVB/CVBS): 1
- Nombre de connexions AV: 1
- Nombre de ports USB: 1
- Autres connexions: Antenne IEC75, CI+ (Common Interface Plus), Entrée PC VGA + entrée audio G/D
- Fonctionnalités HDMI: Audio Return Channel
- EasyLink (HDMI-CEC): Intercommunication de la télécommande, Contrôle audio du système, Mise en veille du système, Activation instantanée de la lecture

Applications multimédias

- Formats de lecture de vidéos: H.264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4
- Formats de lecture de musique: MP3
- Formats de lecture de photos: JPEG
- Connexions multimédias: USB

Résolution d'affichage prise en charge

- Entrées ordinateur: jusqu'à 1920 x 1080 à 60 Hz
- Entrées vidéo: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, jusqu'à 1920 x 1080p

Praticité

- Installation facile: Mode hôtel évolué, Dénomination automatique des programmes, Installation auto. des chaînes (ACI), Système de syntonisation auto (ATS), Mémorisation automatique, Clonage des paramètres du

téléviseur via RF, Copie des paramètres du téléviseur via USB

- Facilité d'utilisation: 1 liste des chaînes analogiques/numériques, Affichage à l'écran, Liste des programmes, Commandes latérales
- Réglages du format d'écran: 4/3, Agrandissement au format 14/9, Extension 16/9, Zoom sous-titrage, Super zoom, Écran large
- Télétexte: Smart Text 1 000 pages
- Mise à niveau micrologicielle possible: Possibilité de mise à niveau micrologicielle par USB, Possibilité de mise à niveau micrologicielle par RF
- Confort: Fonctions spécifiques pour hôtel, Mise en veille programmable, Chaîne de mise en marche, Limitation du volume, Message de bienvenue
- Guide électronique de programmes: Guide électronique de programmes 8 j., EPG « Now & Next »
- Fonctions interactives pour hôtel: Blocage de la mise à jour automatique des chaînes, Blocage de téléchargement de logiciels par liaison radio, MyChoice, ThemeTV Lite
- Autres fonctionnalités: Verrou Kensington
- Mode Prison: Txt, MHEG, USB, EPG, sous-bloc
- Télécommande: protection contre le vol de la batterie, détection de batterie faible
- Type de télécommande: 22AV1104D (RC6)

Tuner/Réception/Transmission

- TV numérique: DVB-C MPEG-2*, DVB-C MPEG4*, TNT (MPEG2)*, TNT MPEG4*
- Lecture vidéo: NTSC, PAL, SECAM

Alimentation

- Puissance électrique: 220-240 V, 50 Hz
- Température ambiante: De 5 °C à 35 °C
- Consommation en veille: < 0,3 W
- Fonctions d'économie d'énergie: Mode Eco, Image Muet (pour la radio)
- Consommation du téléviseur éteint: < 0,3 W
- Consommation énergétique annuelle: 91 kWh
- Consommation électrique (type): 62 W
- Classe énergétique: A

Dimensions

- Dimensions de l'emballage (l x H x P): 1 205 x 702 x 160 mm
- Dimensions de l'appareil (l x H x P): 977,2 x 589 x 42,9 mm

- Dimensions de l'appareil (support inclus) (l x H x P): 977,2 x 628,7 x 210 mm
- Poids du produit: 12,9 kg
- Poids du produit (support compris): 15,3 kg
- Poids (emballage compris): 18,7 kg
- Support mural compatible: 400 x 400 mm

Accessoires

- Accessoires fournis: Cordon d'alimentation, Télécommande, Support de table, Livret de garantie, Piles pour télécommande
- Accessoires en option: Télécommande de configuration 22AV8573/00, Support mural (inclinable) 22AV3100/10

Caractéristiques environnementales


- Mode veille permettant une faible consommation

Soins de santé

- Contrôle: Télécommande multifonction
- Praticité: Sortie casque, Désactivation du son de l'enceinte principale indépendante
- Sécurité: Double isolation conforme aux normes de classe II

Enceintes

- Haut-parleurs intégrés: 2

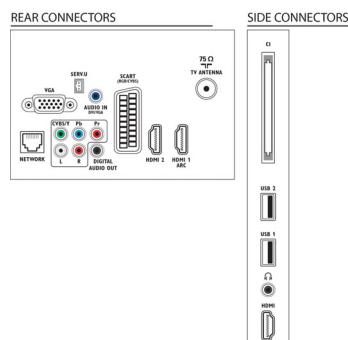

Date de publication
2013-01-12

Version: 3.1.3

12 NC: 8670 000 92977
EAN: 87 12581 65376 7

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com