



Philips  
Profesjonell LCD-TV

**42" System**  
LCD  
integreert digital



**42HFL5850D**

## For fornøyde gjester

Philips digital hotell-TV med SmartCard-spor

Denne stilige hotell-TVen med integrert SmartCard-spor er den beste sabotasjesikre interaktive løsningen for informasjonsunderholdning for gjestene. Gjestene kan nyte digital-TV, koble til sine egne enheter og til og med høre på musikk på badet.

### Best på totale eierkostnader

- USB-kloning av alle innstillinger for hurtiginstallasjon
- Ekstern høyttalerkontakt og ekstra strømforsyning

### Bærekraftig og sikker

- SmartPower for energisparing
- Øko-vennlig design og flammesikkert kabinett

### Integrert systemløsning og fremtidskompatibel

- Sabotasjesikker SmartCard-åpning
- Ekstern programvareoppgradering
- Full HD (1920 x 1080p) med integrert DVB-T-tuner

### Skille gjesteopplevelsene

- Integrert klokkevisning med vekking og meldingsalarm
- USB-kontakt for enkel og umiddelbar multimediaavspilling
- Kompatibel med Philips' tilkoblingspaneler for å kunne brukes med gjestenes enheter
- Med PC-inngangen kan du også bruke TVen som PC-skjerm


# PHILIPS

## Høydepunkter

### Integrert SmartCard-åpning

Den integrerte SmartCard-åpningen gjør det mulig for tredjeparter å legge til nye funksjoner til TVen gjennom programkort. Dette fjerner behovet for ekstra bokser og eksterne koblinger. TVen kan også kobles til eksterne dekodere og set-top-bokser fra alle større leverandører av interaktive systemer. Dette skjer gjennom SerialXpress-kontrollgrensesnittet (som støtter UART- og RS232-protokoller) og SmartPlug-kontrollgrensesnittet.

### USB-kloning

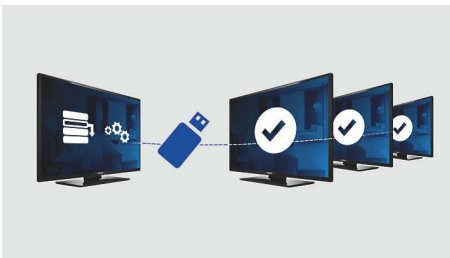

Gir deg muligheten til enkelt å kopiere alle programmerings- og kanalprogrammeringsinnstillinger fra én TV til andre TVer på under et minutt. Funksjonen sikrer enhetlighet mellom TVene og reduserer installasjonstid og -kostnader betydelig.

### Ekstern programvareoppgradering

TV-programvaren som kontrollerer hotellspesifikke funksjoner, kan oppgraderes eksternt via en sertifisert systemleverandør.

### Integrert klokkevisning

Med den innebygde klokkevisningen, som også er et vekkerur, trenger du ikke noen ekstra klokke med ledninger og tilkoblinger i rommet.

### Full HD med DVB-T-tuner

Med avansert LCD-skjermteknologi har denne TVen full høydefinisjons widescreen-oppløsning på 1920 x 1080p. Den gir den best mulige bildekvaliteten fra alle typer HD-inngangssignaler. Den gir et strålende, levende og skarpt bilde uten flimrer som vil gi gjestene en forbedret seeropplevelse. Med den integrerte DVB-T-tuneren kan TVen vise kanaler fra det digitale bakkenettet, i tillegg til eksisterende analoge kanaler. Den gir også gjestene mulighet til å lytte til digitale radiostasjoner.

### USB-multimedieavspilling

Med denne Philips-TVen kan gjestene koble til en USB-pinne for enkel og umiddelbar avspilling av multimedieinnhold. De støttede avspillingsformatene er MP3, lysbildefiler (.alb) og JPEG-stillbilder.

### PC-inngang

Med PC-inngangen kan du koble TVen til en datamaskin og bruke TVen som en PC-skjerm.

### Eksterne høyttalere og strømforsyning

TVen er utstyrt med en forsterket lydkontakt for enkel installasjon av eksterne høyttalere (for eksempel på badet). Dette fjerner behovet for investeringer i eksternt utstyr. Den ekstra, integrerte strømforsyningen fjerner behovet for en separat strømforsyning for et interaktivt system. Hvis den brukes alene, kan den ekstra strømforsyningen slås av for å spare strøm.

### Kompatibel med tilkoblingspanelet

Denne TVen fungerer sømløst sammen med Philips' tilkoblingspaneler. Gjesten kan enkelt koble til og se på innhold fra PC, MP3-spiller,

DVD-spiller, videokamera og forskjellige andre enheter. Med automatisk oppdaging kan tilkoblingspanelet og TVen automatisk bytte på å vise innholdet på den tilkoblede gjesteenheten.

### SmartPower



Intensiteten på bakgrunnsbelysningen kan kontrolleres og forhåndsinnstilles av systemet. Dette kan redusere strømforbruket med opptil 50 % og spare en betydelig sum på strømregningen.

### Øko-vennlig design

Bærekraft er en viktig del av Philips' forretningsvirksomhet. Philips' TVer er utformet og produsert i henhold til våre EcoDesign-prinsipper som skal minimere den totale miljøpåvirkningen med lavere strømforbruk, fjerning av giftige stoffer, lavere vekt, mer miljøvennlig emballasje og bedre gjenvinning. Philips' TVer har også et spesielt kabinett i et flammesikkert materiale. Uavhengige tester som er utført av brannvesenet, har vist at der TVer noen ganger kan intensivere branner forårsaket av eksterne kilder, bidrar ikke Philips' TVer til spredning av brann.

# Spesifikasjoner

## Bilde/skjerm

- Sideforhold: 16:9, Widescreen
- Diagonal skjermstørrelse (tommer): 42 tommer
- Diagonal skjermstørrelse (cm): 107 cm
- Paneloppløsning: 1920 x 1080p
- Lysstyrke: 500 cd/m<sup>2</sup>
- Kontrastforhold (typisk): 1300 : 1
- Bildeforbedring: 3/2-2/2 Motion Pull Down, 3D-kamfilter, Aktiv kontroll, Black stretch, Blue stretch, Fargeforbedring, Fargetransientforbedring (CTI), Digital støyreduksjon, Luminance Transient Improver, Bevegelsesadaptiv de-interlacing, Progressive scan, Automatisk hudfargekorrigering, Dynamisk kontrastforbedring, White stretch, Green Stretch, Pixel Plus HD, 1080p 24 / 25 / 30 Hz behandling, 1080p 50 / 60 Hz behandling
- Skjermtype: LCD Full HD W-UXGA Act. matrix
- Dynamisk skjermkontrast: 1 : 30 000
- Svartid (typisk): 6 ms
- Visningsvinkel (horisontal): 176 grader
- Visningsvinkel (vertikal): 176 grader
- Skjermforbedring: Anti-refleksbehandlet skjerm

## Støttet skjermoppløsning

- Datamaskinformater: 640 x 480, 60 Hz, 800 x 600, 60 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1366 x 768, 60 Hz
- Videoformater: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576i, 50 Hz, 576p, 50 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080p 24, 25, 30 Hz, 1080p 24, 50, 60 Hz

## Tuner/mottak/overføring

- Antenneinngang: 75 ohm koaksial (IEC75)
- Tunerbånd: Hyperbånd, S-kanal, UHF, VHF
- TV-system: PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L', DVB COFDM 2K/8K
- Digital-TV: DVB-bakkesignal \*
- Antall forhåndsinnstilte kanaler: 250
- Videoavspilling: PAL, SECAM, NTSC
- Tunervisning: PLL

## Multimedieprogrammer

- Multimedietilkoblinger: USB
- Avspillingsformater: MP3, JPEG-stillbilder, Lysbildefiler (.alb)

## Anvendelighet

- Enkel installering: Avansert hotellmodus, Fininnstilling, PLL digital søking, Programnavn, Kloning av TV-innstillinger via USB, Låse installasjonsmenyen, Tilgang til sikkerhetsmeny, Tastaturlås
- Enkel i bruk: Automatisk volumtjenvning, 1 kanalliste analog/digital, Smart Picture, Smart Sound
- Klokke: Integrert LCD-klokkevisning, Sleep Timer, Vekkerklokke
- Klokkeforbedringer: Synkronisert tid via TXT/DVB
- Komfort: Hotellgjest-funksjoner, Automatisk påslåing, Velkomstmelding, Meldingsindikator, Slå på kanal, Volumbegrensning
- Skjermformatjusteringer: 4:3, Full skjerm, Movie expand 14:9, Movie expand 16:9, Widescreen, Tekstingszoom, Superzoom, Autoformat
- Elektronisk programguide: Now + Next EPG
- Interaktive hotellfunksjoner: Kompatibel med tilkoblingspanelet
- Fængselsmodus: Deaktivering av tekst-TV og MHEG
- Tekst-tv: 1000-siders Smart Text
- Andre praktiske funksjoner: Kensington-lås
- Fastvareoppgraderbar: Lokal oppgradering, total TV-prog.vare, Ekstern oppgrad., hotell-TV-prog.vare, Fastvare kan oppgraderes via USB
- Tekst-tv-språk: Vest-europeisk, Øst-europeisk, Kyrrillisk

## Helsetjeneste

- Kontroll: Multifjernkontroll
- Sikkerhet: Dobbel isolasjon klasse II
- Anvendelighet: Hodetelefonutgang, Uavhengig overordnet demping av høyttaler

## Lyd

- Equalizer: Fembånd
- Utgangseffekt (RMS): 2 x 15 W
- Lydsystem: Mono, Stereo, Nicam-stereo, BBE, Dolby Digital (AC-3), Virtual Dolby Digital
- Lydforbedring: Automatisk volumtjenvning, Incredible Surround, Smart Sound

## Høyttalere

- Innebygde høyttalere: 2

## Tilkoblingsmuligheter

- Forbedring av tilkoblingsmuligheter: Serielt Xpress-grensesnitt, SmartPlug Xpress-grensesnitt, RJ12-kontakt, RJ45-kontakt, SmartCard-utvidelsesspor, Rask infrarød sløyfe, HM-Link, Kontakt for ekstern høyttaler, Ekstra strømforsyning 12 V/1 W, Slå på scart, USB2.0
- Antall Scart-kontakter: 2
- Front-/sidetilkoblinger: Audio v/h inn, CVBS inn, Hodetelefonutgang, S-video inn, USB 2.0, HDMI v 1.3
- Ext 1 Scart: Audio v/h, CVBS inn/ut, RGB
- Ext 2 Scart: Audio v/h, CVBS inn/ut
- Andre tilkoblinger: Analog audio venstre/høyre ut, S/PDIF ut (koaksial), Hodetelefonutgang, PC inn VGA, Felles grensesnitt
- Ext 3: Audio v/h inn, YPbPr
- Ext 4: HDMI v 1.3
- Ext 5: HDMI v 1.3
- Ext 6: HDMI v 1.3

## Drift

- Strømnet: 220-240 V, 50/60 Hz
- Omgivelsestemperatur: 5 °C til 40 °C
- Effektforbruk: 200 W
- Effektforbruk i standby: <math>2\text{ W}</math> (m. klokke)
- Aktivt standby-forbruk: 20 W
- Passivt standby-forbruk: 1.2 W

# Spesifikasjoner

## Grønne spesifikasjoner

- Sikkerhet: Flammesikkert kabinett
- SmartPower

## Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: Nettledning, Veggmonteringsbrakett, Garantibevis
- Ekstrautstyr: Oppsett av fjernkontroll RC2573GR, Fjernkontroll for gjest 22AV1105, Veggmontering (vipp) 22AV3200/10, Bordstativ med svivel

## Mål

- Brekke, apparat: 1046 millimeter

- Høyde, apparat: 644 millimeter
- Dybde, apparat: 89 millimeter
- Produktvekt: 21 kg
- Brekke, apparat (med stativ): 1046 millimeter
- Høyde, apparat (med stativ): 715 millimeter
- Dybde, apparat (med stativ): 262 millimeter
- Produktvekt (+stativ): 24 kg
- Eskebredde: 1151 millimeter
- Eskehøyde: 793 millimeter
- Eskedybde: 333 millimeter
- Vekt, inkl. emballasje: 27 kg
- Veggfeste-kompatibel: 400 x 400 mm



Utgivelsesdato  
2024-04-05

Versjon: 2.1.5

EAN: 87 12581 45715 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Ta kontakt med din Philips-forhandler for mer informasjon om land som bruker DVB-T.