




Philips 6000 series  
Full HD erittäin ohut LED-  
TV

**102 cm (40")**

Full HD -LED-TV  
DVB-T/T2/C

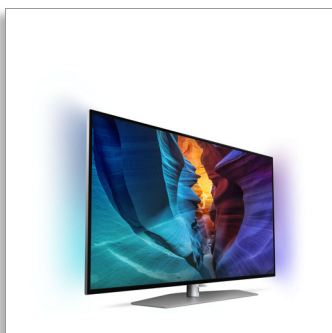

**40PFT630**

## Full HD erittäin ohut LED-TV

Ambilight kahdella sivulla

6300-sarjan Full HD -TV ja Perfect Pixel HD tuottavat sulavan, selkeän ja elävän kuvanlaadun. Oikeat materiaalit, ohut rakenne ja ainutlaatuiset toiminnot, kuten Ambilight, tekevät siitä myös kauniin katsella.

### Vain Ambilight vie katselukokemuksesi aivan uudelle tasolle

- Ambilight muuttaa tapasi katsoa televisiota

### Toiminnan keskipisteessä

- Natural Motion -tekniikalla sulavaa ja terävää kuvaa
- Micro Dimming -tekniikka optimoi televisiokuvan kontrastin
- Super Resolution -tekniikka parantaa kuvanlaatua kaikilla kuva-alueilla
- Perfect Pixel HD — palkittua kuvanlaatua

### Kauniit yksityiskohdat

- Moderni muotoilu täydentää nykyaikaisen sisustuksen
- Leikkisän geometrinen jalusta

# PHILIPS

## Kohokohdat

### Ambilight 2 sivulla



Koti on erityinen paikka, jossa vietät suurimman osan ajastasi. Mikset siis valitsisi televisiota, joka sopii hyvin kotisi lämpimään ja kutsuvaan tunnelmaan? Philipsin uuden Ambilight-tekniikan ansiosta television kuva on entistä laajempi ja syvädyttävämpi. Televisio heijastaa valoa molemmilta reunoilta ympäröiviin seiniin ja tuo näin televisio-ohjelman värit, eloisuuden ja jännityksen koko huoneeseen. Ambilight nostaa katselukokemuksesi aivan uudelle tasolle.

### Moderni muotoilu

Suunnittelussa on otettu huomioon nykyaikaisen sisustuksen vaatimukset. Ansaitset television, joka näyttää upealta silloinkin, kun virta on katkaistu.

### Suunnattu jalusta

Tyylikkään korkeakiiltoinen hopeanvärisen jalusta yhdistettynä erittäin ohueen ja viistosti muotoiltuun jalustan runko-osaan sopii saumattomasti mihin tahansa moderniin sisustukseen.

### Perfect Pixel HD

Jatkoimme palkittujen tuotteiden pitkää perinnettä ja veimme teräväpiirtokuvanlaadun uudelle tasolle. Philips Perfect Pixel HD Engine tarjoaa veitsenterävän kuvanlaadun. Entistä täyteläisemmät värit syvimästä mustasta kirkkaimpaan valkoiseen sekä luonnolliset ihon sävyt herättävät yksityiskohdat eloon uskomattomalla tavalla.

### Natural Motion



Rakastamasi elokuvat eivät pääse oikeuksiinsa ilman laadukasta kuvaa. Natural Motion -tekniikka vähentää liikkeen tärinää, joten voit

nauttia sulavasta liikkuvasta kuvasta. Elokuvat kuvataan tavallisesti 24 kuvan sekuntinopeudella, jolloin kuva voi täristä. Natural Motion -tekniikka kaksinkertaistaa kuvien määrän 50 kuvaan sekunnissa. Tuloksena on entistä terävämpi ja sulavampi kuvanlaatu.

### Micro Dimming



Erytinen ohjelmisto analysoi kuvan ja säätää sen 6 400 eri kuva-alueetta. Näin kuvien kontrasti tehostuu ja visuaalisesta elämyksestä tulee entistä todentuntuisempi.

### Super Resolution

Super Resolution parantaa kuvan terävyyttä TV-ruudun kaikilla kuva-alueilla. Koko ruudun kattavan kuvan parannuksen lisäksi se myös korostaa pieniä yksityiskohtia ja analysoi värejä. Tuloksena on luonnollisen eläväinen kuvanlaatu.

# Tekniset tiedot

## Ambilight

- Ambilight-ominaisuudet: Mukautuu seinän väriin, Lounge-tila
- Ambilight-versio: 2 sivulla

## Kuva/näyttö

- Kuvasuhde: 16:9
- Ruudun halkaisija (tuuma): 40 tuumaa
- Ruudun halkaisija (cm): 102 cm
- Näytön resoluutio: 1920 x 1080
- Kirkkaus: 350 cd/m<sup>2</sup>
- Kuvatekniiikka: Perfect Pixel HD
- Kuvanparannus: Perfect Natural Motion, Digital Natural Motion, 700 Hz:n PMR-liiketarkeus, Micro Dimming, Super Resolution

## Tuettu näyttöresoluutio

- Tietokonetulot: enintään 1920x1080, 60 Hz
- Videotulot: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, enintään 1920x1080p

## Viritin/vastaanotto/signaalinsiirto

- Digitaalitelevisio: DVB-T/T2/C
- Videoisto: NTSC, PAL, SECAM
- MPEG-tuki: MPEG2, MPEG4
- TV-ohjelmaopas\*: 8 päivän elektroninen ohjelmaopas
- Signaalivoimakkuuden ilmaisin
- Teksti-tv: 1000 sivun Hyperteksti-tv

## Multimediasovellukset

- Toistettavat videotiedostot: Säiliötiedostomuodot: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1
- Toistettavat musiikkitiedostot: AAC, MP3, WAV, WMA (v2-v9.2)
- Tekstitysmuodon tuki: .SMI, .SRT, .SSA, .SUB, .TXT, .ASS
- Toistettavat kuvatiedostot: JPEG, BMP, GIF, PNG

## Käyttäjien vuorovaikutus

- Ohjelma: TV-ohjelman pysäytystoiminto, USB-tallennus\*
- Päivitettävä ohjelmisto: Ohjattu ohjelmiston automaattipäivitys, Päivitettävä ohjelmisto USB:n kautta
- Näyttöformaatin säätö: Automaattinen zoomaus, Superzoom, 16:9-elokuvaalaajennus, Skaalaamaton, 4:3, Laajakuva

## Ääni

- Lähtöteho (RMS): 20 W
- Äänenparannus: Incredible Surround -ääni, Kirkas ääni, Automaattinen äänenvoimakkuuden säätö, Bassosäätö, Smart-ääni

## Liitännät

- HDMI-liitännöiden määrä: 2
- EasyLink (HDMI-CEC): Kaukosäätimen infrapunalähtöä, Järjestelmän äänensäätö, Järjestelmän valmiustila, Toisto yhdellä painikkeella
- Scart-liitännöiden lukumäärä (RGB/CVBS): 1
- USB-liitännöiden lukumäärä: 1
- Muut liitännät: IEC75-antenni, Common Interface Plus (CI+), CI+1.3-sertifiointi, Digitaalinen äänilähtö (optinen), Kuulokelähtö, Palveluliitäntä

## Virta

- Verkkovirta: Vaihtovirta: 220–240 V, 50/60 Hz
- Ympäristön lämpötila: 5–35 °C
- Virrankulutus valmiustilassa: <math>0,5\text{ W}</math>
- Energiatohokkuusluokka: A+
- EU:n energiatohokkuusmerkintä: 46 W
- Virransäästöominaisuudet: Automaattinen virrankatkaisujästin, Kuvanmykistys (radio)
- Virrankulutus laitteen ollessa sammutettuna: <math>0,5</math>
- Vuosittainen energiankulutus: 67 kWh

## Lisätarvikkeet

- Mukana tulevat lisätarvikkeet: Kaukosäädin, 2 x AA-paristoa, Pöytäjalusta, jossa kiertonivel, Virtajohto, Pikaopas, Laki- ja turvallisuuseseite

## Mitat

- Laitteen leveys: 911 mm
- Laitteen korkeus: 528 mm
- Laitteen syvyys: 48 mm
- Laitteen paino: 9 kg
- Laitteen leveys (jalustan kanssa): 911 mm
- Laitteen korkeus (jalustan kanssa): 592 mm
- Laitteen syvyys (jalustan kanssa): 242 mm
- Tuotteen paino (+jalusta): 12 kg
- Laatikon leveys: 1031 mm
- Laatikon korkeus: 712 mm
- Laatikon syvyys: 131 mm
- Paino pakattuna: 13,5 kg
- Sopii seinätelineeseen: 200 x 200 mm

## Connections

### Side



### Rear



Julkaisupäivä 2023-10-20

Versio: 3.0.1

EAN: 87 18863 00599 6

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.  
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

[www.philips.com](http://www.philips.com)



\* Ohjelmaoppaan sisältö (enintään 8 päivää) vaihtelee maittain ja palveluntarjoajan mukaan.

\* Energiankulutus ilmoitetaan kilowattitunteina vuodessa, ja se perustuu virrankulutukseen, jossa televisiota käytetään 4 tuntia päivässä 365 päivän ajan. Todellinen energiankulutus riippuu television käytöstä.

\* TV tukee maksuttomien kanavien DVB-vastaanottoa. Kaikkia DVB-operattoreita ei ehkä tueta. Ajantasainen luettelo on Philips-tukisivuston FAQ-osassa. Jotkin operattorit saattavat edellyttää CA-moduulia ja tilausta. Kysy lisätietoja operattorilta.

\* (Philips) yhteensopiva vain tietyin Philips-soittimen kanssa.

\* USB-tallennus toimii vain digikanavilla. Tallennusta voi rajoittaa lähetyksipointisuojaus (CI+). Maa- ja kanavakohtaisia rajoituksia saattaa olla.