




Philips
Profesjonell TV

19" HeartLine
drevet av Android™



19HFL5214W

Professional Bedside TV

Med Chromecast built-in™.

Gi dem Chromecast™ built-in, tilgang til Google Play™ Store med mer. Denne nattbord-TV-en som er drevet av Android™, er laget for privat visning i omgivelser i helsevesenet og kombinerer intuitiv funksjonalitet med en design etter medisinsk standard.

Designet for helsevesenet. Laget for pasienter.

- Innebygd Chromecast. Vis innhold på den store skjermen
- Enkel å rengjøre. Herdet glass. Beskyttende ramme
- Enkel å bruke. Innebygde bakgrunnsbelyste berøringskontroller
- Galvanisk isolert tilkobling for hodetelefoner
- Google Play Store. Finn det. Se det. Spill det
- Bakteriehemmende kabinett forhindrer oppblomstring av bakterier
- Leselampe. Gi pasientene frihet til å lese, dag og natt

Rask installasjon. Total kontroll.

- AppControl. Installer og administrer apper eksternt og sikkert
- CMND & Control. Styr, oppdater og vedlikehold.
- Strømforsyning av medisinsk standard
- MyChoice-kompatibel. Innebygd betal-TV-løsning
- Valgfri lang DC-strømledning for montering på veggarm

PHILIPS

Høydepunkter

Innebygd Chromecast

Aktiver trådløs visning av filmer, presentasjoner og mer fra smartenheter (mobiltelefoner, bærbare PC-er og nettbrett) til den Android-drevne Philips Professional Healthcare TV-en din. Chromecast er kostnadseffektiv, krever ingen ekstra maskinvare og er trygg til profesjonell bruk. Brukerne kan bare trykke på Chromecast-ikonet på mobilenheten for å starte strømming av innhold fra hundrevis av cast-aktiverte apper – mobilenheten deres blir fjernkontrollen.

Google Play Store

Med ett-trykks-tilgang til Google Play Store er det enkelt å legge til apper, spill, musikk, filmer og mer på Philips Professional TV-en.

Front i herdet glass.

Det heredede sikkerhetsglasset er flatt, slik at det er enkelt å rengjøre. Glasset er vannavstøtende, fingermerker vises ikke, og ingen hevede knapper betyr at det ikke er noen sprekker som bakterier kan komme inn i. De innebygde berøringsfølsomme kontrollene kan enkelt deaktiveres for rengjøring via en knapp bak på TV-en.

Lett å bruke.

Frontpanelet på denne Philips Professional Healthcare TV har innebygde berøringskontroller. De grunnleggende kontrollene er praktisk plassert og lyser opp når en finger er i nærheten. Dette sikrer enkel betjening.

Leselampe.

Gi dem frihet til å lese, dag og natt. En leselampe er praktisk plassert under den nedre rammen på denne Philips Professional Healthcare TV-en. Lampen betjenes med en knapp på det fremre berøringsaktiverte kontrollpanelet: Knappen lyser når en finger eller hånd er i nærheten av den.

Isolert hodetelefon

Galvanisk isolasjon sikrer en tryggest mulig forbindelse mellom pasientens hodetelefoner og Philips Professional Healthcare TV-en. Det kan ikke gå strøm fra hodetelefonkretsen til det omkringliggende elektriske miljøet. Dette beskytter både pasienten og følsomt medisinsk utstyr.

CMND & Control

Drift skjermnettverket via en lokal tilkobling (LAN eller RF). CMND & Control gir deg muligheten til å utføre viktige funksjoner som å kontrollere innganger, oppdatere programvare og overvåke skjermstatus – uansett om du administrerer én eller flere TV-er.

AppControl

Ta full, sentralisert kontroll over de installerte appene på Philips Professional TV-ene dine. Med AppControl kan du installere, slette og administrere apper på valgte TV-er eller hele nettverket ditt. Dette gir deg muligheten til å tilby tilpassede opplevelser til gjestene og kundene dine, uansett hvor mange TV-er du administrerer.

Innebygd betal-TV-løsning

Tilby betal-TV-innhold i alle typer situasjoner, fra betaling for alle kanaler til betaling for premium innhold. MyChoice er en innebygd løsning som gjør at seerne kan få tilgang til betalingskanaler med en kode eller et kort.

Strømforsyning av medisinsk standard

Denne Philips Professional Healthcare TV-en har strømforsyning som samsvarer med både EN/IEC 60601-1- og EN/IEC 60601-1-2-standardene.

Valgfri lang DC-strømledning

Valgfri lang DC-strømledning for montering på veggarm

Bakteriehemmende kabinett

Bakterier har blitt et økende problem på sykehus og i kliniske miljøer over hele verden, siden de kan føre til livstruende infeksjoner. Philips CareSuite TV-ene går løs på denne utfordringen med JIS Z2801-kompatible bakteriehemmende tilsetningsstoffer i skjermkabinettet. Pasientenes og din egen velferd er nå ivaretatt av det beskyttende skjoldet som forhindrer vekst av vanlige mikroorganismer som staphylococcus aureus (gastroenteritt), escherichia coli (E. coli) og klebsiella (lungebetennelse).

Spesifikasjoner

Bilde/skjerm

- Diagonal skjermstørrelse (tommer): 19 tommer
- Diagonal skjermstørrelse (cm): 47 cm
- Skjerm: LED-HD-TV
- Paneloppløsning: 1366 x 768p
- Lysstyrke: 200 cd/m²
- Visningsvinkel (horizontal): 45/45 grader
- Visningsvinkel (vertikal): 25/40 grader

Tuner/mottak/overføring

- Digital-TV: DVB-T/T2/C, HEVC FHD (opptil 1080p60)
- Analog TV: PAL
- IP-avspilling: Multicast, Unicast, HLS, OTT App-kanaler

Android-TV


- Operativsystem: Android TV™
- Forhåndsinstallerte apper: Netflix*, YouTube, Google Play Store*, Filmer fra Google Play, Spill fra Google Play, YouTube Music
- Minnestørrelse (Flash): 16 GB*

Hotellfunksjoner

- Hotellmodus: Volumbegrensning, Innstilling for påslåing, Lås for installasjonsmeny, Menylås, Lokal kontrollås, Fengselsmodus
- Effektkontroll: Hurtigstartmodus, Automatisk påslåing, Automatisk avslåing
- Merket ditt: Tilpassbar startskjerm, Tilpassbar velkomst-app, Plasseringsnavn (Geonames ID), CMND&Create, Egendefinert dashboard

(HTML&APK)

- Kommando og kontroll: Frakoblet kanalredigering, Frakoblet redigering av innstillinger, Fjernstyring over IP/RF, TV Group-administrering, Lokale oppdateringer via USB, Instant Initial Cloning
- Kontroll: AppControl, JEDI Native Android TV Control, JSON API for TV-kontroll (JAPIT), Serial Xpress-protokoll, Crestron Connected, Joystick
- Interaktiv DRM: VSecure, PlayReady Smooth Streaming, Securemedia
- Generering av inntekter: MyChoice
- CMND&Check-In: Gjestenavn, Gjestespråk, Meldinger, Bill on TV, Hurtigkasse
- Deling: Innebygd Chromecast, Sikker deling, Nettverksadministrert deling
- Anvendelighet: Google Assistant*, Pålogging til

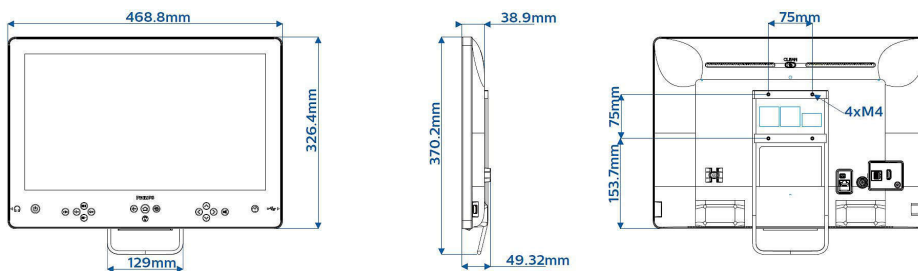

Spesifikasjoner

Google-konto, Værmelding, > 40 menyspråk som støttes, Klokke i AV-modus, Tema-TV, Vekkerur, Sleep Timer

Funksjoner for helsevesen

- Kontroll: Multifjernkontroll, Kompatibelt med ringesystem for pleier, Belyste berøringskontrollknapper
- Anvendelighet: Leselampe, Nærhetssensor, Styrearm til TV, Beroligende prat, Uavhengig overordnet demping av høyttaler, Låsefunksjon for rengjøring
- Sikkerhet: Herdet glass, Dobbel isolasjon klasse II, Flammesikker, Galvanisk isolert hodetelefonutgang, IEC/EN60601-1
- Hygiene: Fingermerkebestandig frontglass, Vannavstøtende belegg, Glatt bakdekseldesign, JISZ2801 Bakteriehemmende kabinett
- EMC: IEC/EN60601-1-2

Multimedia

- Videoavspilling som støttes: Formater: H.264 / MPEG4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV9/VC1, HEVC, Beholdere: AVI, MKV, VP9
- Musikkformater som støttes: MP3, AAC, WAV, WMA (v2 opptil v9.2), WMA-PRO (v9 og v10)
- Tekstformater som støttes: SRT, SMI, TXT
- Bildeformater som støttes: JPG, PNG, BMP, GIF
- Videooppløsning som støttes på USB: opptil 1920 x 1080p ved 60 Hz

Lyd

- Lydeffekt: 5 (2 x 2,5) W
- Høyttalerutgang til badet: 1,5 W mono 8 ohm
- Høyttalere: 2,0, Pekende nedover
- Lydfunksjoner: DTS-HD, Dolby Atmos-kompatibel, Dolby MS12D, AC-4, DTS Studio Sound

Drift

- Omgivelsestemperatur: 0 °C til 40 °C
- Inngang: 12 V DC
- Effektforbruk i standby: < 0,5 W
- Ekstern strømkilde: 50–60 Hz, AC 100–240 V
- Energimerkeklasse: E

- EUs energimerke for strøm: 14 W
- Strømsparingsfunksjoner: Øko-modus
- EPREL-registreringsnummer: 964360

Tilbehør

- Inkludert: DC-strømadapter, DC-strømledning 1,5 m, Nettledning, Garantibevis, Brosjyre om regelverk og sikkerhet
- Valgfritt: DC-strømledning 3 m 22AV1965A/12, Enkel RC 22AV1601B/12, Healthcare RC 22AV1604B/12, Hygienisk RC 22AV2204A, Oppsett RC 22AV9574A/12

Trådløs tilkobling

- Trådløst LAN: 802.11 ac, Wi-Fi Direct

Tilkoblingsmuligheter på siden

- Hodetelefonutgang: Mini-jack
- USB1: USB 2.0

Tilkoblingsmuligheter bak

- Høyttalerutgang til badet: Mini-jack
- Fjernstyring: RJ-48
- Antenne: IEC-75
- HDMI1: HDMI 1.4
- Ethernet (LAN): RJ-45

Forbedring av tilkoblingsmuligheter

- RJ48: IR inn/ut, Serielt Xpress-grensesnitt
- EasyLink (HDMI-CEC): Ettrykks avspilling, System-standby, RC-gjennomstrømming, systemlydkontroll
- HDMI: ARC (alle porter), Automatisk valg av inngang

Formgivning

- Farge: Hvit

Mål

- Produktvekt: 3,45 kg
- Veggfeste-kompatibel: 75 x 75 mm, M4
- Mål på apparat (uten styrearm): (WxHxD) 469x326x39/49 millimeter
- Produktvekt (+ styrearm): 3.8 kg



Utgivelsesdato
2024-03-29

Versjon: 3.0.1

EAN: 87 18863 03162 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com

* Netflix: Bestemte vilkår gjelder som må godkjennes og brukes for å aktivere appen.

* Tilgjengeligheten av Google Assistant avhenger av innstillingene for land og språk. Hvis du vil bruke Google Assistant, må du bruke en fjernkontroll med talefunksjon (tilleggsutstyr).

* Tilgjengelige funksjoner avhenger av gjennomføring valgt av integrator.

* Philips garanterer ikke at apper er tilgjengelige eller at de hele tiden fungerer som de skal.

* Minnet som faktisk er ledig, kan være mindre på grunn av enhetens forhåndkonfigurerings

* Vanlig effektforbruk når apparatet er slått på, er målt i henhold til IEC62087 Ed 2. Det faktiske strømforbruket avhenger av hvordan TV-en brukes.

* Denne TV-en inneholder bly kun i enkelte deler eller komponenter, hvor det ikke finnes noen teknologiske alternativer i henhold til eksisterende unntaksklausuler under RoHS-direktivet.

* Android, Google Play og Chromecast er varemerker som tilhører Google LLC