

Philips  
TV profesional

MediaSuite de 43"  
cu Android™

43HFL5011T



## Experiență care schimbă regulile cu Android™

Oferă-le musafirilor experiența de vizionare pe care o merită. Se vor bucura de un televizor mai rapid și mai adaptabil, cu o mulțime de aplicații dedicate industriei hoteliere, în timp ce tu te bucuri de o instalare rapidă, de la distanță și de o gestionare exact cum îți dorești.

### **Captivant. Fără limite. Dotat cu Android**

- Aplicații avansate cu numeroase servicii dedicate industriei hoteliere
- Controlul aplicațiilor pentru a adăuga, a sorta și a șterge aplicații cu un efort minim

### **Preia controlul cu CMND**

- CMND & Control: întreținere fără efort a televizoarelor
- CMND & Create: îți arată ce informații dorești, când dorești

### **Diferențierea experienței oaspeților**

- Miracast și DirectShare pentru transfer de filme și muzică pe televizor
- Aplicația Philips TV Remote, pentru un control sporit al vizitatorilor
- Android: o experiență de vizionare mai rapidă, mai bogată, mai plăcută

### **Caracteristici avansate pt. hoteluri și compatibilitate viitoare**

- Sistem IPTV integrat pentru interactivitate optimă personalizată
- Serial Xpress Protocol pentru sisteme interactive
- Compatibilitate MyChoice pentru venituri repetate
- Wi-Fi și Bluetooth pentru control și interacțiune wireless



# PHILIPS

# Repere

## Android

Disponând de Android pe televizorul profesional, vei avea parte de o interfață mai rapidă, mai bogată și mai simplă de utilizat. Aceasta este rampa ta de lansare spre o întreagă gamă de servicii dedicate industriei hoteliere, de aplicații și multe altele. Meniul este simplu de utilizat și are linkuri directe către aplicațiile favorite.

## Controlul aplicațiilor

Controlul aplicațiilor îți permite să setezi ce aplicații dorești pentru televizoarele tale. Disponând de abilitatea de a adăuga, a șterge și a sorta aplicații, precum și de cea de a configura aplicații în anumite camere, beneficiezi de o experiență cu adevărat personalizată pe care o poți controla dintr-o locație centralizată, fără să fie nevoie să fii în camera respectivă. Pentru facilitarea utilizării și pentru securitate, încarcă-ți aplicația personalizată pe serverul nostru privat bazat pe cloud și asigură-te că doar tu ai acces la aceasta.

## Aplicații avansate

Aplicațiile avansate constă dintr-o listă de aplicații care se extinde permanent. Cu puterea Android, aplicațiile funcționează mai ușor, mai rapid și sunt mai avansate decât în trecut. Adaptate pentru industria hotelieră, informațiile vizitatorilor sunt șterse în regim de siguranță după folosire și este împiedicat accesul la conținutul ilegal, care poate fi dăunător pentru afacerea ta.

## Miracast și DirectShare



Televizoarele noastre le oferă oaspeților tăi libertatea de a se bucura de conținut media pe

un televizor mare cu conexiune fără cablu, care nu dă bătăi de cap. Oferind un sistem deschis, deservim atât utilizatorii care folosesc iOS, cât și pe cei care folosesc Android și încercăm în permanență să creștem gradul de compatibilitate. Sistemul nostru de transfer securizat asigură protecție oaspeților tăi. Fotografii, filme, muzică - toate pot fi transferate și vizionate pe televizoarele tale prin Miracast și DirectShare!

## Sistem IPTV integrat

Diminuează costurile și dezordinea. Cu noul nostru SmartTV poți crea propriul sistem pentru hotel direct pe televizor. Atât canale interactive, video la cerere, meniuri și informații interactive pentru hotel, cât și sisteme online de comandare, toate sunt disponibile fără o cutie externă atașată la televizor. Pe lângă transmiterea conținutului prin cabluri coaxiale de televiziune, acum poți utiliza și rețeaua ta de Internet pentru a furniza canalele de televiziune sau VOD direct pe televizor. Rețeaua noastră parteneră se poate asigura că primești portalul personalizat pe care îl dorești.

## Compatibil MyChoice



MyChoice oferă un mod simplu și ieftin de a le oferi oaspeților tăi canale TV premium. În același timp asigură un flux de venit suplimentar care îți permite să recuperezi investiția inițială în televizor.

## Serial Xpress Protocol (SXP)


Televizorul poate fi conectat la decodoare și set-top boxuri produse de majoritatea

furnizorilor de sisteme interactive, prin Serial Xpress Protocol (SXP).

## Aplicația Philips TV Remote

Nu ai chef să folosești telecomanda? Folosește aplicația Philips TV Remote pe smartphone sau pe tabletă pentru a-ți controla televizorul, pentru a alege ce aplicații vrei să vizualizezi și pentru a accesa SmartInfo. Disponibilă pentru descărcare gratuită pe dispozitive iOS și Android.

## CMND & Control



Cu CMND & Control, poți să-ți configurezi și să-ți instalezi televizoarele dintr-o locație centrală, fără să fie nevoie să intri în camerele respective. Actualizează și administrează toate afișajele cu efort minim, fără să fie nevoie să-ți deranjezi vizitatorii.

## CMND & Create



CMND & Create îți permite să furnizezi ce informații dorești, când dorești. Modulul de administrare de conținut al CMND permite crearea și distribuția cu ușurință de pagini web interactive ale mărcilor hoteliere. Adaptează-ți televizorul în așa fel încât să oferi vizitatorilor cele mai noi informații cu cele mai actuale soluții de dezvoltare pentru hotelul tău, totul în timp real.

# Specificații

## Imagine/Ecran

- Afișaj: LED Full HD
- Dimensiune diagonală ecran: 43 inch / 110 cm
- Raport lungime/lățime: 16:9
- Rezoluție panou: 1920 x 1080p
- Luminozitate: 300 cd/m<sup>2</sup>
- Unghi de vizionare: 178° (O) / 178° (V)
- Caracteristici superioare imagine: Perfect Motion Rate 200Hz, Pixel Plus HD

## Audio

- Putere de ieșire a sunetului: 16 (2x8) W
- Boxe: 2.0, În partea inferioară
- Boxe pentru baie: 1,5 W Mono 8 Ohm
- Caracteristici audio: AVL, Incredible Surround, Bas dinamic, Dolby MS10

## Design

- Culoare: Argintiu

## Android TV

- Dimensiune memorie (Flash): 8 GB
- OS: Android™ 5.1 (Lollipop)

## Tuner/Recepție/Transmisie

- TV digital: DVB-T/T2/C, HEVC FHD (până la 1080p60)
- TV analogic: PAL
- Redare IP: Multicast, Unicast
- Redare video: NTSC, PAL

## Conectivitate wireless

- Wifi-Direct: DirectShare, Miracast
- LAN wireless: 802.11 b/g/n
- Bluetooth: 4.0, Compatibil Gamepad HID, Canale multiple, Audio wireless (căști)

## Conectivitate spate

- Scart: RGB, CVBS
- Boxe pentru baie: Mini-Jack
- Componentă: YPbPr + adaptor S/D
- Intrare audio DVI: Mini-Jack
- Control extern: RJ-48
- Alimentare externă: 12 V/15 W, Mini-Jack

## Parte inferioară de conectivitate

- Antenă: IEC-75
- Ieșire audio digital: Optic
- Ethernet (LAN): RJ-45
- HDMI1: HDMI 1.4

- HDMI2: HDMI 1.4
- USB1: USB 2.0

## Conectivitate lateral

- Slot standard de interfață: CI+ 1.3.2
- Ieșire căști: Mini-Jack
- HDMI3: HDMI 1.4
- HDMI4: HDMI 1.4 (MHL 2.0)
- USB2: USB 3.0
- USB3: USB 2.0

## Caract. de conectivitate superioare

- HDMI: ARC (toate porturile), DVI (toate porturile), MHL 2.0 (HDMI4)
- EasyLink HDMI CEC: Redare la o singură atingere, Sistem în standby, Trecere prin telecomandă, control sistem audio
- LAN: Reactivare pe LAN
- RJ48: IR-Intrare/Ieșire, Interfață serială Xpress

## Caracteristici

- Servicii digitale: EPG 8d, Now&Next, MHEG, Teletext, HbbTV, Subtitrări
- Ușor de utilizat: Stil imagine, Stil sunet
- Control local: Joystick

## Caracteristici pentru industria hotelieră

- Mod Hotel: Blocare joystick, Blocare meniu, Blocare meniu de instalare, Limitarea volumului
- Mod închisoare: mod securitate sporită, Blocare TXT/MHEG/USB/EPG/Subtitrare
- SmartInfo: Browser HTML5, Modele interactive
- CMND&Control: Editor de canale off-line, Editor de setări off-line, Stare TV în timp real (IP), Gestionare de la distanță prin IP/RF, CMND&Create, Gestionare grup TV
- Marca ta: SmartInfo, Siglă de întâmpinare, Tablou de bord personalizabil (HTML), Sistem IPTV, Aplicații personalizate, Nume locație (Geonames ID)
- Aplicații: Controlul aplicațiilor, Aplicații bazate pe cloud, Aplicații Android, Aplicația Philips TV Remote
- Servicii integrate: Prognoză meteo pe 5 zile
- Generare profit: MyChoice
- Clonare și actualizare firmware: Clonare inițială instantanee, Prin USB/RF/IP
- Cronometru: Temporizator de oprire, Alarmă de trezire, Trezire pe canalul, Sunete de trezire
- Ceas: Setează ceasul în modul standby, Buton telecomandă care strălucește în întuneric, Ceas pe ecran, Ceas extern opțional

- Limbi: Control limbă vizitatori
- Canale: Listă combinată, Liste tematice
- DRM interactiv: VSecure, Playready Smooth Streaming, Securemedia
- Control: Blocarea actualizării automate a canalelor, Serial Xpress Protocol, JSON API pentru control TV - JAPIT
- Control energie: Pornire automată, Ecologic/lansare rapidă, WoLAN, WoWLAN
- Control pornire: Canal, Caracteristică, Format imagine, Volum, Stil imagine
- Telecomandă: Pre-echipat pentru curea de cablu, Detectare a descărcării bateriei, Blocare ușă baterie telecomandă
- Antifurt: Protecție antifurt pentru baterie, Blocare Kensington

## Caracteristici pentru domeniul medical

- Control: Telecomandă multifuncțională, Compatibil cu telecomandă cu asistență medicală, Compatibil cu sistemul de apelare infirmiere
- Confort: Ieșire căști, Difuzor principal independent mut
- Siguranță: Izolație dublă clasa II, Ignifug

## Multimedia

- Conexiuni multimedia: USB, LAN
- Redare video acceptată: Formate: H.264/MPEG4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV9/VC1, HEVC, Conținere: AVI, MKV
- Formate de subtitrări acceptate: SRT, SMI, SSA SUB, TXT, ASS
- Formate de melodii acceptate: MP3, AAC, WAV, WMA (v2 până la v9.2), WMA-PRO (v9 și v10)
- Formate de imagine acceptate: JPG
- Rezoluție video acceptată pe USB: până la 1920 x 1080p la 60 Hz

## Accesorii


- Incluse: Suport rotativ pentru masă, 2 baterii AAA, Certificat de garanție, Broșură cu date juridice și pentru siguranță, Cablu de alimentare, Telecomandă 22AV1505B/12
- Opțional: Ceas extern 22AV1120C/00, Telecomandă cu asistență medicală 22AV1109H/12, Configurare RC 22AV9573A, Bluetooth RC 22AV1507A/12

## Alimentare

- Sursă de alimentare rețea: 220-240 V c.a.; 50-60 Hz
- Clasă de etichetare energetică: A+
- Etichetă energetică UE: 43 W
- Consum anual de energie: 62 kW h
- Consum în standby: <0,4 W
- Funcții economisire energie: Mod Eco
- Temperatură ambient: între 0 °C și 40 °C

## Dimensiuni

- Dimensiuni set (L x Î x A): 968 x 563 x 64/77 mm
- Dimensiuni set cu stativ (L x Î x A): 968 x 625 x 250 mm
- Greutate produs: 9,1 kg
- Greutate produs (+ suport): 10,5 kg
- Compatibil cu suport de perete: 200 x 200 mm, M6

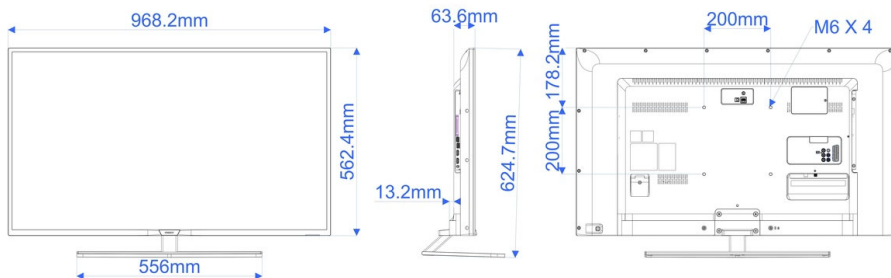

Data apariției 2022-07-21

Versiune: 2.0.1

12 NC: 8670 001 35708  
EAN: 87 18863 00838 6

© 2022 Koninklijke Philips N.V.  
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Funcțiile sunt disponibile în funcție de metoda de implementare aleasă de către integrator.

\* Philips nu garantează disponibilitatea sau continuitatea funcționării corecte a aplicațiilor.

\* Memoria liberă efectivă poate fi de dimensiuni mai reduse datorită preconfigurării dispozitivului

\* Consum tipic de energie în modul pornit, măsurat conform IEC62087 Ed 2. Consumul real de energie variază în funcție de modul în care este utilizat televizorul.

\* Acest televizor conține plumb în anumite piese sau componente acolo unde nu există alternative tehnologice, în conformitate cu clauzele de exceptare ale directivei RoHS.