



Philips
TV à écran plat 16:9

32 po
ACL
HD Ready

32PFL5332



Vous en aurez plein la vue

avec Pixel Plus HD

Découvrez une qualité d'image exceptionnelle avec ce téléviseur HD Ready 16/9 à écran plat ACL doté de la technologie Pixel Plus HD, le tout dans un design éblouissant qui embellira votre intérieur.

Des images vives, naturelles et d'une netteté remarquable

- Écran HD LCD WXGA, résolution de 1366 x 768p
- Pixel Plus : plus de détails, de profondeur et de clarté
- Amélioration du contraste dynamique pour un meilleur rendu des détails sombres
- Active Control pour une qualité d'image supérieure, quelle que soit la source

Design compact et élégant en harmonie avec votre intérieur

- Design compact et ultraplat adapté à toutes les pièces
- Élégant support pivotant assorti inclus

Conçu pour vous faciliter la vie

- Entrée PC pour utiliser votre téléviseur comme moniteur PC

Un son réaliste époustoufflant

- Pour un plus grand plaisir audio

Performances avancées

- 2 entrées HDMI pour une connexion HD numérique intégrale via un câble unique.

PHILIPS

Caractéristiques

Écran LCD WXGA, 1366 x 768p

Cet écran WXGA intègre la technologie LCD de pointe pour offrir une résolution de 1366 x 768 pixels en écran large. Vous bénéficiez d'images ultranettes, sans scintillement, à la luminosité et aux couleurs optimales. Parce que le confort visuel compte !

Pixel Plus HD



Pixel Plus est une technologie de traitement de l'image qui offre des images vives, naturelles et réalistes. Résultat : des images d'une réalité saisissante, d'une incroyable profondeur et d'un niveau de détail impressionnant, quelle que soit la source HD.

Amélioration du contraste dynamique

Vous recherchez un écran plat LCD diffusant des images au contraste élevé et aux couleurs éclatantes, même dans un grand angle de visualisation ? La technique d'amélioration du contraste dynamique, signée Philips, repose sur le traitement vidéo et la technologie exclusive de rétroéclairage avec gradation pour augmenter la profondeur des niveaux de noir

et les détails. Le rétroéclairage avec gradation accroît le contraste jusqu'à 5 fois* et améliore l'angle de visualisation pour offrir des images réalistes au contraste élevé et aux couleurs vives. (* facteur compris entre 2 et 5 en fonction du type d'écran et du contenu de l'image).

Active Control

La technologie Active Control garantit une amélioration continue du bruit et de la netteté, 60 fois par seconde. Grâce à son système de réglage continu de l'image 3 000 fois par minute, la technologie Active Control Plus assure une visualisation optimale.

Incredible Surround™

Incredible Surround™ est une technologie audio Philips améliorant remarquablement le son pour une immersion totale. Elle intègre un système de déphasage électronique entre le signal son gauche et le signal son droit puis les mixe, augmentant ainsi la distance virtuelle entre ceux-ci. Cette distance élargi l'effet stéréo et crée une dimension sonore plus naturelle. Grâce à la technologie Incredible Surround™, votre téléviseur restitue un son Surround plus profond et puissant, sans haut-parleurs supplémentaires.

Design compact ultraplat

Son design compact aux lignes pures permet non seulement d'économiser de l'espace, mais s'intègre également à tous les intérieurs.

Support pivotant inclus

Conçu spécialement pour ce téléviseur, ce support de haute qualité simplifie l'installation de votre TV à écran plat en vous évitant de devoir percer des trous dans les murs. Bénéficiez d'un angle de visualisation optimal grâce à l'amplitude de rotation de 40 degrés (20 degrés de chaque côté). Un dispositif de gestion invisible des câbles est prévu à l'arrière. Ce support est également conçu pour s'adapter au pied assorti (disponible en option).

2 entrées HDMI

L'entrée HDMI garantit la transmission du signal numérique RVB non compressé de la source à l'écran. La conversion analogique étant éliminée, elle offre une image nette sans tache et sans scintillement (signal non dégradé). Intelligente, l'entrée HDMI transmet à l'appareil source la résolution de sortie la plus élevée. Elle est totalement rétrocompatible avec les sources DVI et inclut le son numérique. L'entrée HDMI utilise le système de protection contre la copie HDCP. Avec 2 entrées HDMI, vous avez la possibilité de connecter plusieurs sources HD, comme un boîtier décodeur HD ou un lecteur Blu-ray. Votre téléviseur est paré pour l'avenir.

Entrée PC

L'entrée PC permet de raccorder le téléviseur à un ordinateur pour l'utiliser comme moniteur.

Spécifications

Image/affichage

- Format d'image: Écran large, 16/9
- Diagonale de l'écran (pouces): 32 pouces
- Diagonale de l'écran (cm): 81 cm
- Résolution d'écran: 1366 x 768p
- Luminosité: 500 cd/m²
- Amélioration de l'image: Pixel Plus HD, Luminance Transient Improver, Amélioration du contraste dynamique, Contrast Plus, Compensation de mouvements 3/2 - 2/2, Filtre en peigne 3D, Active Control, DNR (réduction numérique du bruit), Lissage des lignes obliques, Balayage progressif
- Type d'écran: Écran LCD WXGA à matrice active TFT
- Contraste dynamique: 4 000:1
- Temps de réponse (type): 8 ms
- Angle de vision horizontal: 178 degrés
- Angle de vision vertical: 178 degrés
- Amélioration de l'écran: Écran avec traitement antireflet

Résolution d'affichage prise en charge

- Formats informatiques: 640 x 480, 60, 72, 75, 85 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75, 85 Hz, 1024 x 768, 60, 70, 75, 85 Hz
- Formats vidéo: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576i, 50 Hz, 576p, 50 Hz, 720p, 50/60 Hz, 1 080i, 50/60 Hz

Tuner/réception/transmission

- Entrée antenne: Type F (75 ohms)
- Bandes du tuner: Hyperband, S-Channel, UHF, VHF
- Système TV: NTSC, PAL N, PAL M
- Nombre de présélections: 125
- Lecture vidéo: NTSC, PAL
- Afficheur du tuner: PLL

Pratique

- Contrôle parental: Verrouillage enfant
- Installation facile: Dénomination automatique des programmes, Mémorisation automatique, Réglage avec précision, Nom de programme, Tri
- Facilité d'utilisation: Liste de navigation à 8 canaux, Auto Volume Leveller (AVL), Liste des programmes, Commandes latérales, Smart Picture, Smart Sound, Sous-titrage codé (texte int.)
- Horloge: Sur affichage principal, Arrêt programmé, Réveil

- Réglages du format d'écran: 4/3, Agrandissement au format 14/9, Extension 16/9, Zoom sous-titrage, Super zoom, Écran large
- Télécommande: Téléviseur
- Type de télécommande: RC2023606/01
- Menu multilingue à l'écran: Anglais, Français, Portugais, Espagnol

Son

- Égaliseur: 7 bandes
- Puissance de sortie (RMS): 2 x 10 W
- Système audio: Stéréo, SAP
- Amélioration du son: Limiteur automatique du volume (AVL), Incredible Surround

Enceintes

- Haut-parleurs intégrés: 2
- Types d'enceintes: Haut-parleurs avant, Tweeter à dôme

Connectivité

- AV 1: Entrée audio G/D, YPbPr
- Nombre de connexions AV: 7
- AV 2: Entrée audio G/D, YUV
- AV 3: stéréo à l'avant, Entrée CVBS, Entrée S-Video
- AV 4: HDMI
- Connexions avant/latérales: Entrée audio G/D, Entrée CVBS, Sortie casque, Entrée S-Vidéo
- AV 5: HDMI
- Autres connexions: Sortie moniteur, CVBS, G/D (RCA), Entrée audio PC, Entrée PC VGA

Alimentation


- Puissance électrique: 110-240 V c. a., 50/60 Hz
- Température ambiante: De 5 °C à 40 °C
- Consommation électrique: 150 W
- Consommation en veille: < 1 W

Accessoires

- Accessoires fournis: Support de table pivotant, Cordon d'alimentation, Guide de démarrage rapide, Mode d'emploi, Carte d'enregistrement, Certificat de garantie, Télécommande, Piles pour télécommande

Dimensions

- Largeur de l'appareil: 805 millimètre
- Hauteur de l'appareil: 547 millimètre

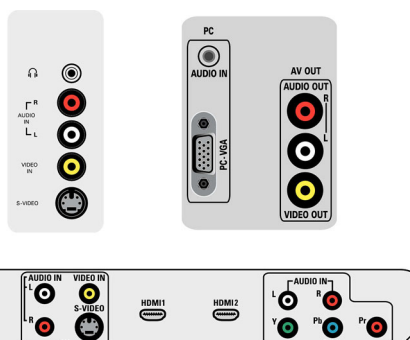

Date de publication
2024-05-03

Version: 3.0.14

UPC: 6 09585 14121 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com