



Philips Aurea
Profesjonalny telewizor
LCD

40" Signature
LED
DVB-T/C MPEG4*



40HFL9561A

Wyjątkowe wrażenia wizualne dla gości hotelowych

Telewizor hotelowy Philips Aurea HD

Zapewnij swoim gościom niesamowite doznania wizualne dzięki telewizorowi hotelowemu Philips Aurea. Ten interaktywny telewizor wyświetla lekką poświatę odpowiadającą kolorom wyświetlanym na ekranie, co sprawia, że pokój zyskuje zupełnie nową atmosferę.

Korzystne koszty eksploatacji

- Zgodność z dekoderami
- Klonowanie wszystkich ustawień przez złącze USB zapewnia szybką instalację
- Blokowanie menu instalacyjnego

Trwałość i bezpieczeństwo

- Ekologiczna konstrukcja i trudnopalna obudowa

Dla każdego coś miłego

- Jedna zbiorcza lista kanałów analogowych i cyfrowych
- Ekran LCD Full HD 1920x1080p
- Prosty w użyciu hotelowy pilot zdalnego sterowania
- Ekran Clear LCD 100 Hz zapewniający niezwykłą ostrość ruchomego obrazu (3 ms)
- Ambilight Spectra z aktywnym, szklanym obramowaniem i nastrojową poświatą

Zaawansowane funkcje hotelowe z możliwością rozbudowy

- Odbiór MPEG4 HDTV przez tuner DVB-T i tuner kablowy DVB z obsługą standardu CI+*
- Komunikat powitalny na ekranie

PHILIPS

Zalety

MPEG4 DVB-T/c CI+

Telewizja wysokiej rozdzielczości (HDTV) umożliwia oglądanie programów telewizyjnych z zachowaniem najwyższej możliwej jakości obrazu i dźwięku, bez korzystania z dodatkowego dekodera. Dzięki zastosowaniu wbudowanego tunera z obsługą sygnału DVB-T i DVB-C zarówno dla formatów MPEG-2, jak i MPEG-4, mogą Państwo cieszyć się telewizją wysokiej rozdzielczości w niespotykanej jakości. Co więcej, obsługa standardu Common Interface Plus (CI+) pozwala skorzystać z dodatkowej zawartości HD bezpośrednio na ekranie telewizora.

Komunikat powitalny

Zawsze po włączeniu telewizora wyświetlany jest komunikat powitalny.

Ambilight Spectra

Nastrojowa poświata oświetlenia Ambilight Spectra pozwala wyjść światłu i atmosferze obrazu poza ekran. W ten sposób obraz całkowicie wciąga widza, sprawiając, że oglądanie telewizji staje się magicznym przeżyciem. Telewizor Aurea charakteryzuje wysokiej jakości konstrukcja z wyjątkowo wyprofilowanym przodem wykonanym z jednego kawałka kryształowego szkła. Aktywna Rama telewizora zapewnia wrażenie dynamicznej pracy kolorów i światła. Ponad 250 diod LED tworzy stonowaną, wielokolorową obręcz, stanowiącą płynne przejście między obrazem a poświatą rzucaną na ścianę.

Ekran Clear LCD 100 Hz



Ekran Clear LCD 100 Hz zapewnia niespotykaną ostrość ruchomego obrazu, zachowując bogate i żywe kolory nawet podczas szybkich zwrotów akcji. Funkcja

Double Frame Rate Insertion oraz częstotliwość odświeżania obrazu 100 Hz sprawia, że obraz odznacza się zwiększoną ostrością odtwarzanego ruchu — ponad dwukrotnie wyższą od standardowych ekranów LCD. Osiągnięty w ten sposób czas reakcji 3 milisekund (pomiar Perceived Blur-Edge-Width; BEW) dowodzi, że unikalna technologia firmy Philips wkracza na nowy, niedościgniony poziom jakości obrazu.

Ekran LCD HD 1920 x 1080 p (PB)

Rozdzielczość tego wyświetlacza jest określana zwrotem Full HD. Najnowocześniejsza technologia ekranów LCD umożliwia osiągnięcie pełnej rozdzielczości panoramicznej standardu high-definition 1920 x 1080 pikseli. Jest to największa rozdzielczość, z jaką może odbywać się transmisja HD. Umożliwia ona uzyskanie najwyższej jakości obrazu z dowolnego sygnału wejściowego w formacie HD. Pozwala również na osiągnięcie czystego obrazu bez migotania, optymalnej jasności i rewelacyjnych kolorów. Żywy i ostry obraz zwiększa wrażenia gości w czasie oglądania.

Hotelowy pilot zdalnego sterowania

Ten stylowy pilot zdalnego sterowania został zaprojektowany specjalnie do zastosowań hotelowych. Aby ułatwić gościom obsługę, wyposażono go w podstawowe przyciski i funkcje o wygodnym układzie. Ponadto większość pilotów hotelowych zabezpieczonych jest przed kradzieżą baterii, co pozytywnie wpływa na codzienną pracę hotelu.

Jedna zbiorcza lista kanałów

Jedna zbiorcza lista kanałów analogowych i cyfrowych umożliwia gościom niezauważalne przełączanie pomiędzy dwoma rodzajami kanałów.


Zgodność z dekodernami

Ten telewizor hotelowy można podłączyć do dekodera. Umożliwia on także włączanie przez przewód Scart oraz protokół Serial Express Lite.

Blokowanie menu instalacyjnego

Umożliwia zabezpieczenie ustawień instalacji i konfiguracji przed nieautoryzowanym dostępem, co zapewnia gościom najwyższy stopień wygody i pozwala uniknąć niepotrzebnych kosztów związanych z przeprogramowaniem.

Klonowanie ustawień przez złącze USB

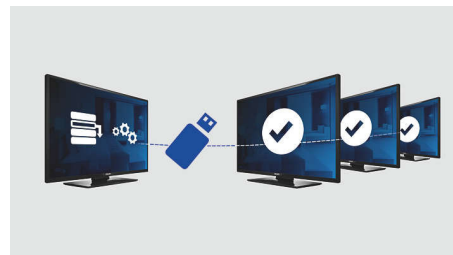

Umożliwia proste kopiowanie wszystkich zaprogramowanych kanałów i ustawień z jednego telewizora do innych w czasie krótszym niż 1 minuta. Funkcja ta zapewnia jednakowe ustawienia w różnych telewizorach oraz znacznie skraca czas i koszty instalacji.

Konstrukcja przyjazna dla środowiska

Równowaga jest nieodłącznym elementem działalności firmy Philips. Nasze telewizory zostały zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z naszymi zasadami EcoDesign, których celem jest zminimalizowanie negatywnego wpływu na środowisko poprzez niższe zużycie energii, wyeliminowanie niebezpiecznych substancji, mniejszą wagę produktu, wydajniejsze opakowanie oraz lepszy recykling. Telewizory firmy Philips posiadają także specjalną obudowę z materiału trudnopalnego. Zazwyczaj przy kontakcie z ogniem telewizory zwiększają natężenie pożaru, jednak jak wykazały niezależne badania przeprowadzane przez służby pożarnicze, telewizory firmy Philips nie podsycają płomieni.

Dane techniczne

Ambilight

- Funkcje Ambilight: Ambilight Spectra, Autom. adaptacja do zawartości wideo
- System oświetlenia Ambilight: Kolorowa dioda LED
- Funkcja wygaszania: Ręczna i za pomocą czujnika światła, 10 czynności z pilotem Aurea Navigator

Obraz/wyświetlacz

- Format obrazu: Panoramiczny
- Przekątna ekranu (cale): 40 cali


- Przekątna ekranu (cm): 102 cm
- Kolor obudowy: Chromowany i przezroczysty
- Rozdzielczość panelu: 1920 x 1080 pikseli
- Jasność: 500 cd/m²
- Funkcje poprawy obrazu: Technologia Perfect Pixel HD Engine, Tryb filmowy 3/2 – 2/2 pull down, Filtr grzebieniowy 3D, Funkcja Active Control z czujnikiem oświetlenia, Ekran Clear LCD 100 Hz, Eliminacja poszarpanych linii, Skanowanie progresywne, Rozdzielczość obrazu 1080p 24/25/30 Hz, Rozdzielczość obrazu 1080p 50/60 Hz

- Typ ekranu: Ekran LCD HD z aktywną matrycą W-UXGA
- Dynamiczny kontrast ekranu: 80000:1
- Czas reakcji (standardowy): 1 ms
- Kąt widzenia: 176° (poz.) / 176° (pion.)
- Funkcje poprawy ekranu: Ekran z powłoką przeciwodblaskową

Obsługiwana rozdzielczość ekranu

- Formaty komputerowe: 640 x 480, 60 Hz, 800 x 600, 60 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 768, 60 Hz,

Rear connectors

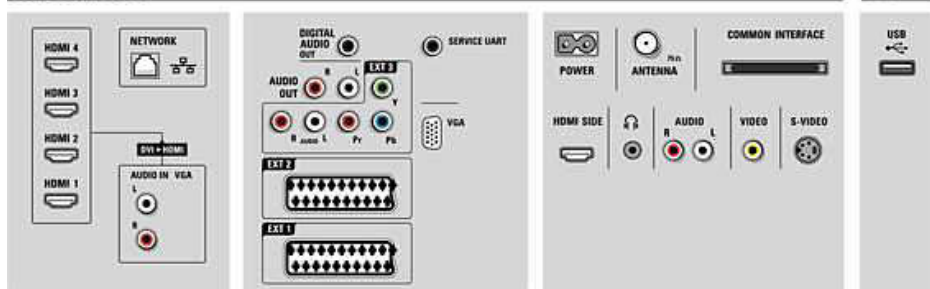

Dane techniczne

1360 x 768, 60 Hz

- Formaty wideo: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576i, 50 Hz, 576p, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 24, 50, 60 Hz, 1080p, 24, 25, 30 Hz

Tuner/Odtwarzanie/Transmisja

- Wejście antenowe: 75 ohm, koncentryczne (IEC75)
- Pasma tunera: Hyperband, S-Channel, UHF, VHF
- System TV: DVB COFDM 2K/8K
- Telewizja cyfrowa: Nziemny DVB*, DVB-T MPEG4*, DVB-C MPEG4*
- Odtwarzanie video: NTSC, SECAM, PAL

Zastosowania multimedialne

- Połączenia multimedialne: USB
- Formaty odtwarzania: MP3, Pliki pokazu slajdów (.alb), Zdjęcia w formacie JPEG, MPEG1, MPEG2

Udogodnienia

- Łatwa instalacja: Automatyczne nadawanie nazw, Auto instalacja kanałów (ACI), Auto system strojenia (ATS), Automatyczne programowanie Autostore, Cyfrowa pętla strojenia PLL, Plug & Play, Klonowanie ustawień telewizora przez złącze USB, Dostrajanie, Blokowanie menu instalacyjnego, Blokada klawiatury, Nazwa programu, Zabezpieczenie dostępu do menu
- Łatwa obsługa: Domyślne ustawienie głośności (AVL), Graficzny interfejs użytkownika, Wyświetlanie na ekranie, Lista programów, 1 lista kanałów analogowych i cyfrowych
- Wygoda użytkownika: Automatyczne włączanie, Funkcje hotelowe, Kanał początkowy, Ograniczenie głośności, Komunikat powitalny
- Ustawienia formatu ekranu: 4:3, Automatyczne wybieranie formatu, Format filmowy 14:9, Format filmowy 16:9, Przesunięcie napisów i nagłówka, Duże powiększenie, Panoramiczny, nieskalowany (rozdzielczość 1080p)
- Multimedia: Czytnik nośników cyfrowych (przeglądarka), Wejście USB
- Elektroniczny przewodnik telewizyjny (EPG): Elektroniczny program na bieżący i następny dzień
- Typ pilota zdalnego sterowania: RC4491
- Telegazeta: Telegazeta Hypertext (1200 stron)
- Aktualizacje oprogramowania urządzenia: Aktualizowanie oprogramowania przez USB, Lokalna aktualizacja oprogramowania telewizora
- Podgląd PiP (obraz w obrazie): Podział ekranu telegazety
- Funkcje dotyczące telegazety: Habit Watch, Linia z informacjami o programie

Dźwięk

- Moc wyjściowa (RMS): 2 x 15 W
- System dźwięku: Funkcja Virtual Dolby Digital, BBE
- Funkcje poprawy dźwięku: Domyślne ustawienie

głośności, Cyfrowa obróbka sygnału (DSP), Dynamiczne wzmocnienie tonów niskich, Korektor graficzny, Smart Sound

Głośniki

- Wbudowane głośniki: 6
- Typy głośników: 2 zintegrowane subwoofery, Głośnik wysokotonowy

Możliwości połączeń

- Funkcje dotyczące połączeń: Interfejs Serial Xpress, USB 2.0
- Liczba wejść HDMI: 4
- Liczba złącz Scart: 2
- EasyLink (HDMI-CEC): Odtwarzanie jednym przyciskiem, Tryb gotowości
- Złącza z przodu/z boku: Wejście HDMI v1.3, Wejście S-video, Wejście CVBS, Wejście audio L/P, Wyjście słuchawek, USB
- Złącze Ext 1 Scart: Złącze audio L/P, RGB
- Złącze Ext 2 Scart: Złącze audio L/P, RGB
- Inne połączenia: Wyjście analogowe audio L/P, Wyjście S/PDIF (koncentryczne), Moduł CI
- Złącze Ext 3: YPbPr, Wejście audio L/P
- Ext 4: Wejście HDMI v1.3
- Ext 5: Wejście HDMI v1.3
- Ext 6: Wejście HDMI v1.3

Moc

- Zasilanie sieciowe: 220–240 V AC, +/- 10%
- Temperatura otoczenia: 5°C–35°C
- Zużycie energii: 223 (tbc) W
- Pobór mocy w trybie gotowości: 0,15 W

Akcesoria

- Akcesoria w zestawie: Obrabiana podstawa, Przewód zasilający, Pilot, Baterie do pilota, Broszura gwarancyjna
- Akcesoria opcjonalne: Konfigurowalny pilot RC2573GR, Wspornik ścienny (odchylany) 22AV3200/10

Wymiary

- Szerokość urządzenia: 1004 mm
- Wysokość urządzenia: 645 mm
- Głębokość urządzenia: 111 mm
- Waga produktu: 30,6 kg
- Szerokość urządzenia (z podstawą): 1004 mm
- Wysokość urządzenia (z podstawą): 712 mm
- Głębokość urządzenia (z podstawą): 201 mm
- Waga produktu (z podstawą): 33,5 kg
- Szerokość pudełka: 1092 mm
- Wysokość pudełka: 845 mm
- Głębokość pudełka: 300 mm
- Waga wraz z opakowaniem: 34,7 kg
- Szerokość podstawy: 520 mm
- Zgodny uchwyt ścienny: 300 x 300 mm



Data wydania 2024-03-28

Wersja: 3.2.3

EAN: 87 12581 51338 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V.
lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com

* Informację o krajach korzystających ze standardu DVB-T można uzyskać od osoby kontaktowej w firmie Philips.