

Philips GAIA

一键 360° 旋转安全座椅  
一键 360° 旋转，座椅正反双

向，15 档可调节前置支撑腿

仿生组合内垫，三层设计头枕，三重缓冲

C 形睡眠舱，内置高性能钢骨架，美国 IMMI 原装进口五点式卡扣

选用 OEKO-TEX 认证面料 适用新生儿至 12 岁

BBL8010BK/93



## 一键实现 360° 旋转

革新登场持续守护 12 年

飞利浦新安怡 GAIA（盖亚）儿童安全座椅守护 0-12 岁，一键 360° 旋转，自动弹出 ISOfix，专利防侧撞设计，宝宝强大的保护盾。

### 一键 360° 旋转和可反转座椅

- 360° 一键旋转
- 座椅正反双向 前后多角度调节
- 15 档可调节前置支撑腿
- 一键 ISOFIX 自动弹出

### 仿生组合内垫和三层设计头枕

- 分体式仿生组合可调节内垫
- 三重缓冲 保护头部安全

### 坚固的钢架和五点搭扣

- 内置高性能钢骨架
- 美国 IMMI 原装进口五点式卡扣

### 环保面料，适合新生儿至 12 岁儿童

- OEKO-TEX 认证面料
- 适用 0-12 岁


PHILIPS

## 一键 360° 旋转安全座椅

一键 360° 旋转，座椅正反双向，15 档可调节前置支撑腿 仿生组合内垫，三层设计头枕，三重缓冲，C 形睡眠舱，内置高性能钢骨架，美国 IMMI 原装进口五点式卡扣，选用 OEKO-TEX 认证面料 适用

## 产品亮点

### OEKO-TEX 认证面料

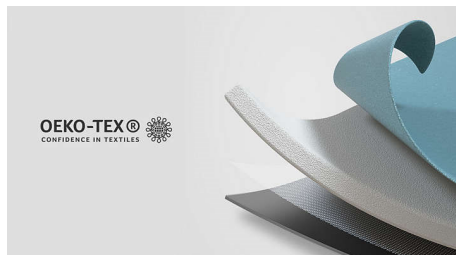

选用权威认证纺织品生态面料，对各种有害物质进行检验，确保纺织品的健康无害性，让宝宝更舒适，爸妈更放心。

### 360° 一键旋转



360° 自由旋转设计大大减轻了家长将孩子抱进抱出时背部所受的压力。将座位转向车门方向，让宝宝上下车更便捷。正反向也变得更加简单。

### 钢骨架



钢骨架抗弯型更好，高效吸能，有效对抗意外撞击力。

### 可调节内垫



头垫、靠垫、坐垫三件套，根据宝宝不同年龄段搭配使用，宝宝乘坐时内垫可根据形体挪动自动小幅度调整成舒适的状态，孕体仿生学，妈妈般呵护。

### 五点式卡扣



原装进口卡扣，有效分散冲击力，通过抗疲劳测试、盐雾测试、拉力测试、高低温循环等严苛测试。

### 座椅正反双向



反向模式适用初生到 15 个月宝宝使用，正向模式适用 9 个月到 12 岁，正反各三档角度调节，满足宝宝睡眠、进食、互动需求。

### 适用 0-12 岁儿童



0-12 岁全组别，适用年龄约 0-12 岁，陪伴宝宝成长。

### 三重缓冲



PP 注塑头枕、EPP 记忆棉回弹层、全新 U 型 PU 头枕三层设计保护宝宝头部及肩部。

### 15 档可调节前置支撑腿



按压支撑腿调节按钮可 15 档调节高度，安全抗倾倒。

### 一键 ISOFIX 自动弹出



ISOFIX 自动弹出功能，让家长安装过程更便捷、省时。

## 一键 360° 旋转安全座椅

一键 360° 旋转，座椅正反双向，15 档可调节前置支撑腿 仿生组合内垫，三层设计头枕，三重缓冲，C 形睡眠舱，内置高性能钢骨架，美国 IMMI 原装进口五点式卡扣，选用 OEKO-TEX 认证面料 适用

# 规格

### 市场规格

- 名称：机动车儿童乘员用约束系统
- 型号：GAIA

### 产品描述

- 主要材料：工程塑胶 赛车级钢架
- 工艺：一体注塑成型
- 净重：14.5 千克
- 产品尺寸：650\*450\*600mm (W\*D\*H) + 390mm
- 包装尺寸：700\*680\*450mm
- 适合的年龄段：0-12 岁
- 组别：0/I/II/III
- 适用体重：0-36 kg
- 骨盆宽度 / 座椅宽度：435mm/345mm
- 搭扣：IMMI

- 保修期：3 年
- 认证：3C 和 ECE R44/04

### 性能

- 是否旋转：360° 自由旋转
- 侧碰保护：侧碰保护模块
- 安装方法：ISOFIX + 前支撑腿
- 反向角度：132°、138°、144°
- 正向角度：110°、116.5°、123°
- 靠背调节：正反向各 3 档
- 头枕调整：10 档
- 减震材料：蜂窝式防震
- 布套功能：仿生包裹式内垫

### 颜色

- 颜色：幻影黑



发行日期 2023-04-18

版本：1.1.4

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
保留所有权利。

规格如有更改，恕不另行通知。所有商标是  
Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

[www.philips.com](http://www.philips.com)