

飞利浦 DesignLine
具有流光溢彩和锐腾核
芯技术的智能电视

85 英寸
4K2K UHD

DesignLine

85PUF9750



身临其境的动感体验！

飞利浦 PUF9750 具有流光溢彩和 3D 功能，可带来真实而令人沉醉的影院体验。智能电视将您的起居室置于网络世界的中心，令您的体验可以得以分享和丰富。

至佳画质

- PMR 400
- 4K2K
- 锐腾核芯
- 流光溢彩 + 进一步提升了观赏体验

便捷的连接

- USB 连接让您欣赏丰富的多媒体内容
- 内置 WiFi

卓越的便利性

- EasyLink：通过 HDMI CEC 轻松控制电视和所连接设备

臻智

- 面部识别
- 手势控制
- 语音控制

PHILIPS

具有流光溢彩和锐腾核芯技术的智能电视
85 英寸 4K2K UHD

规格

附件

- 随附的附件：2 节 AAA 电池，配电线，电源线，快速入门指南，遥控器，桌架，用户手册，保修单，3D 眼镜
- 用户手册：简体中文

连接

- USB: USB 2.0 x 2, USB 3.0 x1
- EasyLink (HDMI-CEC): 系统待机，系统信息（菜单语言），EasyLink
- AV 1: YPbPr
- 分量视频 1: YPbPr + L/R 音频（背面）
- PC 输入：3.5 毫米迷你音频插孔（背面），D-sub（背面）
- 电视天线：75 欧姆（IEC 类）（背面）
- 侧面：HDMI x2
- AV 输出（侧面）：音频 L/R 输出
- HDMI 功能：1080i, 1080p（支持 HDCP），480i, 480p, 576i, 576p 和 720p

便利性

- 儿童保护：儿童锁 + 父母端控件
- 时钟：定时关机
- 易于使用：自动音量调衡，EasyLink，灵智图像，灵智声音，屏幕显示，侧控
- 便于安装：自动存储，微调，PLL 数字调谐
- 屏幕显示语言：英语，简体中文
- 连接增强：捷联技术
- 遥控器：电视遥控器
- 屏幕格式调整：4:3，电脑扩展 14:9，电脑扩展 16:9，字幕缩放，超级变焦，宽银幕

尺寸

- 兼容的墙架：VESA 500 x 500 毫米

多媒体应用

- 多媒体连接：USB
- 播放格式：MP3, 照片 (JPEG), AVI, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, RMVB (RealMedia 可变比特率)
- 存储卡类型：SD

图片 / 显示

- 画面效果增强：3/2 - 2/2 移动下拉，2D/3D 降噪

，3D 梳状滤波器，数码降噪，动态对比度增强，清晰度调节，色彩增强，400 PMR, 720p 50/60 赫兹处理

- 显示屏类型：主动式矩阵液晶显示
- 宽高比：16:9 宽屏幕
- 屏幕对角线尺寸（英寸）：85 英寸

功率

- 环境温度：5 °C 至 40 °C
- 主电源：220-240 伏；50/60 赫兹
- 待机功耗：< 0.5 瓦

声音

- 音效增强：自动音量调衡，超宽环绕立体声
- 声音系统：单声道，立体声
- 输出功率 (RMS): 2 x 8 瓦 + 10 瓦

支持的显示分辨率

电脑格式	
分辨率	刷新率
640 x 480	60 赫兹
800 x 600	60 赫兹
1024 x 768	60 赫兹
1280 x 1024	60 赫兹
1920 x 1080	60 赫兹
1280 x 720	60 赫兹
1280 x 768	60 赫兹
1360 x 768	60 赫兹
视频格式	
分辨率	刷新率
480i	60 赫兹
480p	60 赫兹
576i	50 赫兹
576p	50 赫兹
720p	50、60 赫兹
1080i	50、60 赫兹
1080p	24/25/30/50/60 赫兹

调谐器 / 接收 / 发送

- 电视制式：PAL I, PAL D/K
- 视频播放：PAL, NTSC
- 天线输入：75 欧姆（IEC 类）（背面）
- 调谐波段：UHF, VHF
- 预设频道数：200

85PUF9750/T3

产品亮点

PMR 400

400Hz 完美动态补偿率 (PMR) 可在快速动作影片中带来超清晰的动态效果和绚丽的图像。全新的飞利浦 PMR 标准将最快的面板刷新率、锐腾自然动感技术和独特的处理设计相结合，可带给您不一样的视觉效果，让您体验前所未有的清晰度。

4K2K

4K2K 高分辨率面板的清晰度是全高清电视的四倍，超高分辨率让您拥有最高标准的电视观赏体验。

流光溢彩 +




流光溢彩让您感受电视观赏体验的新境界。这项飞利浦专利技术通过从电视屏幕背面将光环投射到周围墙壁上，进一步放大了屏幕。流光溢彩会根据画面变换来调整电视周围灯光的色彩和亮度，从而营造身临其境的感官效果。流光溢彩技术令电影堪比真实情景！




Perfect 锐腾
Pixel 核芯

Connections

Side

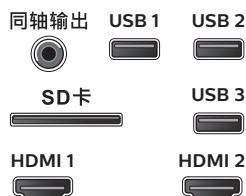

Rear

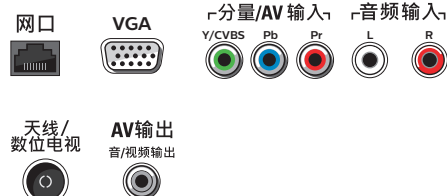

发行日期 2016-03-21

版本：1.0.1

12 NC: 8670 001 25897
EAN: 69 59033 85217 6

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
保留所有权利。

规格如有更改，恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com