




Philips
Téléviseur professionnel

48 cm (19") HeartLine
avec Android™



19HFL5214W

Téléviseur de chambre professionnel

Avec Chromecast built-in™.

Offrez-leur Chromecast™ built-in, un accès au Google Play™ Store, et plus encore. Conçu pour une utilisation personnelle dans le contexte du secteur de la santé, ce téléviseur de chambre Android™ associe une utilisation intuitive à une conception répondant aux exigences des milieux médicaux.

Conçu pour le secteur de la santé et les patients.

- Chromecast intégré : affichez des contenus sur un grand écran
- Facile à nettoyer, façade en verre robuste, cadre protecteur
- Facile à utiliser. Commandes tactiles rétroéclairées intégrées
- Connexion du casque avec isolation galvanique
- Google Play Store : recherchez un contenu et affichez-le en toute simplicité
- Le boîtier antimicrobien empêche activement l'apparition de bactéries
- Lampe de lecture : donnez la possibilité aux patients de lire, de jour comme de nuit

Installation rapide et maîtrise totale.

- AppControl : installez et gérez les applications à distance en toute sécurité
- CMND & Control : utilisez, mettez à jour, maintenez
- Alimentation électrique de niveau médical
- Compatible MyChoice. Solution payante intégrée.
- Long cordon d'alimentation CC en option pour un montage sur bras mural

PHILIPS

Points forts

Chromecast intégré

Permet l'affichage sans fil sur votre téléviseur professionnel Philips Android de films, présentations et autres contenus provenant d'un appareil connecté (smartphone, ordinateur portable, tablette), en toute simplicité. Chromecast ne nécessite pas d'équipement supplémentaire. C'est une solution économique et sûre en milieu professionnel. Il suffit aux utilisateurs de taper sur l'icône Chromecast de leur appareil connecté pour lancer le streaming de contenus provenant de milliers d'applications compatibles. Il se transforme en télécommande.

Google Play Store

Grâce à un accès d'une simple pression sur un bouton au Google Play Store, ajoutez en toute simplicité des applications, des jeux, de la musique, des films, et plus encore à votre téléviseur professionnel Philips.

Façade en verre robuste.

La façade en verre de sécurité trempé est plane, ce qui facilite son nettoyage. Le verre est hydrophobe et les doigts n'y laissent pas de trace. Grâce à l'absence de boutons en relief, le téléviseur ne présente pas d'interstices susceptibles d'abriter des microbes. Les commandes tactiles intégrées sont faciles à désactiver avant nettoyage via un bouton situé à l'arrière du téléviseur.

Facile à utiliser.

Des commandes tactiles sont intégrées à la façade de ce téléviseur professionnel Philips pour le secteur de la santé. Les commandes essentielles judicieusement placées s'éclairent lorsque les patients approchent leur doigt, pour une plus grande simplicité d'utilisation.

Lampe de lecture.

Donnez-leur la liberté de lire, de jour comme de nuit. Une lampe de lecture est judicieusement placée en bas du cadre de ce téléviseur professionnel Philips pour le secteur de la santé. Elle s'allume via un bouton sur le panneau de commande avant tactile qui s'éclaire à l'approche d'un doigt ou d'une main.

Casque isolé

L'isolation galvanique garantit une connexion aussi sûre que possible entre le casque du patient et ce téléviseur professionnel Philips pour le secteur de la santé. Le courant ne peut pas passer du circuit du casque à l'environnement électrique, ce qui assure la protection du patient et des instruments médicaux sensibles.

CMND & Control

Faites fonctionner votre réseau d'écrans via une connexion locale (LAN ou RF). CMND & Control vous permet d'exécuter des fonctions critiques telles que le contrôle des entrées, les mises à jour logicielles et le suivi de l'état des écrans, que vous soyez responsable d'un seul téléviseur ou de plusieurs.

AppControl

Bénéficiez d'un contrôle centralisé et total des applications installées sur vos téléviseurs professionnels Philips. AppControl vous permet d'installer, de supprimer et de gérer les applications des téléviseurs que vous aurez sélectionnés sur l'ensemble de votre réseau. Vous pourrez ainsi personnaliser les expériences de vos clients, quel que soit le nombre de téléviseurs que vous gérez.

Solution payante intégrée

Proposez tous types de contenus payants, depuis un modèle d'accès aux chaînes entièrement payant, jusqu'à une offre de contenus choisis premium payants. MyChoice est une solution intégrée qui permet aux téléspectateurs d'accéder à des chaînes payantes via un code ou une carte.

Alimentation électrique de niveau médical

Ce téléviseur professionnel Philips pour le secteur médical intègre un bloc d'alimentation conforme aux normes EN/IEC 60601-1 et EN/IEC 60601-1-2.

Long cordon d'alimentation CC en option

Long cordon d'alimentation CC en option pour un montage sur bras mural

Boîtier antimicrobien

Les microbes sont devenus un problème crucial dans les hôpitaux et les environnements cliniques partout dans le monde car ils peuvent causer des infections mettant en danger la vie des patients. Les téléviseurs Philips CareSuite relèvent le défi grâce à l'utilisation dans le matériau de son boîtier d'un additif antimicrobien conforme JIS Z2801, ce qui en fait un élément à part entière du boîtier. Votre bien-être et celui de vos patients sont désormais assurés par ce bouclier de protection qui empêche la prolifération des micro-organismes les plus courants comme « Staphylococcus aureus » (gastroentérite), « Escherichia coli » (E. coli) et « Klebsiella » (pneumonie), par exemple.

Caractéristiques

Image/affichage

- Diagonale de l'écran (pouces): 19 pouces
- Diagonale de l'écran (cm): 47 cm
- Afficheur: Téléviseur LED HD
- Résolution d'écran: 1366 x 768p
- Luminosité: 200 cd/m²
- Angle de vision horizontal: 45/45 degrés
- Angle de vision vertical: 25/40 degrés

Tuner/réception/transmission

- TV numérique: DVB-T/T2/C, HEVC FHD (jusqu'à 1080p60)
- TV analogique: PAL
- Lecture sur IP: Multicast (multidiffusion), Unicast, HLS, Chaînes de l'application OTT


Android TV

- Système d'exploitation: Android TV™ 9 (Pie)
- Applications intégrées: Netflix*, YouTube, Google Play Store*, Films Google Play, Jeux Google Play, YouTube Music
- Taille de la mémoire (flash): 16 Go*

Fonctionnalités pour hôtels

- Mode hôtel: Limitation du volume, Commande des paramètres de mise EN MARCHÉ, Verrouillage du menu d'installation, Verrouillage du menu, Verrouillage des commandes locales, Mode prison
- Variateur de puissance: Mode de démarrage rapide, Mise en marche automatique, Mise HORS TENSION automatique
- Votre marque: Écran d'accueil personnalisé, Appli

- de bienvenue personnalisable, Nom de l'endroit (identification Geonames), CMND&Create, Tableau de bord personnalisé (HTML et APK)
- CMND&Control: Éditeur de canal hors ligne, Éditeur de paramètres hors ligne, Gestion à distance par IP/RF, Gestion de groupe de téléviseurs, Mises à jour locales par USB, Clonage initial instantané
- Contrôle: AppControl, Contrôle du téléviseur JEDI Native Android, API JSON de contrôle du téléviseur (JAPIT), Serial Xpress Protocol, Crestron Connected, Télécommande
- DRM interactive: VSecure, PlayReady Smooth Streaming, Securemedia
- Génération de revenus: MyChoice
- CMND & Check-in: Nom de l'invité, Langue de

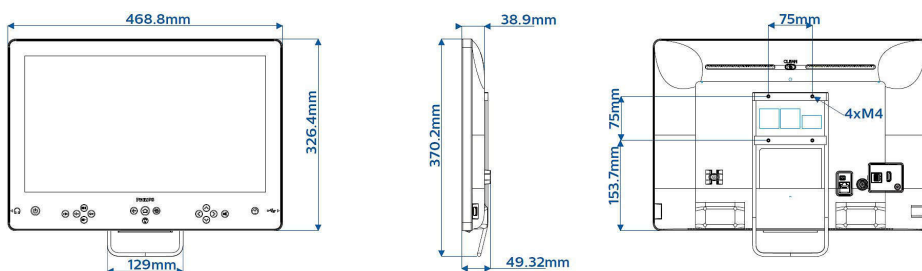

Caractéristiques

l'invité, Messages, Facture sur téléviseur, Paiement express

- Partage: Chromecast intégré, Partage sécurisé, Partage géré par réseau
- Pratique: Assistant Google*, Connexion au compte Google, Prévisions météorologiques, Plus de 40 langues de menu prises en charge, Horloge en mode ARRÊT, Télé thématique, Alarme pour le réveil, Minuterie de mise en veille

Fonctionnalités spéciales santé

- Contrôle: Télécommande universelle, Compatible avec système d'appel infirmière, Boutons de commande tactiles lumineux
- Pratique: Lampe de lecture, Détecteur de proximité, Poignée téléviseur, Fonction Répondre à bébé, Désactivation du haut-parleur principal indépendant, Fonction de verrouillage pour nettoyage
- Sécurité: Verre trempé, Double isolation de classe II, Produit ignifuge, Sortie casque à isolation galvanique, IEC/EN60601-1
- Hygiénique: Façade en verre anti-traces de doigts, Revêtement hydrophobe, Coque arrière lisse, Boîtier anti-microbien JISZ2801
- Compatibilité électromagnétique: IEC/EN60601-1-2

Multimédia

- Lecture de vidéos prise en charge: Formats : H.264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, HEVC, Fichiers : AVI, MKV, VP9
- Formats audio pris en charge: MP3, AAC, WAV, WMA (version 2 à 9.2), WMA-PRO (version 9 et 10)
- Formats de sous-titres pris en charge: SRT, SMI, TXT
- Formats d'image pris en charge: JPG, PNG, BMP, GIF
- Résolution vidéo sur USB prise en charge: jusqu'à 1920 x 1080p à 60 Hz

Audio

- Puissance de sortie audio: 5 (2 x 2,5) W
- Sortie pour enceinte de salle de bain: 1,5 W mono 8 ohms
- Enceintes: 2, Dirigés vers le bas
- Fonctionnalités audio: DTS-HD, Compatible Dolby Atmos, Dolby MS12D, AC-4, DTS Studio Sound

Alimentation

- Température ambiante: 0 °C à 40 °C

- Entrée: 12 V CC
- Consommation en veille: $0,5\text{ W}$
- Alimentation externe: 50-60 Hz, 100-240 V CA
- Classe énergétique: E
- Classe énergétique européenne: 14 W
- Fonctions d'économie d'énergie: Mode Eco
- Numéro d'enregistrement EPREL: 964360

Accessoires

- Inclus: Adaptateur CC, Cordon d'alimentation CC 1,5 m, Cordon d'alimentation secteur, Livret de garantie, Brochure légale et de sécurité
- En option: Cordon d'alimentation CC 3 m 22AV1965A/12, Télécommande simple 22AV1601B/12, Télécommande secteur médical 22AV1604B/12, Télécommande hygiénique 22AV2204A, Télécommande de configuration 22AV9574A/12

Connectivité sans fil

- Réseau local sans fil: 802.11 c. a., Wifi-Direct

Connectivité, côté

- Sortie casque: Minifiche
- USB1: USB 2.0

Connectivité, arrière

- Sortie pour enceinte de salle de bain: Mini-jack
- Commande externe: RJ-48
- Antenne: IEC-75
- HDMI1: HDMI 1.4
- Ethernet (LAN): RJ-45

Connectivité

- RJ48: Entrée/sortie IR, Interface Serial Xpress
- EasyLink (HDMI CEC): Activation de la lecture d'une seule pression sur un bouton, Mise en veille du système, Transfert vers la télécommande, contrôle du système audio
- HDMI: ARC (tous les ports), Sélection d'entrée automatique

Design

- Couleur: Blanc

Dimensions

- Poids du produit: 3,45 kg
- Compatible avec un montage mural: 75 x 75 mm, M4
- Dimensions de l'appareil (hors poignée): (VxHxD) 469x326x39/49 millimètre
- Poids du produit (+ poignée): 3,8 kg



Date de publication
2024-04-19

Version: 3.0.1

EAN: 87 18863 03162 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com

* Netflix : des conditions spécifiques s'appliquent et doivent être approuvées et implémentées pour activer l'application.
* La disponibilité de l'Assistant Google dépend des paramètres de pays et de langue. Pour bénéficier de l'Assistant Google, vous devez utiliser une télécommande avec fonction vocale (en option).
* Les fonctionnalités disponibles dépendent de l'implémentation choisie par l'intégrateur.
* Philips ne garantit pas la disponibilité ou la continuité du bon fonctionnement des applications.
* La mémoire effectivement disponible peut être inférieure en raison de la préconfiguration de l'appareil.
* Consommation électrique type en mode marche mesurée conformément à la norme CEI 62087 deuxième édition. La consommation électrique réelle dépend de l'utilisation du téléviseur.
* Ce téléviseur contient du plomb uniquement dans certaines parties ou certains composants pour lesquels aucune solution alternative n'existe conformément aux clauses de non-responsabilité de la directive RoHS.
* Android, Google Play et Chromecast sont des marques commerciales de Google LLC