



Philips
LCD-TV för proffsbruk

26" system
LCD
inbyggd digital



26HFL5850D

För nöjda gäster

Philips digitala TV för hotellmiljöer med SmartCard-fack

Den här eleganta TV:n för hotellmiljöer med inbyggt SmartCard-fack är den mest intrångsskyddade, interaktiva lösningen för information och underhållning. Dina gäster kan titta på digital-TV, ansluta sina egna enheter och till och med lyssna på musik i badrummet.

Lägsta totala ägandekostnad

- USB-kloning av alla inställningar för snabb installation
- Extern högtalaranslutning och extra strömförsörjning

Tålig och säker

- SmartPower för energieffektivitet
- Miljövänlig design och flamsäkert hölje

Integrerad systemlösning och framtidssäker

- Sabotageskyddat SmartCard-kortplats
- Fjärruppdatering av programvara
- HD Ready med inbyggd DVB-T-mottagare

Olika gästupplevelser

- Inbyggd klocka med väckarklocka och meddelandesignal
- USB-kontakt för enkel, omedelbar uppspelning av multimedia
- Philips anslutningspanel är kompatibel så att gästenheter kan anslutas
- Med PC-ingången kan du också använda din TV som en datorskärm


PHILIPS

Funktioner

Inbyggd SmartCard-kortplats

Tack vare den inbyggda SmartCard-kortplatsen kan du lägga till funktioner i TV:n med hjälp av programkort från tredje part utan att det behövs fler boxar eller externa anslutningar. TV:n kan också anslutas till externa avkodare och digitaldekodrar från alla större leverantörer av interaktiva system, via SerialXpress-kontrollgränssnittet (med funktioner för UART- och RS232-protokoll) och SmartPlug-kontrollgränssnittet.

USB-kloning

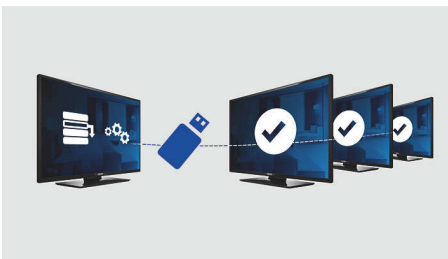

Gör det möjligt att enkelt kopiera alla programmerings- och kanalprogrammeringsinställningar från en TV till andra på mindre än en minut. Funktionen säkerställer enhetlighet mellan TV-apparater och minskar installationstiden och -kostnaderna betydligt.

Fjärruppgradering av programvara

TV-apparatens programvara som styr hotellspecifika funktioner kan fjärruppgraderas via en certifierad systemleverantör.

Inbyggd klocka

Den inbyggda klockan, som dessutom är en väckarklocka, gör att du slipper lägga ned tid

och pengar på en ytterligare klocka med kablar och anslutningar i rummet.

HD Ready med DVB-T-mottagare

Ger gästerna överlägsen bildkvalitet på HGBilder och är helt förberedd för HD-källor som HDTV-digitaldekodrar. TV:n kan ta emot både analoga YPbPr-signaler och okomprimerade digitala signaler av högsta kvalitet via DVI eller HDMI. De digitala signalerna hanterar HDCP-kopieringsskydd. Den inbyggda DVB-T-mottagaren innebär att det går att få in marknadsända digital-TV-kanaler vid sidan av de befintliga analoga kanalerna. Gästerna kan även lyssna på digitalradiostationer med högkvalitativt ljud utan att du måste investera i radiomottagare.

USB-multimedieuppspelning

Med den här Philips TV:n kan gäster ansluta ett USB-minne och direktuppspela multimedieinnehåll. De format som kan användas är MP3, bildspelsfiler (.alb) och JPEG-stillbilder.

PC-ingång

Med PC-ingången kan du ansluta din TV till en dator och använda TV:n som en datorskärm.

Externa högtalare och strömförsörjning

TV-apparaten har en förstärkt ljudanslutning som gör det enkelt att installera externa högtalare (exempelvis för badrum) så att du inte behöver investera i extern utrustning. Den extra inbyggda strömförsörjningen gör att du slipper separat strömförsörjning för interaktiva system. När du använder systemet fristående

kan den extra strömkontakten stängas av för att spara energi.

Kompatibel med anslutningspanel

Den här TV:n fungerar smidigt med Philips anslutningspaneler. Gästen kan enkelt ansluta en dator, MP3-spelare, DVD-spelare, videokamera och andra enheter. Funktionen för autoavkänning gör att anslutningspanelen och TV:n växlar automatiskt så att innehållet från den anslutna gästheten visas.

SmartPower



Bakgrundsbelysningens intensitet kan styras och förinställas av systemet så att strömförbrukningen kan minskas med upp till 50 %, vilket avsevärt sänker energikostnaderna.

Miljövänlig design

Tålighet är sammanvävt med det sätt som Philips gör affärer på. Philips TV-apparater är designade och tillverkade enligt våra EcoDesign-principer som har som mål att minska den totala miljöpåverkan, med hjälp av lägre strömförbrukning, borttagning av farliga ämnen, lägre vikt, effektivare förpackning och bättre återvinningsegenskaper. Philips TV-apparater är även inneslutna i flamsäkert material. Oberoende tester som gjorts av brandkårsväsendet har visat att även om TV-apparater ibland kan intensifiera bränder som orsakats av yttre källor bidrar inte Philips TV-apparater till att öka branden.

Specifikationer

Bild/visning

- Bildförhållande: 16:9, Widescreen
- Diagonal skärmstorlek (tum): 26 tum
- Diagonal skärmstorlek (metrisk): 66 cm
- Skärmapplösning: 1 366 x 768p
- Ljusstyrka: 450 cd/m²
- Kontrastförhållande (medel): 2500:1
- Bildförbättring: 3:2-2:2 filmdetektering, 3D-kamfilter, Active Control, Black Stretch, Blue Stretch, Färgförbättring, CTI (Color Transient Improvement), Digital brusreducering, LTI (Luminance Transient Improver), Rörelseanpassad de-interlacing, Progressive Scan, Automatisk hudtonskorrigering, Dynamisk kontrastförbättring, White stretch, Green Stretch, Pixel Plus HD
- Visa skärmtyp: LCD WXGA aktiv matris TFT
- Dynamisk skärmkontrast: 30000:1
- Svarstid (medel): 6 ms
- Synfältsvinkel (horisontell): 176 grader
- Synfältsvinkel (vertikal): 176 grader
- Skärmförbättring: Antireflexbehandlad skärm

Bildskärmsupplösningar som stöds

- Datorformat: 640 x 480, 60 Hz, 800 x 600, 60 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1 280 x 1 024, 60 Hz, 1366 x 768, 60 Hz
- Videoformat: 480i, 60 Hz, 480 bpkt, 60 Hz, 576i, 50 Hz, 576 bpkt, 50 Hz, 1080i, 50, 60Hz, 720p, 50, 60Hz

Mottagare/mottagning/sändning

- Antenningång: 75 ohm koaxial (IEC75)
- Radioband: Hyperband, S-kanal, UHF, VHF
- TV system (TV-system): PAL I, PAL B/G, PAL D/K, Secam B/G, Secam D/K, Secam L/L', DVB COFDM 2 K/8 K
- Digital-TV: DVB, markbunden *
- Antal förinställda kanaler: 250
- Videouppspelning: PAL, Secam, NTSC
- Mottagarpanel: PLL

Multimedietillämpningar

- Multimediaanslutningar: USB
- Uppspelningsformat: MP3, JPEG-stillbilder, Bildspelsfiler (.alb)

Bekvämlighet

- Enkel installation: Avancerat hotelläge, Fininställning, PLL digital kanalväljare, Programnamn, Kloning av TV-inställningar via USB, Läsning av installationsmenyn, Säkerhetsmeny, Läsning av knappsets
- Lättanvänd: AVL (automatisk ljudnivåutjämning), 1 kanallista, analog/digital, Smart Picture, Smart Sound
- Klocka: Integrerad klocka på LCD-skärmen, Insomningsfunktion, Väckarklocka
- Klocka: Synkroniserad tid via TXT/DVB
- Comfort: Hotel Guest-funktioner, Automatisk start, Välkomstmeddelande, Meddelandeindikator, Startkanal, Volymbegränsning
- Bildformatsjustering: 4:3, Helskärm, Förstora film till 14:9, Förstora film till 16:9, Widescreen, Zooma underrubrik, Superzoom, Autoformat
- Elektronisk programguide: Now + Next EPG
- Interaktiva hotellfunktioner: Kompatibel med anslutningspanel
- Fängseläge: Text-TV och MHEG avaktiverat
- Text-TV: 1000-sidors Smart Text
- Annan bekvämlighet: Kensington-läs
- Uppgraderingsbar, inbyggd programvara: Lokal uppgrad. av hela TV-programvaran, Fjärrupgradera prog.vara för hotell-TV, Programvara kan uppgraderas via USB
- Text-TV-språk: Västeuropeisk, Östeuropeisk, Kyrillisk

Hälsövärd

- Kontroll: Multifjärrkontroll
- Säkerhet: Dubbel isolering, klass II
- Bekvämlighet: Hörlur ut, Oberoende ljud av-funktion för huvudhögtalare

Ljud

- Equalizer: 5-bands
- Uteffekt (RMS): 2 x 5 W
- Ljudsystem: Mono, Stereo, Nicam-stereo, BBE, Dolby Digital (AC-3), Virtual Dolby Digital
- Ljudförbättring: Automatisk volymjustering, Incredible Surround, Smart Sound

Högtalare

- Inbyggda högtalare: 2

Anslutningar

- Förbättrade anslutningsfunktioner: Serielt Xpress-gränssnitt, SmartPlug Xpress-gränssnitt, RJ12-anslutning, RJ45-anslutning, Expansionsfack för SmartCard, Snabb IR-genomkoppling, HM-Link, Extern högtalaranslutning, Extra strömförsörjning 12 V/1 W, Start via scart, USB2.0
- Antal SCART-kablar: 2
- Främre anslutningar/sidoanslutningar: Audio L+R-ingång, CVBS-ingång, Hörlur ut, S-videoringång, USB 2.0, HDMI v1.3
- Ext 1-SCART: Ljud v/h, CVBS-ingång/utgång, RGB
- Ext 2 SCART: Ljud v/h, CVBS-ingång/utgång
- Andra anslutningar: Analog ljudutgång vänster/höger, S/PDIF-utgång (koaxial), Hörlur ut, PC-ingång VGA, Common Interface
- Ext 3: Audio L+R-ingång, YPbPr
- Ext 4: HDMI v1.3
- Ext 5: HDMI v1.3
- Ext 6: HDMI v1.3

Effekt

- Nätsström: 220-240 V, 50/60 Hz
- Omgivningstemperatur: 5 °C till 40 °C
- Strömförbrukning: 120 W
- Strömförbrukning i standby-läge: < 2 W (med klocka)
- Aktiv förbrukning i vänteläge: 20 W
- Passiv förbrukning i vänteläge: 1.2 W

Specifikationer

Miljöpolicy

- Säkerhet: Flamsäkert hölje
- SmartPower

Tillbehör

- Tillbehör som medföljer: Nätkabel, Vridbart bordsstativ, Garantibevis
- Extra tillbehör: Ställ in fjärrkontrollen RC2573GR, Gästfjärrkontroll 22AV1105, Vägghöjning (lutning) 22AV3200/10

Mått

- Bredd: 686 mm

- Höjd: 452 mm
- Djup: 103 mm
- Produktvikt: 10 kg
- Bredd (med stativ): 686 mm
- Höjd (med stativ): 510 mm
- Djup (med stativ): 220 mm
- Produktvikt (+stativ): 13 kg
- Lådbredd: 764 mm
- Lådhöjd: 522 mm
- Låddjup: 259 mm
- Vikt inkl. förpackning: 16 kg
- Kompatibel med väggfäste: 200 x 100 mm



Publiceringsdatum
2024-03-30

Version: 2.2.7

EAN: 87 12581 43155 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com

* Fråga din Philips-kontakt om du vill ha information om i vilka länder DVB-T fungerar.