

Philips
Profesionálny LED
televízor

23" (58 cm) Studio

LED
DVB-T/C MPEG 2/4

23HFL2819D



Skvelá hodnota v modernom dizajne

s úspornou technológiou LED

S týmto energeticky úsporným hotelovým LED televízorom môžete využiť možnosti efektívnej inštalácie pomocou USB klonovania, ako aj špeciálne hotelové funkcie, ako napríklad uzamknutie ponuky a ovládania.


Špičkové funkcie pre hotely a záruka compatibility v budúcnosti

- Žiarivý LED obraz s nízkou spotrebou energie
- Obmedzenie hlasitosti
- USB klonovanie všetkých nastavení pre rýchlu inštaláciu
- USB na prehrávanie multimédií
- Integrovaný panel pripojenia
- Nízka spotreba energie
- Uzamknutie inštaláčného menu
- Uvítacia stránka na obrazovke
- Uzamknutie bočných ovládacích prvkov

PHILIPS

Hlavné prvky

USB klonovanie

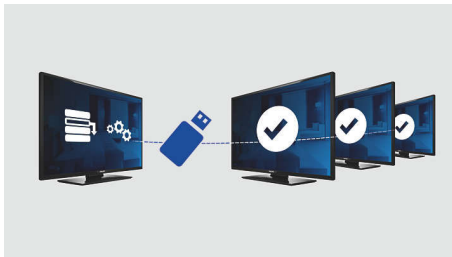

Umožňuje jednoducho kopírovať všetky naprogramované nastavenia a nastavenia programovania kanálov z jedného TV prijímača do druhých TV prijímačov za menej ako minútu. Funkcia zaistí rovnaké nastavenie medzi TV prijímačmi a značne znižuje čas a náklady potrebné na inštaláciu.

Obmedzenie hlasitosti

Táto funkcia preddefinuje rozsah hlasitosti, v ktorom sa dá TV prijímač ovládať, čím sa zabráni nadmernému nastaveniu hlasitosti a predíde rušeniu hostí vo vedľajšej miestnosti.

Uzamknutie inštalačného menu

Zabraňuje neoprávnenému prístupu k inštalačným a konfiguračným nastaveniam, aby host'om zabezpečil maximálne pohodlie a eliminoval zbytočné náklady na preprogramovanie.

Nízka spotreba energie

TV značky Philips sú navrhnuté tak, aby minimalizovali spotrebu energie. Týmto sa nielenže zníži dopad na životné prostredie, ale tiež sa znížia prevádzkové výdavky.

Integrovaný panel pripojenia

Integrovaný panel pripojenia umožní vašim host'om bez problémov pripojiť ich osobné zariadenia k vášmu televízoru bez potreby použitia externého pripájacieho panela.

LED



Tento televízor s najmodernejšou technológiou podsvietenia diódami LED v sebe spája pútavý minimalistický dizajn s ohromujúcou kvalitou obrazu a k tomu všetkému aj najnižšou spotrebou energie vo svojej kategórii. Navyše technológia podsvietenia LED neobsahuje žiadne nebezpečné látky. Vďaka podsvieteniu LED si môžete vychutnávať nízku spotrebu energie, vysoký jas, neuveriteľný kontrast a ostrosť, ako aj živé farby.

USB (fotografie, hudba, video)



Pripojte kľúč USB, digitálny fotoaparát, prehrávač mp3 alebo iné multimediálne zariadenie k portu USB na bočnej strane televízora a prehrávajte fotografie, videá a hudbu pomocou jednoduchého prehľadávača priamo na obrazovke.

Uvítacia stránka



Uvítací pozdrav sa zobrazí vždy po zapnutí televízora.

Uzamknutie bočných ovládacích prvkov

Zvolením možnosti uzamknutia alebo odomknutia prístupu k bočným ovládacím prvkom televízora sa v ponuke nastavení zablokuje neautorizovaný prístup do ponuky televízora, čím sa hotelierovi ušetrí námaha aj čas, ktorý by strávil opätovnou inštaláciou.

Technické údaje

Obráz/Displej

- Pomer strán: 16:9
- Diagonálny rozmer obrazovky (v palcoch): 23 palec
- Diagonálny rozmer obrazovky (metrický): 58 cm
- Farebná skrinka: Čierna
- Displej: LED televízor s rozlíšením HD
- Rozlíšenie panela: 1366 x 768p
- Jas: 220 cd/m²
- Dokonalejšie zobrazenie: Digital Crystal Clear, 100 Hz Perfect Motion Rate
- Uhol zobrazenia: 176° (H)/176° (V)

Podporované rozlíšenie displeja

- Počítačové vstupy: až do 1920 x 1080 pri 60 Hz
- Video vstupy: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, až do 1920 x 1080p

Tuner/Príjem/Vysielanie

- TV systém: PAL, SECAM
- Digitálna TV: DVB-C MPEG2/MPEG4, DVB-T MPEG2/MPEG4
- Prehrávanie videa: PAL, SECAM, NTSC

Multimediálne aplikácie

- Multimediálne pripojenia: USB
- Formáty prehrávania videa: H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, Kontajner: AVI, MKV, WMV9/VC1
- Formáty prehrávania hudby: MP3, M4A, WMA (v2 až v9.2)
- Formáty prehrávania obrázkov: JPEG, BMP, PNG

Vybavenie a vlastnosti

- Jednoduchá inštalácia: Automatický systém ladenia, Automatická inštalácia kanálov, Automatické pomenovanie programov, Autom. uloženie, Klonovanie nastavení TV cez USB, Uzamknutie inštaláčného menu, Prístup do bezpečnostnej ponuky
- Jednoduché používanie: Automatické vyrovňovanie hlasitosti, Ponuka na obrazovke, Zoznam programov, Bočné ovládanie, 1 zoznam analógových/digitálnych kanálov
- Komfort: Funkcie pre hotelových hostí, Uvítacia stránka (.png), Kanál pri zapnutí, Obmedzenie hlasitosti, Časovač vypnutia
- Prispôbenia formátu obrazovky: 4:3, 14:9, 14:9 s priblížením, 16:9, Automatická, Titulky, Kino
- Elektronický sprievodca programom: 8-dňový elektr. sprievodca programom, Súčasné + ďalšie EPG
- Režim väzenia: Txt, MHEG, USB, EPG, Sub block
- Teletext: 1000-stránkový Smart Text
- Aktualizovateľný firmware: Firmvér

- aktualizovateľný cez USB
- Diaľkové ovládanie: 22AV1407A/12

Healthcare

- Ovládanie: Skupinové diaľkové ovládanie (4x)
- Vybavenie a vlastnosti: Slúchadlový výstup

Zvuk

- Zlepšenie kvality zvuku: Automatické vyrovňovanie hlasitosti, Incredible Surround, Ovládanie výšok a basov, Čistý zvuk

Reproduktory

- Vstavané reproduktory: 2

Pripojiteľnosť

- Počet AV konektorov: 1
- Počet pripojení HDMI: 1
- Funkcie HDMI: Audio Return Channel
- Počet konektorov Scart (RGB/CVBS): 1
- Počet konektorov USB: 1
- Iné pripojenia: Anténa IEC75, Výstup S/PDIF (koaxiálny), PC-vstup VGA, Common Interface Plus (CI+)
- Bočné konektory: Zvukový vstup Ľ/P, CVBS vstup, Slúchadlový výstup, USB 2.0

Príkon

- Napájanie zo siete: AC 220 – 240 V, 50 – 60 Hz
- Okolité teplota: 5 °C až 35 °C
- Spotr. energie v pohotovostnom stave: <0.3W
- Trieda energetického štítu
- Energetický štítok Európskej únie: 24 W
- Funkcie úspory energie: Režim Eko, Vypnutie obrazu (pre rádio)
- Ročná spotreba energie: 35 kW h

Príslušenstvo

- Dodávané príslušenstvo: Diaľkové ovládanie, Batérie pre diaľkové ovládanie, Podstavec na stôl, Záručný list, Brožúrka s právnymi a bezpečnostnými informáciami
- Voliteľné príslušenstvo: Nastaviteľné diaľkové ovládanie 22AV8573/00

Rozmery

- Šírka prístroja: 542 mm
- Výška prístroja: 336 mm
- Hĺbka prístroja: 35/61 mm
- Hmotnosť výrobku: 3,7 kg
- Šírka zostavy (so stojanom): 542 mm
- Výška zostavy (so stojanom): 364 mm
- Hĺbka zostavy (so stojanom): 135 mm
- Kompatibilné s nástennými držiakmi: 75 x 75 mm



Dátum vydania
2024-04-05

Verzia: 2.1.1

EAN: 87 18863 00138 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com