



Philips Cineos
Pixel Plus 3 HD ve
Ambilight 2 kanallı Flat TV

47 inç
LCD
entegre dijital

CINEOS

47PFL9532D



Görüntü deneyiminizi geliştirin

Pixel Plus 3 HD ve Ambilight ile

Pixel Plus 3 HD, Ambilight 2 Kanal ve en son LCD teknolojisiyle üretilmiş Full HD Ekran sayesinde Philips Cineos Flat TV'nin sunduğu inanılmaz izleme deneyiminin keyfini çıkarın. Dijital Medya Okuyucu multimedya içeriğine tam erişim olanağı sağlar.

Üstün görüntüleme deneyimi

- 1920 x 1080p çözünürlüklü Full HD LCD ekran
- DVB-T alımı için Entegre Dijital Tuner
- HD sinyallerinin yüksek kalitede görüntülenmesi için HD Ready
- En keskin ve net görüntüler için Pixel Plus 3 HD
- 2 kanallı aktif Ambilight izleme deneyimini zenginleştirir
- Full HD filmlerde üstün yumuşak hareket için HD Natural Motion

Gerçek güzellik ayrıntılarda gizlidir

- Uygun tasarımlı bir dönebilen stand da birlikte verilmektedir

Dijital fotoğraflarınızdan kusursuz resim kalitesi

- Kolay, anında multimedya oynatımı için USB Konektörü

Gelişmiş performans için

- Tek bir kabloyla tam dijital HD bağlantısı için 3 HDMI girişi

PHILIPS

Özellikler

Full HD LCD ekran 1920x1080p

Full HD panel, 1920 x 1080p geniş ekran çözünürlüğüne sahiptir. Bu, mümkün olan en iyi görüntü kalitesi için, HD kaynaklarının en yüksek çözünürlüğüdür. En yeni Blu-ray ve gelişmiş HD oyun konsolları da dahil tüm kaynaklardan, 1080p sinyalleri desteklediği için gelecekteki gelişmelere tamamen uyumludur. Bu kadar yüksek sinyal kalitesi ve çözünürlüğünü desteklemek için sinyal işleme mükemmel şekilde yükseltilmiştir. Harika parlaklık ve renklerle birlikte, aşamalı tarama özelliği sayesinde tamamen titreşimsiz görüntüler üretir.

Entegre Dijital DVB-T tuner

Entegre DVB-T tuner, izlemek ya da kaydetmek için Global Dijital TV'lere ulaşabilmenizi sağlar. Böylelikle, ek dijital uydu alıcısına, hatta ek kablolarla ihtiyaç duymazsınız.

HD Ready

Yüksek Tanımlamalı TV sinyalinin olağanüstü görüntü kalitesinin keyfini çıkarın ve HDTV setüstü kutusu veya Blue-ray disk gibi HD (Yüksek Tanımlamalı) kaynaklarına hazır olun. HD Ready, aşamalı tarama özelliğinin ötesinde bir görüntü kalitesi sunan korumalı bir etikettir. Yüksek tanımlamaya TV sinyalinin çözünürlük ve görüntü kalitesiyle ilgili avantajlarını kullanabilen bir HD ekranı sunmak amacıyla EICTA tarafından konmuş katı standartlara uygundur. Hem analog YPbPr hem de DVI veya HDMI'nin sıkıştırılmamış Dijital

bağlantısı için HDCP destekli evrensel bir bağlantısı vardır. 50 ve 60 Hz'de 720p ve 1080i sinyalleri görüntüleyebilir.

Pixel Plus 3 HD

Pixel Plus 3 HD, yüksek tanımlamalı görüntüler için, her kalitedeki HD, standart TV sinyali ve multimedya içeriğinde, netlik, doğal ayrıntı, derinlik, canlı renkler ve doğal hareketin benzersiz bir bileşimini sunar. Gelen görüntüdeki her piksel, çevredeki piksellerle daha iyi uyum sağlamak üzere geliştirilir, böylelikle daha doğal bir görüntü elde edilir. Sıkıştırılmış multimedya içeriğindeki pürüzler tespit edilip azaltılır ve görüntünün net ve keskinliğinde olması sağlanır.

Ambilight 2 kanal

Ambilight, ekrandaki görüntünün renklerini ve ışık yoğunluğunu ön plana çıkarmak için ortam ışığı üretir, izleme keyfinize etkileyici bir katkıda bulunur. İzleme keyfinize yeni bir boyut katarak, sizi izlediğiniz görüntünün içine çeker. Ambians yaratır, daha rahat bir izleme olanağı sağlar ve algılanan detayları, kontrastı ve rengi güçlendirir. Ambilight, yaydığı ışığın renklerini ekranda değişen fona göre otomatik veya isteğe bağlı olarak değiştirebilir.

Dönebilen stand birlikte verilmektedir

Maksimum yerleştirme özgürlüğü için, bu yüksek kalitedeki stand özellikle bu TV için tasarlanmıştır ve duvara delikler açmanıza gerek kalmadan Flat TV'nizin kolayca

yerleştirilmesini sağlar. 40 derecelik (her iki taraftan da 20 derece) dönüş açısının kullanışlılığı ile en iyi izleme açısının keyfini çıkarın. Arkada, kabloların görünmemesini sağlayan bir düzenek vardır. Bu stand, uygun bir yer sehpaasına sorunsuz bir biçimde oturur.

USB Multimedya Konektörü

USB konektörü, multimedya jpg, mp3 ve çoğu USB-stick ve dijital kameradaki dosyalara erişim izni verir.(USB 1.1 bellek sınıfı cihazı). USB'yi TV'nin yanındaki yuvaya takın ve fotoğraflarınıza veya müzik dosyalarınıza erişin. Bu, fotoğraflarınızı ve müziğinizi görüntülemenizi ve paylaşmanızı kolaylaştıracaktır.

3 HDMI girişi

HDMI, kaynaktan ekrana, sıkıştırılmamış dijital RGB (KYM) bağlantısı kurar. Analog sinyale çevrilme işlemini ortadan kaldırarak kusursuz bir görüntü sağlar. Kalite kaybına uğramamış sinyal sayesinde titreşim azalır ve daha net bir görüntü elde edilir. HDMI, kaynak cihazla arasında en yüksek çıkış çözünürlüğü iletişimi sağlar. HDMI girişi, DVI kaynaklarıyla tam bir geriye dönük uyumluluk taşır, ancak dijital ses içerir. HDMI, HDCP kopya korumasını kullanır. 3 HDMI girişi sayesinde birden çok HD kaynağı, örneğin bir HD setüstü kutusu ve bir Blu-ray oynatıcı bağlayabilirsiniz. TV'niz HD geleceğine tümüyle hazır.



Teknik Özellikler

Görüntü/Ekran

- En-boy oranı: 16:9
- Parlaklık: 550 cd/m²
- Kontrast oranı (tipik): 1200:1
- Dinamik ekran kontrastı: 8000:1
- Tepki süresi (tipik): 6 ms
- İzleme açısı: 176° (Y) / 176° (D)
- Diagonal ekran boyutu: 47 inç / 119 cm
- Ekran tipi: LCD Full HD W-UXGA Aktif matris
- Panel çözünürlüğü: 1920x1080p
- Renk işleme: 4 trilyon renk (14bit RGB)
- Görüntü geliştirme: Pixel Plus 3 HD, HD Natural Motion, Dinamik kontrast geliştirme, 1080p 50/60Hz işleme, 1080p 24/25/30Hz işleme, 3/2 - 2/2 hareket aşığı çekme, 3D Combfilter (tarama filtresi), Aktif Kontrol + Işık sensörü, Titreşimli Satır Giderme, Aşamalı Tarama, Darbe Yok Edici Çip, Artı Geniş Ekran
- Ekran geliştirme: Yansıma önleyici ekran

Ambilight

- Ambilight Özellikleri: Ambilight 2 Kanal, Video içeriğine otomatik uyarlama, Bekleme modunda tam çalışma, Düşük enerjili lamba
- Ambilight ışık sistemi: LED geniş renk
- Işık Kısmı Fonksiyonu: Manuel ve Işık Sensörü ile

Desteklenen Ekran Çözünürlüğü

Bilgisayar formatları

Çözünürlük	Yenileme hızı
640 x 480	60Hz
800 x 600	60Hz
1024 x 768	60Hz
1280 x 768	60Hz
1360 x 768	60Hz

Video formatları

Çözünürlük	Yenileme hızı
480i	60Hz
480p	60Hz
576i	50Hz
576p	50Hz
720p	50, 60Hz
1080i	50, 60Hz
1080p	24, 25, 30Hz
1080p	24, 50, 60Hz

Ses

- Çıkış gücü (RMS): 2x8W
- Ses Geliştirme: Dijital Sinyal İşleme, Grafik Ekolayzır, Dinamik Bas Geliştirme
- Ses Sistemi: Virtual Dolby Dijital, BBE

Hoparlörler

- Dahili hoparlörler: 4
- Hoparlör tipleri: wOOx entegre woofer'lar, Kubbe tweeter

Kullanılabilirlik

- Çocuk Koruması: Çocuk Kilidi + Ebeveyn Kontrolü
- Saat: Akıllı Saat
- Kurulum Kolaylığı: Otomatik Program Adlandırma, Otomatik Kanal Kurulumu (ACI), Otomatik İstasyon Bulma (ATS), Otomatik Hafızaya Alma, PLL Dijital Ayar, Tak ve Çalıştır
- Kullanım kolaylığı: En beğenilen sayfaları içeren 4 liste, Otomatik Ses Sabitleyicisi (AVL), Önceden ayarlanmış Delta Ses, Grafik Kullanıcı Arayüzü, Ekranla Bilgi Görüntüleme, Program Listesi, Ayarlar Yardımcısı Sihirbazı, Yandan Kontrol
- Elektronik Program Kılavuzu: Geçerli + Sonraki EPG, 8 günlük Elektronik Program Kılavuzu
- Uzaktan Kumanda: TV
- Uzaktan kumanda tipi: RC4450
- Ekran Format Ayarları: ölçeklendirilmemiş (1080p noktadan noktaya), 4:3, Otomatik Format, 14:9 film genişletme, 16:9 film genişletme, Süper Büyütme, Geniş Ekran
- Resim içinde Resim (PIP): Çift metin ekranı
- Teletext: 1200 sayfa Hypertext
- Teletext geliştirmeleri: Habit Watch, Program bilgisi satırı
- Yükseltilebilir belenim: Otomatik belenim yükseltme sihirbazı, USB yoluyla yükseltilebilir belenim
- Multimedia: Dijital medya okuyucu (tarayıcı), Otomatik USB durdurucu

Çoklu Ortam Uygulamaları

- Çoklu ortam bağlantıları: USB bellek sınıfı aygıtı, USB
- Çalma/Oynatma Formatları: MP3, Slayt gösterisi dosyaları (.alb), JPEG Resimler

Tuner/Alım/İletim

- Anten Girişi: 75 ohm koaksiyel (IEC75)
- TV sistemi: DVB COFDM 2K/8K
- Video Oynatma: NTSC, SECAM, PAL
- DVB: DVB Karasal *
- Tuner bantları: Hiperbant, S Kanalı, UHF, VHF

Bağlanılabilirlik

- Ext 1 Scart: Sol/Sağ Ses, CVBS girişi/çıkışı, RGB
- Ext 2 Scart: Sol/Sağ Ses, CVBS girişi/çıkışı, RGB

- Ext 3: YPbPr, Sol/Sağ Ses girişi
- Ext 4: HDMI v1.3
- Ext 5: HDMI v1.3
- Ext 6: HDMI v1.3
- HDMI özellikleri: Kablo eşitleme, Kategori 1 ve 2 kabloları, Sıkıştırılmış ses, Çoklu değerli tercih edilen format desteği, PC formatı desteği, Çözünürlükler 720p, 1080i, 1080p
- Ön / Yan bağlantılar: Sol/Sağ Ses girişi, CVBS girişi, Kulaklık çıkışı, S-video girişi, USB
- Diğer bağlantılar: Analog ses Sol/Sağ çıkışı, S/PDIF girişi (koaksiyel), S/PDIF çıkışı (koaksiyel), Ortak Arayüz

Güç


- Ortam sıcaklığı: 5 C° - 35 C°
- Şebeke elektrliği: AC 220 - 240 V +/- %10
- Güç tüketimi: 293 W
- Bekleme durumunda güç tüketimi: 0,8 W

Aksesuarlar

- Birlikte Verilen Aksesuarlar: Dönebilen masaüstü standı, RF anten kablosu

Boyutlar

- Renkli kabin: Koyu antrasit
- Set boyutları (G x Y x D): 1170 x 736 x 125 mm
- Stand dahil boyutları ayarla (Y x D): 801 x 297 mm
- Ürün ağırlığı: 33,5 kg
- Ürün ağırlığı (+stand): 38,1 kg
- Kutu boyutları (G x Y x D): 1274 x 943 x 331 mm
- Ambalajla birlikte Ağırlık: 50,3 kg
- VESA duvara monte edilmeye uygun: 600 x 400 mm

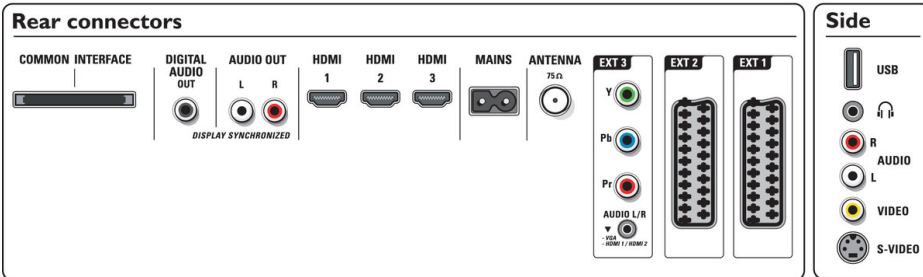

Yayın tarihi 2022-04-26

Sürüm: 10.0.15

12 NC: 8670 000 29184
EAN: 87 12581 33022 4

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com

* DVB-T desteği sadece belirli ülkelerde sağlanır