

Philips 4000 series
LCD-TV med Pixel Plus
HD

94 cm (37")

Full HD 1080p
digital TV

37PFL4606H



Nyd en fantastisk TV-aften - med garanti

Full HD-TV i et moderne design

Med Philips kan du nyde fantastisk TV-ydelse til den rigtige pris, i dag og i morgen. Dette 4000-serie 37PFL4606 LCD-TV giver dig billeder i Full HD med brugervenlige digitale TV-stik og et rent TV-design.

Et moderne design, der passer til hjemmets indretning

- Lettilgængelige berøringsknapper

Et klart, levende LCD-billede hver gang

- Full HD TV med Pixel Plus HD giver bedre detaljer og klarhed
- 400 Hz Perfect Motion Rate (PMR) giver fremragende bevægelsesskarphed

Autentisk og klar lydoplevelse

- Mærk kraften af 20 W RMS og Incredible Surround

Komplet digital tilslutning på den nemme måde

- Problemfri tilslutning med 3 HDMI-indgange og EasyLink
- Integreret MPEG-4-tuner til HD-modtagelse uden set-top-boks
- USB til fantastisk multimediaafspilning

Enkel opsætning, nem at bruge

- Nem opsætning med hjælp til indstillinger

PHILIPS

Vigtigste nyheder

Berøringsknapper (2k11)

Berøringsknapper er intelligente, berøringsfølsomme knapper, som erstatter de almindelige knapper. Berøringsknapperne reagerer på den mindste berøring og lader dig tænde for TV'et, skifte kanal og justere lydstyrken. Berøringsknapperne omfatter også en startknop, der bruges til at aktivere startmenuen.

Pixel Plus HD

Pixel Plus HD giver en unik kombination af ultimativ skarphe, naturlige detaljer og jævn, naturlig bevægelse. Billedfejl og støj i alle kilder fra multimedier til standard definition TV og også i meget komprimeret HD registreres og mindskes, så billedet bliver klart og knivskarpt.

20 W RMS Incredible Surround

Mærk kraften i musikken og atmosfæren fra filmens verden. De kraftfulde forstærkere med 20 W RMS (2 x 10 W RMS) skaber et virkelighedstro lydbillede. Incredible Surround gør det muligt at opleve total surroundlyd med større dybde og bredde i lyden, der matcher den fyldige billedoplevelse.

3 HDMI-indgange med EasyLink



HDMI er et kabel, der overfører både billed- og lydsignaler fra dine enheder til dit TV, så du

undgår kabelrod. Det overfører ukomprimerede signaler, så du får den højeste kvalitet fra kilde til skærm. Sammen med Philips Easylink har du kun brug for én fjernbetjening til at udføre de fleste handlinger på dit TV, DVD, Blu-ray, set-top-boks eller hjemmebiografsystem.

USB (multimedia)



USB-stikket giver adgang til jpeg-fotos, mp3-musik og videofiler på de fleste USB-sticks (USB-memory-class-enhed). Sæt USB'en i stikket på siden af dit TV og få adgang til multimedieindholdet vha. den brugervenlige indholdsbrowser på skærmen. Du kan nu se dine videoer, fotos og musiknumre og dele dem med andre.

Integreret DVB-tuner MPEG-4

Med den integrerede digitale tuner kan du modtage digitalt kabel-TV og terrestrisk TV uden en ekstra set-top-boks. Glæd dig over kvalitets-TV uden kabelrod.

Nem at installere



Dette TV har nem opsætning med trin for trin-hjælp til indstillinger. Hjælpen viser et par skærbilleder med nemme valg til de vigtigste indstillinger. TV'ets ydeevne indstilles, som du ønsker det, uden besværlige termer eller indstillinger, og endda hurtigt.

400 Hz Perfect Motion Rate



400 Hz Perfect Motion Rate (PMR) skaber ekstrem bevægelsesskarphe, som giver et klart og levende billede i hurtige bevægelser. Philips' nye PMR-standard viser den kombinerede synlige effekt af den hurtigste opdateringshastighed, HD Natural Motion samt unik billedbehandling, hvilket skaber en uovertruffen skarphe i bevægelserne.

Specifikationer

Billede/display

- Display: LCD Full HD
- Diagonal skærmstørrelse: 37 tommer / 94 cm
- Panelopløsning: 1920 × 1080p pixel
- Billedformat: 16:9
- Lysstyrke: 400 cd/m²
- Dynamisk skærmkontrast: 100.000:1
- Svartid (typisk): 2 ms
- Billedforbedring: Pixel Plus HD, Digital Natural Motion, Aktiv kontrol, 400 Hz Perfect Motion Rate

Lyd

- Udgangseffekt (RMS): 20 W (2 × 10 W)
- Lydforbedring: Automatisk lydstyrkejustering, Ren lyd, Incredible Surround, Diskant- og basregulering

Tilslutningsmuligheder

- Antal HDMI-tilslutninger: 3
- EasyLink (HDMI-CEC): System-lydkontrol, System-standby, Afspilning med et tryk, Systeminfo (menusprog)
- Antal komponenter i (YPbPr): 1
- Antal scart-stik (RGB/CVBS): 1
- Antal AV-tilslutninger: 1
- Antal USB-stik: 1
- Andre tilslutninger: Antenne IEC75, Common Interface Plus (CI+), Digital lydudgang (koaksial), PC-indgang VGA + lydindgang L/R, Hovedtelefonudgang

Multimedieprogrammer

- Multimedietilslutning: USB
- Formater for videoafspilning: H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4
- Formater for musikafspilning: MP3
- Formater for billedvisning: JPEG

Komfort

- Elektronisk programguide: 8 dages elektronisk programguide
- Nem installation: Guide til kanalinstallation, Guide til indstillinger
- Brugervenlig: Et enkelt tryk på knappen Home,

Brugervejledning på skærmen

- Skærmformat-justeringer: 4:3, Automatisk udfyldning, Autozoom, Filmudvidelse 14:9, Filmudvidelse 16:9, Undertekst-zoom, Super Zoom, Uskaleret, WideScreen
- Tekst-TV: 1000 siders smarttekst
- Firmwareopgradering: Automatisk firmwareopgraderingsguide, Firmwareopgradering via USB

Tuner/modtagelse/transmission

- Digital TV: DVB-C MPEG2*, DVB-C MPEG-4*, DVB-T MPEG-2*, DVB-T MPEG-4*
- Videoafspilning: NTSC, PAL, SECAM

Strøm


- Lysnet: 220-240 V; 50 Hz
- Omgivende temperatur: 5-35°C
- Klasse for energimærke: C
- EU-energimærke - strøm: 92 W
- Årligt energiforbrug: 134 kWh-timer
- Standby-strømforbrug: 0,3 W
- Strømbesparende funktioner: Eco-tilstand, Menu for Eco-indstillinger, Slå billede fra (til radio)
- Blyholdig: Ja*

Mål

- Mål på kasse (B x H x D): 1150 x 650 x 160 mm
- Mål på anlæg (B x H x D): 912,3 x 577,1 x 84,1 mm
- Apparats mål inklusive stander (B x H x D): 912,3 x 625,2 x 236,4 mm
- Vægt: 10,3 kg
- Produktvægt (+ holder): 12,8 kg
- Vægt inkl. emballage: 17,2 kg
- Kompatibel vægmontering: justerbar 300 x 200 mm

Tilbehør

- Medfølgende tilbehør: Netledning, Fjernbetjening, 2 x AAA batterier, Bordstander, Brugervejledning, Lynhåndbog, Garantibevis

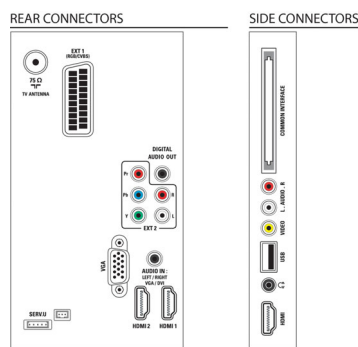

Udgivelsesdato
2019-06-22

Version: 5.5.6

12 NC: 8670 000 74084
EAN: 87 12581 59195 3

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com

* TV'et understøtter DVB-modtagelse af gratis kanaler. Bestemte DVB-udbydere understøttes muligvis ikke. Du kan se en opdateret liste i afsnittet Ofte stillede spørgsmål på Philips' support-websted. For nogen udbydere kræves der programkort eller abonnement. Kontakt din udbyder for at få flere oplysninger.

* 8 dages EPG (elektronisk programguide) er ikke tilgængelig i alle lande

* Energiforbrug i kWh pr. år, baseret på strømforbruget for et TV, der er tændt i 4 timer om dagen i 365 dage. Det faktiske energiforbrug vil afhænge af, hvordan TV'et anvendes.

* Dette fjernsyn indeholder kun bly i visse dele eller komponenter, hvor der ikke findes alternative teknologier, i overensstemmelse med de dispensationsbestemmelser, der findes under RoHS-direktivet.