

Philips
Professionell LED-TV

47-tums MediaSuite

LED
DVB-T2/T/C MPEG 2/4

47HFL5007D



Du behöver bara ansluta med Smart TV och integrerat IP-system

Med den här energieffektiva LCD-TV:n för hotellmiljöer kan du ta del av alla fördelarna med interaktiv television och förstklassiga hotellfunktioner. Du behöver bara ansluta TV:n till valfritt system och få den bästa tänkbara upplevelsen och den mest kostnadseffektiva lösningen.

Framtidssäkrad med avancerade hotellfunktioner

- Enastående LED-bilder med otrolig kontrast
- Inbyggt IPTV-system för optimalt anpassad interaktivitet
- Inbyggt Wi-Fi för trådlös användning av Smart TV
- SmartInstall för enkel fjärrinstallation och smidigt underhåll
- MyChoice-kompatibilitet för återkommande inkomster
- VSecure för skydd av innehåll via IP och RF
- Serial Xpress Protocol för interaktiva system

Olika gästupplevelser

- Smart TV-appar med många tjänster som är utformade för hotellmiljöer
- Secure SimplyShare för strömning av filmer och musik till din TV
- SmartInfo för interaktiva infosidor om etablerade hotell

Tålig och säker

- Låg strömförbrukning
- Miljövänlig design och flamsäkert hölje



NL/22/001

PHILIPS

Funktioner

Serial Xpress Protocol (SXP)

TV:n kan anslutas till externa avkodare och digitaldekodrar från alla större leverantörer av interaktiva system, via Serial Xpress Protocol (SXP).

MyChoice-kompatibel



MyChoice (Mitt val) är ett enkelt och billigt sätt att erbjuda dina gäster premium TV-kanaler. Samtidigt ger det en extra inkomstkälla så att du kan få tillbaka din ursprungliga TV-investering.

Miljövänlig design

Tålighet är sammanvävt med det sätt som Philips gör affärer på. Philips TV-apparater är designade och tillverkade enligt våra EcoDesign-principer som har som mål att minska den totala miljöpåverkan, med hjälp av lägre strömförbrukning, borttagning av farliga ämnen, lägre vikt, effektivare förpackning och bättre återvinningsegenskaper. Philips TV-apparater är även inneslutna i flamsäkert material. Oberoende tester som gjorts av brandkårsväsendet har visat att även om TV-apparater ibland kan intensifiera bränder som orsakats av yttre källor bidrar inte Philips TV-apparater till att öka branden.

LED-TV med Full HD



Den mest avancerade LED-tekniken i den här LED-TV:n med Full HD kombinerar en iögonfallande, minimalistisk design med otrolig bildkvalitet och lägst strömförbrukning i sin klass. Dessutom innehåller LED-tekniken inte

några miljöfarliga material. Med LED-bakgrundsbelysning kan du därför njuta av låg strömförbrukning, hög ljusstyrka, otrolig kontrast och skärpa samt levande färger.

VSecure via IP och RF

För att förstklassigt HD-innehåll ska kunna visas för gästen krävs strikta säkerhetsföreskrifter för innehållet från innehållsbranschen. Philips har utvecklat VSecure via RF och IP (Marlin och Windows DRM) för innehållsskydd på hotell-TV:n.


Inbyggd IPTV

Säkra dig mot kostnader och virrvarr. Med våra nya Smart TV-apparater kan du konstruera ditt hotellsystem direkt på TV:n. Du får tillgång till interaktiva kanaler, Video-on-Demand, interaktiva hotellmenyer och information samt beställningssystem online utan en extern enhet. Du kan leverera innehåll via coax-TV-kablar och även använda internetnätverk för att leverera TV-kanaler eller VOD direkt till TV:n. Vårt partnernetverk kan ge dig en portal som är anpassad efter just dina önskemål.

SmartInfo

Med SmartInfo kan du förmedla information om hotellet eller staden till dina gäster via SmartUI. Gästerna har åtkomst till den här interaktiva hotellwebbplatsen även när TV:n inte ansluts till ett intranät eller till internet. Du kan ändra informationen regelbundet och enkelt hålla gästerna uppdaterade med det senaste som händer på hotellet.

SmartInstall

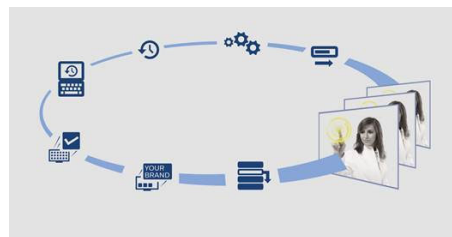

Med SmartInstall blir både installationen och underhållet av TV:n smidig. Det är ett lättanvänt verktyg som du kan du fjärrkonfigurera och -installera dina TV-apparater med – utan att ens gå in i rummet! Du sparar tid och gästerna behöver inte störas.

SmartInstall kan hantera allt från att uppdatera hotellets infosidor till att installera nya kanaler.

Secure SimplyShare

Secure SimplyShare ger kunderna friheten att njuta av sitt innehåll på den stora TV:n trådlöst och utan krångel. Med vårt öppna system kan vi tillgodose användare av både iOS och Android, samt hela tiden utöka vår kompatibilitet. Tack vare säker delning är det här DLNA-baserade systemet skyddat så att våra gäster slipper störas av andra. Bilder, filmer, musik – allt kan delas via SimplyShare på TV:n!

Smart TV-appar

Philips Smart TV-appar består av ett ständigt växande utbud av appar – allt från YouTube till sociala nätverksappar och mycket mer. Specialversionen är skräddarsydd för hotellmiljöer och har flera extrafunktioner, till exempel att gästernas uppgifter tas bort efter användning och att olagligt innehåll som kan skada ditt företag undviks. Gästerna kan använda appar och se TV-repriser från sina hemland, vilket gör att Smart TV-apparna ligger steget före inom underhållning.

Inbyggd Wi-Fi

Med inbyggd Wi-Fi i din Philips Smart TV kan du få trådlös åtkomst till en mängd spännande innehåll.



EU Ecolabel

I Philips arbetsprocess för miljödesign strävar vi efter att ta fram produkter som är ännu mer miljövänliga. Vårt arbete har

uppmärksamats, och de flesta av Philips modeller har märkts med EU Ecolabel (EU-blomman) tack vare hög energieffektivitet, ultralåg strömförbrukning i standbyläge (upp till 50 % mindre än EU:s miljöcertifiering kräver), frånvaro av farliga ämnen (t.ex. bly) och återvinningssvänlig design.



Specifikationer

Bild/visning

- Teckenfönster: LED, Full HD
- Diagonal skärmstorlek: 47 tum / 119 cm
- Bildförhållande: 16:9
- Skärmupplösning: 1920 x 1080 bpkt
- Ljusstyrka: 400 cd/m²
- Synfältsvinkel: 178° (H)/178° (V)
- Bildförbättring: Pixel Plus HD
- Dynamisk skärmkontrast: 500 000:1
- Skåpets färg: Höglblankt, svart skåp

Bildskärmsupplösningar som stöds

- Datoringångar: upp till 1 920 x 1 080 vid 60 Hz
- Videoingångar: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, upp till 1 920 x 1 080p

Mottagare/mottagning/sändning

- Antenningång: 75 ohm koaxial (IEC75)
- Radioband: Hyperband, S-kanal, UHF, VHF
- Digital-TV: DVB-C MPEG4*, DVB-T MPEG4*, DVB-T2, DVB-C MPEG2*, DVB-T MPEG2*
- TV system (TV-system): PAL, Secam
- Videouppspelning: PAL, Secam, NTSC
- IP-uppspelning: IGMP Multicast

Ljud

- Uteffekt (RMS): 20 W (2 x 10 W)
- Ljutförbättring: Automatisk ljudnivåutjämning, Incredible Surround, AmbiOOC

Högtalare

- Inbyggda högtalare: 2

Anslutningar

- Antal USB-portar: 3
- Antal HDMI-anslutningar: 4
- Antal komponenter i (YPbPr): 1
- Antal scart-anslutningar (RGB/CVBS): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Uppspelning med en knapptryckning, System-standby
- Andra anslutningar: Antenn IEC75, Hörlur ut, PC-ingång VGA + ljudingång v/h, Högtalarutgång för badrum, Common Interface Plus (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, Digital ljudutgång (optisk)
- Förbättrade anslutningsfunktioner: Seriellt Xpress-gränssnitt, IR-ut, RJ-48-kontakt, Snabb IR-genomkoppling, Start via scart, USB2.0, Extern ström 12 V/15 W
- Trådlöst LAN: 802.11 b/g/n

Bekvämlighet

- Enkel installation: Plug & Play, Avancerat hotelläge, ATS (system för automatisk inställning), PLL digital kanalväljare, ACI (automatisk kanalinstallation), Programnamn, Automatisk namngivning av program, automatisk lagring, Kloning av TV-inställningar via USB, Läsning av installationsmenyn, Säkerhetsmeny, Läsning av knappats
- Lättanvänd: AVL (automatisk ljudnivåutjämning), 1 kanallista, analog/digital, OSD (On-Screen Display), Programlista, Bakre kontroller, Grafiskt användargränssnitt
- Bekvämt: Hotel Guest-funktioner, Automatisk start, Miljömedveten/snabb start, Välkomstmeddelande, Startkanal, Volymbegränsning, Insomningsfunktion
- Interaktiva hotellfunktioner: Kompatibel med anslutningspanel, Tema-TV, Blockera automatisk kanaluppdatering, Blockera programvarunedladdning over-the-air, Vsecure, SmartInstall, MyChoice, SmartInfo Premium
- Fängseläge: Txt, MHEG, USB, EPG, Sub block
- Klocka: Insomningsfunktion, Väckarklocka
- Klocka: Synkroniserad tid via TXT/DVB
- Text-TV: 1000 sidor hypertext
- Text-TV: Snabbtext, Programinformationslinje
- Elektronisk programguide: 8-dagars elektronisk programguide, Now + Next EPG, IP EPG
- Bildformatsjustering: Förstora film till 16:9, Widescreen, Superzoom, Autoformat
- Typ av fjärrkontroll: 22AV1109A/10 (RC6)
- Fjärrkontroll: avkänning för svagt batteri, batteristödsdydd
- Uppgraderingsbar, inbyggd programvara: Programvara kan uppgraderas via USB, Uppgraderingsbar, inbyggd programvara via RF, Fast programvara som kan uppgraderas via IP
- Annan bekvämlighet: Kensington-läs

Hälsövård

- Kontroll: Multifjärrkontroll
- Bekvämlighet: Hörlur ut, Oberoende ljud av-funktion för huvudhögtalare
- Säkerhet: Kompatibel med system för skoterskeanrop, Dubbel isolering, klass II

Multimedietillämpningar

- Multimediaanslutningar: USB
- Videouppspelningsformat: H264/MPEG-4 AVC,

- MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4
- Musikuppspelningsformat: AAC, MP3
- Bilduppspelningsformat: JPEG

Effekt

- Nätström: 220–240 V, 50/60 Hz
- EU-energimärkning, effekt: 62 W
- Energiklass: A+
- Årlig strömförbrukning: 86 kWh
- Strömförbrukning i standby-läge: < 0,3 W
- Omgivningstemperatur: 5 °C till 40 °C

Miljöpolicy

- Säkerhet: Flamsäkert hölje
- Låg strömförbrukning i standby
- SmartPower Eco

Mått


- Utrustningens mått (B x H x D):
1 088,0 x 650,6 x 42,9 mm
- Apparatstorlek med stativ (B x H x D):
1 088,0 x 690,3 x 260,0 mm
- Lådans mått (B x H x D):
1 370,0 x 790,0 x 160,0 mm
- Produktvikt: 14,97 kg
- Produktvikt (+stativ): 19,04 kg
- Vikt inkl. förpackning: 23,2 kg
- VESA-fäste för väggmontering: 400 x 400 mm

Tillbehör

- Tillbehör som medföljer: Fjärrkontroll, Batterier för fjärrkontrollen, Nätkabel, Vägghöjningsfäste, Garantibevis, SCART-adapter
- Extra tillbehör: Ställ in fjärrkontrollen 22AV8573/00, Vridbar 22AV1048V

Smart TV-program

- Net TV: Onlineappar, För HotelTV, konfigurerbar
- SimplyShare: DMP, säker ihopparring
- Kontroll: IXP-kontroll
- Övrigt: HbbTV

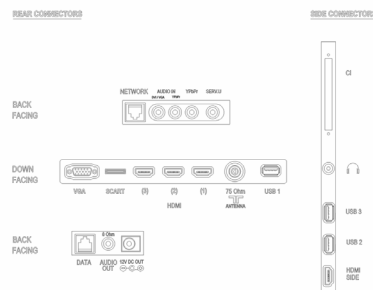

Publiceringsdatum
2022-08-01

Version: 3.2.4

12 NC: 8670 000 92962
EAN: 87 12581 65367 5

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com

* Energiförbrukning i kWh per år, baserat på TV:ns strömförbrukning när den används 4 timmar per dag i 365 dagar. Den faktiska energiförbrukningen beror på hur TV:n används.

* Den här TV:n innehåller bly endast i vissa delar eller komponenter där det inte finns någon alternativ teknik, i enlighet med befintliga undantagsparagrafer i RoHS-direktivet.

* Medelströmförbrukning i på-läge, mätt enligt IEC62087 Ed 2.