

PHILIPS



Profesyonel TV

19 inç HeartLine

Gücünü Android™'den alır



19HFL5214W

Profesyonel Başucu TV'si

Dahili Chromecast ile™.

Dahili Chromecast™, Google Play™ Store'a erişim gibi özellikler ve daha fazlasını sunun. Sağlık hizmeti ortamlarında özel izleme deneyimi için geliştirilen bu Android™ destekli başucu TV'si, işlevselliği tıbbi tasarımıyla bir araya getirir.

Sağlık hizmetleri için tasarlandı. Hastalar için üretildi.

- Dahili Chromecast. İçerikleri büyük ekranda izleyin
- Temizlemesi kolay tasarım. Sağlam ön cam. Koruyucu çerçeve
- Kullanım kolaylığı. Entegre ve arkadan aydınlatmalı dokunmatik kontroller
- Galvanik olarak izole edilmiş kulaklık bağlantısı
- Google Play Store. Bulun. İzleyin. Oynayın
- AntiMikrobiyal muhafaza aktif bir şekilde bakteri üremesini engeller
- Okuma ışığı. Hastaların gece veya gündüz, özgürce okumasını sağlar

Hızlı kurulum. Eksiksiz kontrol.

- AppControl. Uygulamaları uzaktan güvenli bir şekilde yükleyin ve yönetin
- CMND ve Kontrol. Çalıştırın, güncelleyin, bakım yapın
- Tıbbi kalitede güç kaynağı
- MyChoice ile uyumlu. Dahili "izlediğin kadar öde" çözümü
- Duvardaki bir braketle monte etmek için isteğe bağlı ve uzun DC güç kablosu

Özellikler

Dahili Chromecast

Akıllı cihazlarınızdaki (cep telefonları, dizüstü bilgisayarlar, tabletler) filmleri, sunumları ve çok daha fazlasını Android destekli Philips Profesyonel TV'nize zahmetsiz şekilde kablosuz olarak yansıtma imkanının keyfini çıkarın. Uygun maliyetli Chromecast, ekstra donanım gerektirmez ve profesyonel kullanım için güvenlidir. Akıllı cihazınızdaki Chromecast simgesine dokunarak yansıtma özellikli binlerce uygulamadan içerik akışına başlayabilir ve akıllı cihazınızı uzaktan kumanda olarak kullanabilirsiniz.

Google Play Store

Tek dokunuşla Google Play Store'a erişim sağlayarak Philips Profesyonel TV'nize kolayca uygulamalar, oyunlar, müzikler, filmler ve daha fazlasını ekleyin.

Sağlam ön cam.

Sağlamlaştırılmış güvenlik camı düz olduğundan kolaylıkla temizlenir. Cam hidrofobiktir ve parmak izi tutmaz. Yükseltilmiş düğmeler sayesinde aralıklarda kir birikmez. Dahili dokunmatik kontroller, temizlik için TV'nin arkasındaki düğme yardımıyla kolaylıkla devre dışı bırakılabilir.

Kullanım kolaylığı.

Philips Profesyonel Healthcare TV'ni ön paneli, entegre dokunmatik kontrollere sahiptir. Temel kontroller kullanışlı olacak şekilde yerleştirilmiştir ve hastalar parmaklarını yaklaştırdığında yanarak kullanım kolaylığı sağlar.

Okuma ışığı.

Gece veya gündüz, özgürce okumasını sağlayın. Philips Profesyonel Healthcare TV'nin alt çerçevesinin altına kullanışlı bir okuma ışığı yerleştirilmiştir. Işık, ön dokunmatik paneldeki düğme aracılığıyla kontrol edilir. Hasta parmağını yaklaştırdığında düğme yanar.

İzole edilmiş kulaklık

Galvanik izolasyon, hastanın kulaklığı ve bu Philips Profesyonel Healthcare TV arasındaki mümkün olan en güvenli bağlantıyı sunar. Kulaklık devresinden çevredeki elektrik ortamına hiçbir akım giremez. Böylece hem hasta hem de hassas tıbbi cihazlar korunmuş olur.

CMND ve Kontrol

Ekran ağınızı yerel bir (LAN veya RF) bağlantı üzerinden çalıştırın. CMND ve Kontrol; girişleri kontrol etmek, yazılımı güncellemek, ekran durumunu izlemek gibi önemli işlevleri gerçekleştirmenizi sağlar. İster bir ister daha fazla TV'den sorumlu olun, bu avantajların tümünden yararlanabilirsiniz.

Uygulama Kontrolü

Philips Profesyonel TV'lerinizdeki uygulamaları tek bir yerden kontrol edin. AppControl, seçilen TV'lerde veya ağınızın tamamında uygulamaları yüklemenize, silmenize ve yönetmenize olanak tanır. Böylece kaç tane TV yönetiyor olursanız olun konuklarınıza ve müşterilerinize kişiselleştirilmiş deneyimler sunabilirsiniz.

Dahili "izlediğin kadar öde" çözümü

İster tüm kanallar, ister seçili premium kanallar olsun, "izlediğin kadar öde" çözümü sunun. MyChoice, izleyicilerin bir kod veya kart yardımıyla "izlediğin kadar öde" kanallarına erişmesini sağlayan entegre bir çözümdür.

Tıbbi kalitede güç kaynağı

Bu Philips Profesyonel Healthcare TV, EN/IEC 60601-1 ve EN/IEC 60601-1-2 standartlarıyla uyumlu bir güç kaynağına sahiptir.

AntiMikrobiyal muhafaza

Mikroplar sağlığı tehdit eden enfeksiyonlara neden olabileceği için hastanelerde ve klinik ortamlarda büyüyen bir sorun haline gelmiştir. Bu sorun karşısında Philips CareSuite TV'ler muhafaza materyalinin iç kısmı için ekran muhafazasının ayrılmaz bir parçası haline gelen JIS Z2801 uyumlu antimikrobiyal katkı maddesi kullanır. "Staphylococcus aureus (Gastroenteritis)", "Escherichia coli (E Coli)" ve "Klebsiella (Zatürre)" gibi en yaygın mikroorganizmaların gelişimini engelleyen koruyucu kalkanı ile hem hastalarınızın hem de sizin sağlığınıza güvence altına alır.

Teknik Özellikler

Görüntü/Ekran

Çapraz ekran boyutu (inç): 19 inç
Çapraz ekran boyutu (metrik): 47 cm
Ekran: LED HD TV
Ekran çözünürlüğü: 1366 x 768p
Parlaklık: 200 cd/m²
İzleme açısı (yatay): 45/45 derece
İzleme açısı (dikey): 25/40 derece

Tuner/Alım/İletim

Dijital TV: DVB-T/T2/C, HEVC FHD (1080p60 değerine kadar)
Analog TV: PAL
IP Oynatma: Multicast, Unicast, HLS, OTT
Uygulama Kanalları

Android TV

İS: Android TV™ 9 (Pie)
Önceden yüklenmiş uygulamalar: Netflix*, YouTube, Google Play Store*, Google Play Movies, Google Play Oyunlar, YouTube Music
Bellek boyutu(Flash): 16GB*

Otel Özellikleri

Otel modu: Ses kısıtlaması, Açma Ayarları Kontrolü, Kurulum Menüsü Kilidi, Menü kilidi, Yerel Kumanda Kilidi, Hapishane modu

Güç kontrolü: Hızlı Başlangıç Modu, Otomatik Güç AÇMA, Otomatik Güç KAPATMA
Markanız: Kişiselleştirilebilir Ana Ekran, Kişiselleştirilebilir Karşılama Uygulaması, Konum Adı (Geonames ID), CMND&Oluştur, Özel Pano (HTML ve APK)
CMND&Kontrol: Çevrimdışı Kanal Düzenleyici, Çevrimdışı Ayar Düzenleyici, IP/RF üzerinden Uzaktan Yönetim, TV Grup yönetimi, USB aracılığıyla Yerel Güncellemeler, Anında İlk Kopyalama
Kontrol: Uygulama Kontrolü, JEDI Yerel Android TV Kontrolü, TV Kumandası için JSON API - JAPIT, Serial Xpress Protokolü, Crestron Connected, Joystick
Etkileşimli DRM: VSecure, Playready
Smoothstreaming, Güvenli ortam
Gelir elde etme: MyChoice
CMND ve Giriş: Konuk Adı, Konuk Dili, Mesajlar, Ücretli TV, Hızlı Çıkış
Paylaşım: Dahili Chromecast, Güvenli Paylaşım, Ağ Üzerinden Paylaşım
Kullanılabilirlik: Google Asistan*, Google Hesabında Oturma Açma, Hava Durumu Tahmini, 40'ın Üzerinde Menü Dili Seçeneği, KAPALI Modunda Saat, Theme TV, Uyandırma Alarmı, Uyku Zamanlayıcısı

Sağlık özellikleri

Kontrol: Çoklu Uzaktan Kumanda, Hemşire çağırma sistemiyle uyumlu, Işıklı Dokunmatik Kontrol Düğmeleri
Kullanılabilirlik: Okuma Işığı, Mesafe sensörü, TV Tutma Çubuğu, TalkBack, Bağımsız ana hoparlör sesi kapatma, Temizleme Kilidi Özelliği
Güvenlik: Sertleştirilmiş Cam, Çift izolasyon sınıf II, Ateşe dayanıklı, Galvanik İzolasyonlu Kulaklık çıkışı, IEC/EN60601-1
Hijyenik: Parmak İzi Tutmayan Ön Cam, Hidrofobik Kaplama, Yumuşak Arka kapak tasarımı, JISZ2801 Antimikrobiyal muhafaza
EMC: IEC/EN60601-1-2

Multimedya

Video oynatma desteği: Formatlar: H.264/MPEG4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV9/VC1, HEVC, Kapsamlar: AVI, MKV, VP9
Müzik formatları desteği: MP3, AAC, WAV, WMA (v2 - v9.2 arası), WMA-PRO (v9 ve v10)
Altyazı formatları desteği: SRT, SMI, TXT
Resim formatları desteği: JPG, PNG, BMP, GIF
USB'de Desteklenen Video Çözünürlüğü: 1920x1080p değerine kadar (60 Hz'de)

Teknik Özellikler

Ses

Ses çıkışı Gücü: 5 (2x2,5) W

Banyo hoparlör çıkışı: 1,5 W Mono 8 Ohm

Hoparlörler: 2,0, Alttan Çıkışlı

Ses Özellikleri: DTS-HD, Dolby Atmos ile Uyumlu, Dolby MS12D, AC-4, DTS Studio Sound

Güç

Ortam sıcaklığı: 0°C - 40°C

Giriş: 12V DC

Bekleme modunda güç tüketimi: <0,5 W

Harici güç kaynağı: 50-60 Hz, AC 100-240 V

Enerji Etiketisi Sınıfı

AB Enerji Etiketine uygun güç: 14 W

Güç Tasarrufu Özellikleri: Ekonomik mod

EPREL kayıt numarası: 964360

Aksesuarlar

Dahili: DC Güç Adaptörü, DC Güç Kablosu 1,5 m, AC Güç Kablosu, Garanti Belgesi, Yasal bilgiler ve Güvenlik broşürü

İsteğe bağlı: DC Güç Kablosu 3 m

22AV1965A/12, Kolay Uzaktan Kumanda

22AV1601B/12, Sağlık Hizmetleri İçin Uzaktan

Kumanda 22AV1604B/12, Hijyenik Uzaktan

Kumanda 22AV2204A, Kurulum Uzaktan

Kumanda 22AV9574A/12

Kablosuz Bağlanabilirlik

Kablosuz LAN: 802.11 ac, Wifi-Direct

Yan Bağlantı

Kulaklık çıkışı: Mini Jak

USB1: USB 2.0

Arka Bağlantı

Banyo hoparlör çıkışı: Mini Jak

Harici Kontrol: RJ-48

Anten: IEC-75

HDMI1: HDMI 1.4

Ethernet (LAN): RJ-45

Bağlantı Geliştirmeleri

RJ48: IR-Giriş/Çıkışı, Seri Xpress arayüzü

EasyLink (HDMI CEC): Tek dokunuşla oynatma, Sistem bekleme, Uzaktan Kumanda geçişi, sistem ses kontrolü

HDMI: ARC (tüm bağlantı noktaları), Otomatik Giriş Seçimi

Tasarım

Renk: Beyaz

Boyutlar


Ürün ağırlığı: 3,45 kg

Duvara montaja uyumlu: 75 x 75 mm, M4

Set boyutları (tutma kolu hariç): (WxHxD)

469x326x39/49 mm

Ürün ağırlığı (tutma çubuğu ile): 3.8 kg

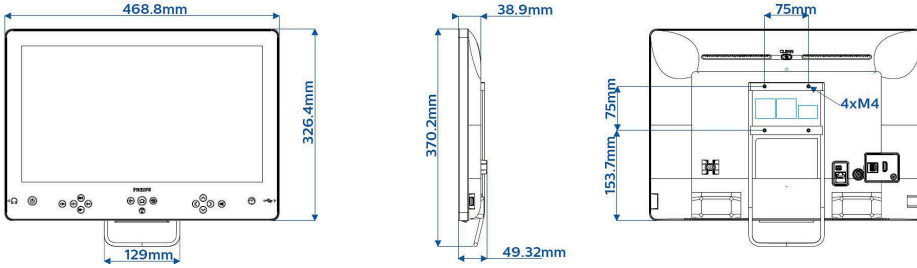

- * Netflix: Uygulamayı etkinleştirmek için onaylanıp uygulanması gereken özel hüküm ve koşullar geçerlidir.
- * Google Asistan'ın kullanılabilirliği Ülke ve Dil ayarlarına bağlıdır. Google Asistan'ı kullanmak için ses işlevine sahip isteğe bağlı bir uzaktan kumanda kullanılmalıdır.
- * Özelliklerin mevcudiyeti entegratör tarafından seçilen uygulamaya bağlıdır.
- * Philips, düzgün uygulama işlevselliğinin bulunabilirlik veya süreklilik garantisini vermez.
- * Cihazın ön konfigürasyonu nedeniyle gerçek boş bellek daha az olabilir
- * Tipik çalışma modu güç tüketimi IEC62087 Ed 2'ye uygun ölçülmüştür. Gerçek enerji tüketimi, televizyonun nasıl kullanıldığına bağlıdır.
- * Bu televizyon sadece teknoloji alternatiflerinin olmadığı belirli parçalar veya bileşenlerde, RoHS Yönergesi maddeleri altında mevcut muafiyet ile uyumluluk gösteren oranda kurşun içerir.
- * Android, Google Play ve Chromecast, Google LLC'nin ticari markalarıdır