


PHILIPS



Profesjonalny
telewizor

PrimeSuite

Full HD

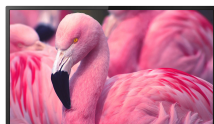

50HFL4014

Regulacja i kontrola

Telewizor Pro System

Profesjonalny telewizor Full HD IPTV zaskakuje i zachwyca. Ekonomiczne centralne zarządzanie, szybka instalacja i konfigurowalny interfejs użytkownika sprawiają, że jest to uniwersalne rozwiązanie, a znana na całym świecie jakość obrazu firmy Philips niezmiennie robi wrażenie.

Ekonomiczne rozwiązanie. Z obsługą wielu języków.

- 3-letnia gwarancja, możliwość przedłużenia do 5 lat
- Niskie koszty eksploatacji. Od instalacji do wdrożenia.
- Zgodność z MyChoice: wbudowane rozwiązanie kanałów płatnych

Szybka instalacja. Łatwe dostosowywanie.

- CMND & Control. Praca, aktualizacja, konserwacja.
- IPTV. Dostarczanie kanałów przez sieci IP. Instalacja własnego interfejsu użytkownika.
- CMND & Create: opracuj i uruchom własne treści
- Instant Initial Cloning. Szybka konfiguracja profesjonalnych telewizorów.
- Serial Xpress Protocol. Podłączanie zewnętrznych dekodów i dekodów STB.

Idealny obraz dzięki technologii Philips. Wszechstronna obsługa.

- Postaw na rozpoznawalność: oznaczaj interfejs użytkownika telewizora w telewizorze swoim logo
- Wbudowany harmonogram. Reklama, informowanie, komunikacja.
- Piękny, wyraźny obraz o wysokim kontraście.

Zalety

Interfejs użytkownika elementem marki

Profesjonalny telewizor Philips oferuje przejrzysty i łatwy w nawigacji interfejs użytkownika, który można dostosować do własnych potrzeb, dodając do niego elementy własnej marki. W prosty sposób można dodać logo i kolory do paska wyszukiwania, aby zwiększyć widoczność marki.

Wbudowane rozwiązanie kanałów płatnych

Oferuj płatne treści w każdej sytuacji — od modelu płatności za dostęp do wszystkich kanałów po dostęp do wybranych materiałów premium. MyChoice to zintegrowane rozwiązanie, które umożliwia widzom dostęp do kanałów płatnych za pomocą kodu lub karty.

IPTV. Dostarczanie kanałów przez sieci IP.

Dostarczaj kanały przez sieci IP. Zainstaluj własny interfejs użytkownika (UI), który można zapisać na serwerze centralnym i wysłać do telewizora za pośrednictwem sieci IP. Po przesłaniu interfejsu użytkownika do telewizora można go również zapisać lokalnie. Elastyczność i szybka instalacja — niezależnie od tego, czy personalizujesz telewizory Philips Pro System czy centralizujesz zarządzanie systemem.

CMND & Control

Uruchom sieć monitorów przez połączenie lokalne (LAN lub technologia radiowa). CMND & Control umożliwia wykonywanie ważnych funkcji, takich jak sterowanie wejściami, aktualizowanie oprogramowania i

monitorowanie stanu monitorów. Niezależnie od tego, czy obsługujesz jeden telewizor, czy więcej.

CMND & Create

Przejmij kontrolę nad treściami dzięki CMND & Create. Interfejs typu „przeciągnij i upuść” ułatwia publikowanie własnych treści — niezależnie od tego, czy jest to specjalne menu czy informacja firmowa. Wstępnie załadowane szablony i zintegrowane widżety zapewniają, że zdjęcia, tekst i filmy będą gotowe w ciągu kilku chwil.

Dane techniczne

Obraz/wyświetlacz

Przekątna ekranu (cale): 50 cali
Przekątna ekranu (cm): 126 cm
Wyświetlacz: LED Full HD, D-LED
Rozdzielczość panelu: 1920 x 1080 pikseli
Jasność: 250 cd/m²
Kąt widzenia: 178° (poz.) / 178° (pion.)

Tuner/Odtwarzanie/Transmisja

Telewizja cyfrowa: DVB-T/T2/C, HEVC FHD (do 1080p60)
Telewizja analogowa: PAL
Odtwarzanie IP: Multicast, Unicast

Właściwości

Łatwość użytkowania: Styl obrazu, Styl dźwięku
Usługi cyfrowe: Elektroniczny przewodnik telewizyjny na 8 dni, Now&Next, MHEG, Telegazeta, HbbTV, Napisy dialogowe
Lokalne sterowanie: Joystick

Przyjazne funkcje

Tryb hotelowy: Blokada joysticka, Blokada menu, Blokada menu instalacji, Ograniczenie głośności
Tryb więzienia: Tryb wysokiego bezpieczeństwa,

Blokada funkcji teletekstu/MHEG/USB/przewodnika elektronicznego/napisów
Zaawansowany Timer (20 sek./2 min.): Wyłącznik czasowy, Budzik, Budzenie kanałem telewizyjnym, Dźwięki budzenia
Kontrola uruchamiania: Kanał, Funkcja, Format obrazu, Głośność, Styl obrazu
Regulacja mocy: Tryb szybkiego uruchamiania, Automatyczne włączanie, WoLAN
Aplikacje: YouTube
Własna marka: Możliwość spersonalizowania ekranu głównego, Nazwa lokalizacji (identyfikator Geonames), CMND&Create, Dostosowywany pulpit (HTML), Logo powitalne
Zegar: Zegar ekranowy, Opcjonalny zegar zewnętrzny
Klonowanie i aktualizacja oprogramowania sprzętowego: Instant Initial Cloning, Przez USB/fale radiowe/IP
CMND&Control: Edytor kanałów offline, Edytor ustawień offline, Zdalne zarządzanie poprzez IP/fale radiowe, CMND&Create, Zarządzanie grupą telewizorów

Kontrola: JSON API do sterowania telewizorem — JAPIT, Serial Xpress Protocol
Interaktywny system DRM: VSecure, PlayReady Smooth Streaming
Generowanie dochodów: MyChoice
Języki: Obsługa w języku gościa
Pilot: Wskaźnik niskiego poziomu naładowania baterii, Blokada klapy komory baterii pilota, Świecący w ciemności przycisk zegara
CMND&Check-In: Imię i nazwisko gościa, Język używany przez gościa

Funkcje szpitalne

Kontrola: Uniwersalny pilot, Zgodny z pilotem zdalnego sterowania do telewizorów szpitalnych, Zgodny z systemami wzywania pomocy
Udogodnienia: Wyjście słuchawkowe, Wyciszanie niezależnego głośnika głównego, Wykrywanie słuchawek
Bezpieczeństwo: Podwójna izolacja, klasa II, Niepalny

Dane techniczne

Multimedia

Obsługa odtwarzania wideo: Formaty:

H.264/MPEG4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV9/VC1, HEVC, Kontenery: AVI, MKV, VP9

Obsługiwane formaty audio: MP3, AAC, WAV, WMA (od wersji 2 do wersji 9.2), WMA-PRO (wersja 9 i 10)

Obsługiwane formaty napisów: SRT, SMI, TXT

Obsługiwane formaty obrazów: JPG, PNG, BMP, GIF

Obsługiwana rozdzielczość materiałów odtwarzanych z USB: do 1920 x 1080p przy 60 Hz

Audio

Moc: 16 (2x8) W

Wyjście głośnikowe w łazience: 1,5 W, mono, 8 omów

Głośniki: 2.0, Skierowane w dół

Parametry dźwięku: DTS-HD, Zgodność z Dolby Atmos, Dolby MS12D, AVL, Funkcja Incredible Surround

Moc

Zasilanie sieciowe: 220–240 V AC, 50–60 Hz

Temperatura otoczenia: od 0°C do 40°C

Pobór mocy w trybie gotowości: < 0,3 W

Klasa energetyczna: E

Etykieta energetyczna UE: 48 W

Funkcje oszczędzania energii: Tryb Eco

Roczne zużycie energii: 71 kWh

Akcesoria

W zestawie: Podstawa typu edge, Pilot zdalnego sterowania 22AV1904A/12, 2 baterie AAA, Przewód zasilający, Broszura gwarancyjna, Broszura dot. kwestii prawnych i bezpieczeństwa

Opcjonalne: Łatwe zdalne sterowanie 22AV1601B/12, Pilot do telewizorów szpitalnych

22AV1604B/12, Zegar zewnętrzny

22AV1860A/12, Modem przewodowy DOCSIS

22AV1970A, Instalacja RC 22AV9574A/12

Gniazda boczne

Gniazdo Common Interface: CI+ 1.3.2

HDMI1: HDMI 1.4

Wyjście słuchawkowe: Gniazdo minijack

USB1: USB 2.0

Gniazda tylne

Wyjście głośnikowe w łazience: Gniazdo minijack

Zdalne sterowanie: RJ-48

Antena: IEC-75

Cyfrowe wyjście audio: Optyczne

Ethernet (LAN): RJ-45

HDMI2: HDMI 1.4

USB2: USB 2.0

Funkcje dotyczące połączeń

RJ48: Wejście/wyjście IR, Interfejs Serial Xpress

EasyLink HDMI CEC: Odtwarzanie jednym przyciskiem, Tryb gotowości, Czujnik sygnału pilota, Sterowanie dźwiękiem

Sieć LAN: Wake up on LAN

HDMI: MHL 2.0 (HDMI1), ARC (HDMI2)

Design

Kolor: Czarny

Wymiary

Szerokość urządzenia: 1128 mm

Wysokość urządzenia: 655 mm

Głębokość urządzenia: 82/86 mm

Waga produktu: 11,3 kg


Szerokość urządzenia (z podstawą): 1128 mm

Wysokość urządzenia (z podstawą): 715 mm

Głębokość urządzenia (z podstawą): 214,5 mm

Waga produktu (z podstawą): 11,6 kg

Zgodny uchwyt ścienny: 200 x 200 mm, M6

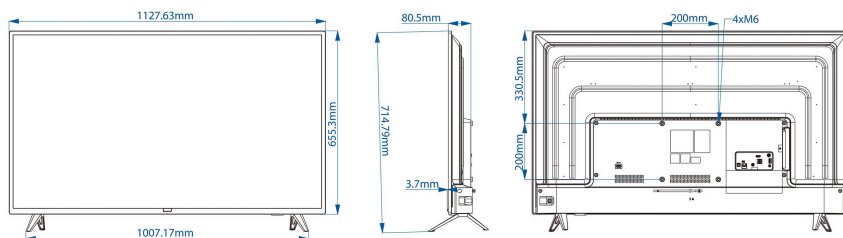

* Dostępność funkcji będzie zależna od sposobu realizacji wybranego przez osobę integrującą system.

* Firma Philips nie gwarantuje dostępności aplikacji ani ciągłości ich poprawnego działania.

* Typowy pobór energii włączonego urządzenia mierzony według normy IEC62087 Ed 2. Faktyczny pobór energii zależy od sposobu użytkowania telewizora.

* Ołów znajduje się tylko w niektórych częściach tego telewizora lub jego komponentach, dla których nie istnieje alternatywa technologiczna, zgodnie z bieżącymi klauzulami dot. zwolnienia przewidzianymi w dyrektywie RoHS.