




Philips
Επαγγελματική
τηλεόραση

PrimeSuite
Full HD

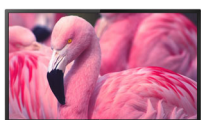

43HFL4014

Ευέλικτος έλεγχος

Επαγγελματικό σύστημα τηλεόρασης

Διασκεδάστε με μια επαγγελματική IPTV Full HD. Με την οικονομική κεντρική διαχείριση, τη γρήγορη εγκατάσταση και το προσαρμόσιμο περιβάλλον χρήσης, πρόκειται για μια ιδιαίτερα ευέλικτη λύση. Η παγκοσμίως γνωστή ποιότητα εικόνας της Philips είναι βέβαιο πως θα σας καθηλώσει.

Οικονομική χρήση. Υποστήριξη πολλών γλωσσών.

- 3 χρόνια εγγύηση, επεκτάσιμη έως 5 χρόνια
- Χαμηλό λειτουργικό κόστος, από την εγκατάσταση μέχρι την ανάπτυξη
- Συμβατή με τη λειτουργία MyChoice. Ενσωματωμένη λύση προβολής επί πληρωμή

Άμεση εγκατάσταση. Εύκολη προσαρμογή.

- CMND & Control. Λειτουργία, ενημέρωση και συντήρηση
- IPTV. Παροχή καναλιών μέσω IP. Εγκαταστήσετε το δικό σας περιβάλλον εργασίας
- CMND & Create. Αναπτύξτε και προωθήστε το δικό σας περιεχόμενο
- Instant Initial Cloning. Γρήγορη διαμόρφωση επαγγελματικών τηλεοράσεων
- Πρωτόκολλο Serial Xpress. Συνδέστε εξωτερικούς αποκωδικοποιητές και STB

Εκθαμβωτική εικόνα Philips. Ευέλικτη λειτουργία.

- Γίνετε ορατοί: προσθέστε το λογότυπό σας στο περιβάλλον χρήσης της τηλεόρασης
- Ενσωματωμένο εργαλείο προγραμματισμού. Διαφήμιση, ενημέρωση, επικοινωνία
- Υπέροχα ευκρινείς εικόνες υψηλής αντίθεσης

PHILIPS

Χαρακτηριστικά

Επώνυμο περιβάλλον χρήσης

Η επαγγελματική τηλεόραση Philips διαθέτει ένα σαφές και εύκολο περιβάλλον χρήσης, το οποίο μπορείτε να προσαρμόσετε με τη δική σας επωνυμία. Προσθέστε εύκολα το λογότυπο και τα χρώματά σας στη γραμμή αναζήτησης για να αυξήσετε την ορατότητα της επωνυμίας σας.

Ενσωματωμένη λύση προβολής επί πληρωμή

Παρέχετε περιεχόμενο προβολής επί πληρωμή σε κάθε περίπτωση: από ένα ολοκληρωμένο μοντέλο πληρωμής για πρόσβαση σε όλα τα κανάλια μέχρι επιλεγμένο premium περιεχόμενο. Η λειτουργία MyChoice είναι μια ενσωματωμένη λύση που επιτρέπει στους θεατές να έχουν πρόσβαση σε κανάλια προβολής επί πληρωμή μέσω κωδικού ή κάρτας.

IPTV. Παροχή καναλιών μέσω IP

Παροχή καναλιών μέσω IP. Εγκαταστήσετε το δικό σας περιβάλλον εργασίας χρήστη (UI), το οποίο μπορεί να αποθηκευτεί σε έναν κεντρικό διακομιστή και να

αποστέλλεται στην τηλεόραση μέσω IP. Μετά την αποστολή του περιβάλλοντος εργασίας στην τηλεόραση, μπορεί επίσης να αποθηκευτεί και τοπικά. Επωφεληθείτε από την ευελιξία και τη γρήγορη εγκατάσταση, είτε εξατομικεύετε τις τηλεοράσεις του επαγγελματικού συστήματος Philips που διαθέτετε, είτε διαχειρίζεστε κεντρικά το σύστημά σας.

CMND & Control

Εκτελέστε το δίκτυο οθόνης σε μια τοπική σύνδεση (LAN ή RF). Το CMND & Control σας επιτρέπει να εκτελείτε σημαντικές λειτουργίες όπως ο έλεγχος των εισόδων, η ενημέρωση του λογισμικού και η παρακολούθηση της κατάστασης της οθόνης, είτε διαχειρίζεστε μία τηλεόραση είτε πολλές.

CMND & Create

Ελέγξτε το περιεχόμενό σας με το CMND & Create. Μια διασύνδεση μεταφοράς και απόθεσης που απλοποιεί τη δημοσίευση του περιεχομένου σας, είτε πρόκειται για καθημερινές αναρτήσεις είτε για τις εταιρικές πληροφορίες μιας επωνυμίας. Χάρη στα

προεγκατεστημένα πρότυπα και τα ενσωματωμένα widget, οι φωτογραφίες, τα κείμενα και τα βίντεό σας προβάλλονται σε χρόνο μηδέν.

3 χρόνια εγγύηση

3 χρόνια εγγύηση, επεκτάσιμη έως 5 χρόνια

Υπέροχα ευκρινείς εικόνες

Υπέροχα ευκρινείς εικόνες υψηλής αντίθεσης

Διαφήμιση, ενημέρωση, επικοινωνία

Ενσωματωμένο εργαλείο προγραμματισμού. Διαφήμιση, ενημέρωση, επικοινωνία

Instant Initial Cloning.

Instant Initial Cloning. Γρήγορη διαμόρφωση επαγγελματικών τηλεοράσεων

Χαμηλό λειτουργικό κόστος

Χαμηλό λειτουργικό κόστος, από την εγκατάσταση μέχρι την ανάπτυξη

Πρωτόκολλο Serial Xpress.

Πρωτόκολλο Serial Xpress. Συνδέστε εξωτερικούς αποκωδικοποιητές και STB

Προδιαγραφές

Εικόνα/Οθόνη

- Μήκος διαγωνίου οθόνης (ίντσες): 43 ίντσες
- Μήκος διαγωνίου οθόνης (μετρικό): 108 εκ.
- Οθόνη: LED Full HD, D-LED
- Ανάλυση οθόνης: 1920x1080p
- Φωτεινότητα: 250 cd/m²
- Γωνία προβολής: 178° (H) / 178° (V)

Δέκτης/Λήψη/Μετάδοση

- Ψηφιακή τηλεόραση: DVB-T/T2/C, FHD HEVC (έως 1080p,60)
- Αναλογική τηλεόραση: PAL
- Αναπαραγωγή IP: Multicast, Unicast

Λειτουργίες


- Ευκολία στη χρήση: Στυλ εικόνας, Στυλ ήχου
- Ψηφιακές υπηρεσίες: 8d EPG, Now&Next,

- MHEG, Teletext, HbbTV, Υπότιτλοι
- Τοπικός έλεγχος: Χειριστήριο

Λειτουργίες Hospitality

- Λειτουργία Ξενοδοχείου: Κλείδωμα χειριστηρίου joystick, Κλείδωμα μενού, Κλείδωμα μενού εγκατάστασης, Περιορισμός έντασης ήχου
- Λειτουργία Prison: Υψηλή λειτουργία ασφαλείας, Κλείδωμα TXT/MHEG/USB/EPG/υποτίτλων
- Χρονομετρητής: Χρονοδιακόπτης αυτόματης διακοπής λειτουργίας, Αφύπνιση, Αφύπνιση καναλιού, Ήχοι αφύπνισης
- Ενεργοποίηση ελέγχου: Κανάλι, Χαρακτηριστικό, Μορφή εικόνας, Ένταση ήχου, Στυλ εικόνας
- Έλεγχος ισχύος: Λειτουργία γρήγορης έναρξης, Αυτόματη ενεργοποίηση, WoLAN
- Εφαρμογές: YouTube

- Η επωνυμία σας: Αρχική οθόνη με δυνατότητα προσαρμογής, Όνομα τοποθεσίας (αναγνωριστικό GeoNames), CMND&Create, Προσαρμόσιμος πίνακας εργαλείων (HTML), Μήνυμα καλωσορίσματος
- Ρολόι: Ρολόι οθόνης, Προαιρετικό εξωτερικό ρολόι
- Cloning και ενημέρωση υλικολογισμικού: Instant Initial Cloning, Μέσω USB/RF/IP
- CMND&Control: Επεξεργασία καναλιών offline, Επεξεργασία ρυθμίσεων offline, Απομακρυσμένη διαχείριση μέσω IP/RF, CMND&Create, Διαχείριση ομάδων τηλεόρασης
- Χειριστήριο: JSON API για έλεγχο της τηλεόρασης-JAPIT, Πρωτόκολλο Serial Xpress
- Διαδραστική DRM: VSecure, Playready Smoothstreaming
- Δημιουργία εσόδων: MyChoice

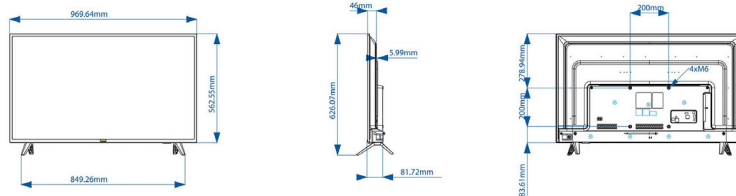

Προδιαγραφές

- Γλώσσες: Ρύθμιση γλώσσας πελάτη
- Τηλεχειριστήριο: Ανίχνευση χαμηλής μπαταρίας, Κλειδωμά θήκης μπαταριών τηλεχειριστηρίου, Κουμπί ρολογιού που φωσφορίζει στο σκοτάδι
- CMND&Check-In: Όνομα επισκέπτη, Γλώσσα επισκέπτη

Λειτουργίες για υπηρεσίες υγείας

- Χειριστήριο: Έλεγχος πολλαπλών χειριστηρίων, Συμβατότητα με τηλεχειριστήρια για χώρους υγείας, Συμβατότητα με σύστημα κλήσης νοσοκόμου
- Άνεση: Έξοδος ακουστικών, Αυτόνομη σίγαση κύριου ηχείου, Ανίχνευση ακουστικών
- Ασφάλεια: Διπλή μόνωση Class II, Φλογεπιβραδυντικό

Πολυμέσα

- Υποστηρίζεται αναπαραγωγή βίντεο: Μορφές: H.264/MPEG4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV9/VC1, HEVC, Περιέχει: AVI, MKV, VP9
- Υποστηριζόμενες μορφές μουσικής: MP3, AAC, WAV, WMA (v2 έως v9.2), WMA-PRO (v9 και v10)
- Υποστηριζόμενες μορφές υποτίτλων: SRT, SMI, TXT
- Υποστηριζόμενες μορφές εικόνας: JPG, PNG, BMP, GIF
- Ανάλυση εικόνας σε USB: έως και 1920x1080P@60Hz

Ήχος

- Ισχύς εξόδου ήχου: 16 (2 x 8) W
- Έξοδος ηχείου μπάνιου: 1,5 W μονοφωνικό 8Ωhm
- Ηχεία: 2,0, Στραμμένα προς τα κάτω
- Χαρακτηριστικά ήχου: DTS-HD, Συμβατή με Dolby Atmos, Dolby MS12D, AVL, Incredible Surround

Ρεύμα

- Τροφοδοσία ρεύματος: AC 220-240V, 50-60Hz
- Θερμοκρασία περιβάλλοντος: 0 °C έως 40 °C
- Κατανάλωση ρεύματος κατά την αναμονή: <0,3W
- Σήμα ενεργειακής κλάσης: F
- Ενεργειακό σήμα ΕΕ, ισχύς: 44 W
- Λειτουργίες εξοικονόμησης ενέργειας: Λειτουργία Eco
- Αριθμός καταχώρισης EPREL: 345137

Αξεσουάρ

- Περιλαμβάνονται στη συσκευασία: Βάση Edge, Τηλεχειριστήριο 22AV1904A/12, 2 μπαταρίες AAA, Καλώδιο ρεύματος, Φυλλάδιο εγγύησης, Φυλλάδιο νομικών πληροφοριών και πληροφοριών ασφαλείας
- Προαιρετικά: Εύκολο τηλεχειριστήριο RC 22AV1601B/12, Τηλεχειριστήριο για τηλεοράσεις σε χώρους υγείας 22AV1604B/12, Εξωτερικό ρολόι 22AV1860A/12, Καλώδιο μόντεμ DOCSIS 22AV1970A, Ρύθμιση τηλεχειριστηρίου 22AV9574A/12

Συνδεσιμότητα πλάι

- Κοινή υποδοχή διασύνδεσης: CI+ 1.3.2
- HDMI1: HDMI 1.4 με
- Έξοδος ακουστικών: Μίνι βύσμα
- USB1: USB 2.0

Συνδεσιμότητα πίσω

- Έξοδος ηχείου μπάνιου: Μίνι βύσμα
- Εξωτερικό στοιχείο ελέγχου: RJ-48
- LNA - κεραία: IEC-75
- Ψηφιακή έξοδος ήχου: Οπτικό
- Ethernet (LAN): RJ-45
- HDMI2: HDMI 1.4 με
- USB2: USB 2.0

Βελτιώσεις συνδεσιμότητας

- RJ48: Είσοδος/έξοδος IR, Διασύνδεση Serial Xpress
- EasyLink (HDMI CEC): Αναπαραγωγή με ένα πάτημα, Αναμονή συστήματος, Διέλευση τηλεχειριστηρίου, Στοιχείο ελέγχου ήχου συστήματος
- LAN: Αφύπνιση από το δίκτυο
- HDMI: MHL 2.0 (HDMI1), ARC (HDMI2)

Σχεδίαση

- Χρώμα: Μαύρο

Διαστάσεις

- Πλάτος συσκευής: 970 μμ
- Ύψος συσκευής: 562,5 μμ
- Βάθος συσκευής: 78/82 μμ
- Βάρος προϊόντος: 7,2 κ.
- Πλάτος συσκευής (με τη βάση): 970 μμ
- Ύψος συσκευής (με τη βάση): 626 μμ
- Βάθος συσκευής (με τη βάση): 194 μμ
- Βάρος προϊόντος (+βάση): 7.3 κ.
- Με δυνατότητα ανάρτησης στον τοίχο: 200 x 200 χιλ., M6



Ημερομηνία έκδοσης
2024-03-23

Έκδοση: 4.1.1

EAN: 87 18863 02071 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

www.philips.com

* Η διαθεσιμότητα των λειτουργιών εξαρτάται από την εφαρμογή που επιλέγει ο υπεύθυνος ενσωμάτωσης.
* Η Philips δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητα ή τη συνέχεια της ορθής λειτουργίας των εφαρμογών.
* Τυπική κατανάλωση ρεύματος σε λειτουργία με μέτρηση σύμφωνα με το πρότυπο IEC62087 Ed 2. Η πραγματική κατανάλωση ενέργειας θα εξαρτηθεί από τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείται η τηλεόραση.
* Αυτή η τηλεόραση περιέχει μολύβδο μόνο σε ορισμένα μέρη ή εξαρτήματα, όπου δεν υπάρχουν άλλες τεχνολογικές εναλλακτικές, σύμφωνα με τις υπάρχουσες ρήτρες εξαίρεσης στο πλαίσιο της Οδηγίας RoHS.