



Philips
Profesionálny televízor

EasySuite
Full HD 1080p



43HFL3014

Majte veci pod kontrolou

Používa nástroj CMND

Tento samostatný profesionálny televízor za prijateľnú cenu vám ukáže viac. Vďaka intuitívnemu riešeniu CMND môžete ľahko aktivovať a riadiť pripojené displeje. Využite výhody vyplývajúce z jednoduchej a rýchlej inštalácie a jednoducho programovateľnej uvítacej stránky na obrazovke.

Cenovo výhodné riešenie

- 3-ročná záruka s možnosťou predĺženia na 5 rokov
- Podpora zákazníkov vo viacerých jazykoch

Jednoduché nastavenie. POKROČILÝ výkon

- Okamžité úvodné USB klonovanie. Rýchla konfigurácia televízorov Pro
- Kompatibilné so službou MyChoice. Zabudované riešenie sledovania plateného obsahu
- Zmiešaná kanálová mapa na kombinovanie analógových a digitálnych kanálov
- Automatické prehrávanie cez USB. Hudba, filmy a ďalšie
- CMND & Control: údržba vašich televízorov bez námahy
- Zviditeľnite sa. Označte používateľské rozhranie televízora svojim logom

Udržateľné a bezpečné

- Nízka spotreba energie

PHILIPS

Hlavné prvky

CMND & Control

Systém CMND & Control vám umožňuje inštaláciu a nastavovanie televízorov na diaľku, z jedného miesta bez toho, aby ste museli navštíviť niektorú izbu. Aktualizujte a spravujte všetky svoje obrazovky s minimálnou námahou bez toho, aby ste museli rušiť svojich hostí.

Zabudované riešenie sledovania plateného obsahu

Ponúknete sledovanie plateného obsahu od verzie kompletnej ponuky kanálov po zvolenie si prémiového obsahu. Služba MyChoice je riešenie, ktoré umožňuje prístup k platenému obsahu použitím kódu alebo karty.

Pridanie značky na používateľské rozhranie

Váš televízor Philips Professional sa pýši prehľadným používateľským rozhraním (UI) s jednoduchou navigáciou, ktoré si môžete prispôsobiť vlastnou značkou. Na panel

vyhľadávania ľahko pridáte svoje logo a farby a zviditeľníte tak svoju značku.

Okamžité úvodné USB klonovanie.

Umožňuje jednoducho kopírovať všetky naprogramované nastavenia a nastavenia programovania kanálov z jedného TV prijímača do druhých TV prijímačov za menej ako minútu. Funkcia zaistí rovnaké nastavenie medzi TV prijímačmi a značne znižuje čas a náklady potrebné na inštaláciu.

Zmiešaná kanálová mapa

Jeden integrovaný zoznam kanálov pre digitálne a analógové kanály. Toto umožňuje host'om bezproblémové prepínanie medzi analógovými a digitálnymi kanálmi.

Automatické prehrávanie cez USB.

Pripojte kľúč USB, digitálny fotoaparát, prehrávač mp3 alebo iné multimediálne

zariadenie k portu USB na televízore a prehrávajte fotografie, videá a hudbu pomocou jednoduchého prehľadávača obsahu priamo na obrazovke.

3-ročná záruka

3-ročná záruka s možnosťou predĺženia na 5 rokov

Podpora zákazníkov vo viacerých jazykoch

Podpora zákazníkov vo viacerých jazykoch

Nízka spotreba energie

Televízory značky Philips sú navrhnuté tak, aby minimalizovali spotrebu energie. Týmto sa nielenže zníži dopad na životné prostredie, ale znížia sa aj prevádzkové výdavky.

Technické údaje

Obraz/Displej

- Diagonálny rozmer obrazovky (v palcoch): 43 palec
- Diagonálny rozmer obrazovky (metrický): 108 cm
- Displej: LED Full HD, D-LED
- Rozlíšenie panela: 1920 x 1080p
- Jas: 250 cd/m²
- Uhol zobrazenia: 178° (H) / 178° (V)

Tuner/Prijem/Vysielanie

- Digitálna TV: DVB-T/T2/C, HEVC FHD (rozlíšenie

až 1080p a 60 fps)



- Prehrávanie videa: NTSC, PAL, SECAM
- Analógové TV vysielanie: PAL, SECAM

Vlastnosti

- Jednoduché použitie: Štýl obrazu, Štýl zvuku, Formát obrazu, Samostatné ovládanie hlasitosti
- Digitálne služby: 8d EPG, Now&Next, MHEG, Teletext, Titulky
- Lokálne blokovanie: Joystick

Hotelové funkcie

- Hotelový režim: Zamknutie ovládania joysticku, Zamknutie menu, Zamknutie inštalačného menu, Obmedzenie hlasitosti
- Režim väzenie: Režim vysokého zabezpečenia, Uzamknutie titulkov/TXT/MHEG/USB/EPG
- Časovač: Časovač vypnutia, Alarm spustenia, Spustenie na kanáli, Prebúdzacie zvuky
- Ovládanie zapnutia: Kanál, Vlastnosť, Štýl obrazu, Formát obrazu, Štýl zvuku, Hlasitosť, Jazyk ponuky
- Proti krádeži: Ochrana proti krádeži batérie,

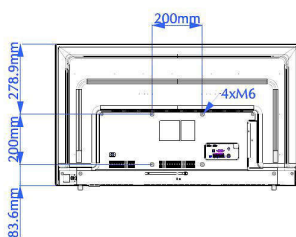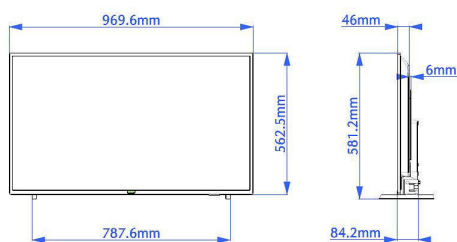

Technické údaje

- Kensington uzamknutie
- Ovládanie výkonu: Ekologické/rýchle spustenie
- Vaša značka: Uvitacie logo, Prispôsobiteľná domovská obrazovka
- Hodiny: Tlačidlo RC svietiace v tme, Hodiny na obrazovke
- Klonovanie a aktualizácia firmvéru: Instant Initial Cloning, Cez USB/RF
- CMND & Control: Diaľková správa cez RF, Správa skupín televízorov, Editor off-line nastavení, Offline kanálový editor
- Ovládanie: Blokovanie automatickej aktualizácie kanálov
- Generovanie výnosov: MyChoice
- Jazyky: Výber jazyka hosťom
- Diaľkové ovládanie: Pripravené na zväzok káblov, Rozpoznanie slabej batérie, Zámka dvierok na batériu RC, Tlačidlo hodín svietiace v tme
- Kanály: Kombinovaný zoznam, Offline kanálový editor

Funkcie pre zdravotnícke zariadenia

- Ovládanie: Skupinové diaľkové ovládanie, Diaľkové ovládanie vhodné do zdravotníckych zariadení
- Vybavenie a vlastnosti: Slúchadlový výstup, Nezávislé stíšenie hlavného reproduktora, Zisťovanie slúchadiel
- Bezpečnosť: Dvojité izolácia triedy II, Samozhasínacie charakteristiky

Multimédia

- Podporované prehrávanie videa: Formáty: H.264/ MPEG4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV9/ VC1, MP4, MPG, TS, WMV, HEVC, Kontajnery: AVI, MKV
- Podporované hudobné formáty: MP3, AAC, WAV, WMA (v2 až v9.2)
- Podporované formáty titulkov: SRT, SMI, SSA SUB, TXT, ASS
- Podporované obrazové formáty: BMP, JPG, PNG, GIF
- Podp. rozlíšenie videa pri USB: do 1920 x 1080p @ 60 Hz
- Multimediálne pripojenia: USB

Audio

- Výkon zvukového výstupu: 16 (2 x 8) W
- Reproduktory: 2,0, Smerom nadol
- Zvukové vlastnosti: systém AVL, Dynamické basy, Incredible Surround, Dolby MS10

Príkon

- Napájanie zo siete: AC 220 – 240 V, 50 – 60 Hz

- Okolité teplota: 0 °C až 40 °C
- Spotr. energie v pohotovostnom stave: <0,3 W
- Trieda energetického štítku: D
- Energetický štítok Európskej únie: 34 W
- Funkcie úspory energie: Režim Eko, Časovač automatického vypnutia
- Registračné číslo EPREL: 345117

Príslušenstvo

- Pribalené: Stojan s nožičkami po okrajoch, Dve batérie AAA, Napájací kábel, Záručný list, Brožúrka s právnymi a bezpečnostnými informáciami, Diaľkové ovládanie 22AV1903A/12
- Voliteľný: Easy RC 22AV1601B/12, Diaľkové ovládanie vhodné do zdravotníckych zariadení 22AV1604B/12, Nastavenie RC 22AV9574A/12

Pripojiteľnosť naboku

- Zásuvka rozhrania Common Interface: CI+ 1.3.2
- Slúchadlový výstup: Minikonektor
- USB1: USB 2.0

Pripojiteľnosť vzadu

- Scart: CVBS, RGB
- DVI zvukový vstup: Minikonektor
- Anténa: IEC-75
- HDMI1: ARC, HDMI 1.4
- Digitálny zvukový výstup: Optický
- VGA vstup: 15-pinový D-sub
- HDMI2: HDMI 1.4

Vylepšenie pripojiteľnosti

- EasyLink (HDMI-CEC): Prehrávanie jedným dotykcom, Pohotovostný režim systému, RC prechod, systémové ovládanie zvuku
- HDMI: ARC (HDMI1)
- Scart: Zapnutie cez rozhranie scart

Dizajn

- Farba: Čierna

Rozmery

- Šírka prístroja: 970 mm
- Výška prístroja: 563 mm
- Hĺbka prístroja: 78/84 mm
- Hmotnosť výrobu: 7,2 kg
- Šírka zostavy (so stojanom): 970 mm
- Výška zostavy (so stojanom): 581 mm
- Hĺbka zostavy (so stojanom): 212 mm
- Hmotnosť produktu (+ stojan): 7.3 kg
- Kompatibilné s nástennými držiakmi: 200 x 200 mm, M6



Dátum vydania
2024-03-30

Verzia: 4.0.1

EAN: 87 18863 02192 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com

* Dostupnosť funkcií závisí od implementácie zvolenej integrátorom.

* Typická spotreba energie v režime zapnutia nameraná podľa normy IEC62087 Ed 2. Skutočná spotreba energie bude závisieť od spôsobu využívania televízora.

* Olovo sa nachádza iba v určitých súčiastkach alebo komponentoch tohto televízora, pri ktorých podľa existujúcich výnimiek smernice RoHS neexistujú v rámci technológie žiadne alternatívy.