

Philips  
TV Hospitality

Studio de 32"  
DVB-T2/T/C HEVC

32HFL2849T



## Garanta aos seus hóspedes

o máximo de conforto

Mostre aos seus hóspedes o quanto você se preocupa com eles e ofereça a Hospitality TV. Você desfrutará de recursos de instalações exclusivos, como página de boas-vindas da marca, instalação via USB e bloqueio de menu e controle.

### Ótima experiência de visualização e conforto para o hóspede

- LED TV para imagens com contraste incrível
- Baixo consumo de energia
- USB para reprodução multimídia

### Recursos avançados para hotéis e pronta para o futuro

- Diga "oi" aos seus convidados com uma página de boas-vindas personalizável
- Transferências via USB de todas as configurações para instalação rápida
- Editor de canais off-line para editar uma lista de canais em um PC
- Uma lista de canais combinada para canais analógicos e digitais
- Bloqueio do menu de instalação
- Evita o uso não autorizado por meio do bloqueio do controle Joystick
- Controle de volume avançado para não incomodar os outros hóspedes
- Idealmente projetado para prisões

# PHILIPS


# Destaques

## Página de boas-vindas



Uma página de boas-vindas é exibida sempre que a TV é ligada. Ela pode exibir a marca e ser personalizada com facilidade no momento da instalação por meio de uma simples imagem de boas-vindas no formato .PNG.

## Transferências via USB

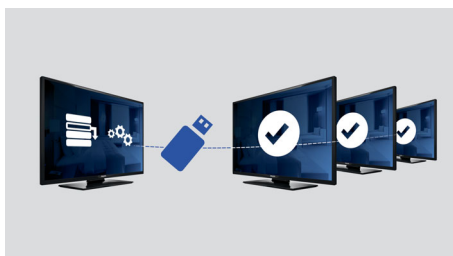

Tem a habilidade de copiar facilmente todas as configurações de programação e de canais de uma TV para outra em menos de um minuto. Esse recurso garante uniformidade entre as

TVs e reduz consideravelmente o tempo e os custos da instalação.

## PrisonMode

Para um melhor controle da comunicação, esta TV Hospitality apresenta a configuração PrisonMode. Esse modo avançado de segurança desativa determinadas configurações desnecessárias para ambientes carcerários, como teletexto, guia eletrônico de programação, legendas e portas USB.

## USB (fotos, músicas, vídeos)



Divirta-se com seus amigos. Conecte seu pen drive USB, câmera digital, MP3 player ou outro dispositivo multimídia à porta USB de sua TV para ver fotos, assistir a vídeos e ouvir música usando o prático navegador na tela.

## Uma lista de canais combinada

Uma lista de canais integrada para canais digitais e analógicos. Isso permite que o cliente alterne entre canais analógicos e digitais.

## Controle de volume avançado

Com controle de volume avançado, você pode instalar o volume inicial da TV e predefinir uma faixa de volume permitida para a TV, evitando ajustes de volume excessivos e perturbação de hóspedes ao lado.

## Bloqueio do controle Joystick

Por desativar ou ativar o bloqueio do controle Joystick, o administrador pode evitar o uso não autorizado da TV por meio do joystick, poupando despesas de serviço de quarto.

## Bloqueio do menu de instalação

Impede o acesso não autorizado a configurações de instalação e ajustes, garantindo o máximo de conforto para os hóspedes e evitando custos de reinstalação desnecessários.

## Baixo consumo de energia

As TVs Philips são projetadas para a redução do consumo de energia e além de reduzir o impacto ambiental, também reduzem custos operacionais.

# Especificações

## Imagem/tela

- Visor: TV LED HD
- Medida diagonal da tela: 32 polegadas / 80 cm
- Prop. da imagem: 16:9
- Resolução de imagem: 1366 x 768p
- Brilho: 300 cd/m<sup>2</sup>
- Ângulo de visão: 178° (A) / 178° (V)

## Áudio

- Potência de saída de som: 12 (2x6) W
- Alto-falantes: 2,0, Na parte de baixo
- Recursos sonoros: Equalizador, Balanço, AVL, Incredible surround™, Graves dinâmicos

## Design

- Cor: Preto

## Sintonizador/Recepção/Transmissão

- TV Digital: DVB-T/T2/C, HEVC FHD (até 1080p60)
- TV analógica: PAL, SECAM

## Conectividade traseira

- Antena LNA: IEC-75
- HDMI1: HDMI 1.4, ARC
- HDMI2: HDMI 1.4
- Saída de áudio digital: Coaxial (SPDIF)
- Scart: CVBS, RGB, SVHS
- Entrada p/ VGA: D-Sub de 15 pinos

## Conectividade lateral

- Slot de interface comum: CI+ 1.3
- Entrada AV: CVBS+L/R (cinch)
- Saída para fone de ouvido: Minitomada
- USB1: USB 2.0

## Recursos de conectividade

- EasyLink (HDMI CEC): Reprodução com um toque, Modo de espera do sistema

## Recursos

- Serviços digitais: Legendas, Teletexto, MHEG, Agora&Próximo, 8d EPG
- Fácil de usar: Estilo de imagem, Estilo de som

## Recursos Hospitality

- Modo hotel: Bloqueio de controle de joystick, Bloqueio de menu, Bloquear menu de instalação, Limitação de volume (incl. HP)

- Modo Prison: modo segurança alta, Bloqueio de TXT/MHEG/USB/EPG/Legenda
- Sua marca: Logotipo de boas-vindas
- Clonagem e atualização do firmware: via USB, Clonagem inicial instantânea
- Ativar controle: Canal/fonte, Estilo de imagem, Volume (incl. HP)
- Timer: Timer desl. aut., Alarme do despertador
- Canais: Lista combinada, Editor de canais off-line
- Controlar: Bloqueio de atualização automática de canais
- Controle de alimentação: Inicialização rápida/sustentável
- Controle remoto: Alça do cabo pronto para uso, Bateria do controle remoto para travamento da porta
- Antifurto: Trava Kensington

## Recursos de saúde

- Controlar: Vários controles remotos
- Conforto: Saída para fone de ouvido

## Multimídia

- Conexões multimídia: USB
- Suporte à reprodução de vídeo: Contêineres: AVI, MKV, Formatos: H.264/MPEG4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, HEVC, TS
- Suporte a formatos de legenda: SRT, SSA SUB, ASS, SMI, TXT
- Suporte a formatos de música: MP3, AAC, WAV, WMA (v2 a v9.2)
- Suporte a formatos de imagem: BMP, JPG, PNG
- Resolução de vídeo compatível na USB: até 1920 x 1080p @ 30Hz

## Acessórios

- Conteúdo: Controle remoto 22AV1407A/12, 2 pilhas AAA, Suporte para mesa, Folheto de garantia, Folheto com informações legais e de segurança
- Opcional: Configuração RC 22AV9573A


## Lig/Desl

- Alimentação: AC 220 - 240V; 50 - 60Hz
- Classe do rótulo de energia: A+
- Etiqueta de consumo de energia da UE: 31 W
- Consumo de energia anual: 45 kWh
- Consumo de energia no modo de espera: <0,3 W
- Recursos de economia de energia: Modo

- econômico
- Temperatura ambiente: 5°C a 45°C

## Dimensões

- Dimensões do aparelho (L x A x P): 735 x 438 x 77/89 mm
- Dimensões do aparelho com pedestal (L x A x P): 735 x 476 x 185 mm
- Peso do produto: 5,1 kg
- Peso do produto (+base): 5,6 kg
- Compatível com montagem padrão VESA: M4, 200 x 100 mm

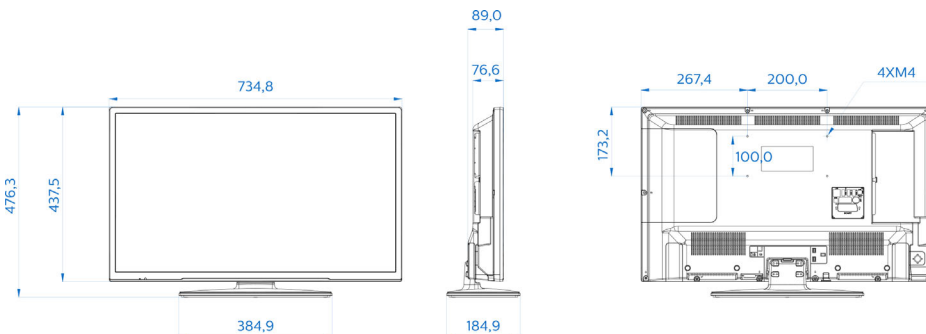

Data de emissão  
2017-03-27

Versão: 1.0.1

12 NC: 8670 001 37964  
EAN: 87 18863 00936 9

© 2017 Koninklijke Philips N.V.  
Todos os direitos reservados.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas registradas são de responsabilidade da Koninklijke Philips N.V. ou de seus representantes legais

[www.philips.com](http://www.philips.com)

- \* A disponibilidade de recursos dependerá da implementação escolhida pelo integrador.
- \* Consumo de energia normal no modo ativado em conformidade com IEC62087 Ed. 2. O consumo de energia real dependerá de como a televisão é usada.
- \* Essa TV contém chumbo em apenas algumas peças e alguns componentes em que não há alternativas tecnológicas de acordo com as cláusulas de isenção existentes sob a Diretiva RoHS.