



Philips 6500 series
Тонкий LED-телевізор
Full HD на базі Android™

80 см (32 дюйми)

Світлодіодний телевізор Full
HD
Dual Core; 8 Гб і розширення
DVB-T/T2/C



32PFT6500

Тонкий світлодіодний телевізор Full HD на базі Android

Із 2-стороннім підсвічуванням Ambilight

Він не просто гарно виглядає: телевізор FHD серії 6500 має систему Android. Ми почали з Pixel Precise HD Engine для чудового зображення, після чого додали Ambilight, сучасний дизайн та справжні матеріали, що підносять перегляд на новий рівень.

Пильна увага до якості зображення

- Natural Motion для плавного, проте чіткого відтворення рухомих зображень
- Micro Dimming Pro для неймовірної контрастності
- Pixel Precise HD Engine: відкрийте яскраву якість зображення

З Android Ваш телевізор здатен на це все

- Обробка Dual Core та ОС Android для високої ефективності
- Android: для швидшого, насиченішого та більш персонального телеперегляду
- Пульт дистанційного керування із клавіатурою дозволяє легко вводити текст

Виняткова увага до деталей

- Сучасний дизайн доповнює сучасний інтер'єр
- Вигнута центральна підставка – це гра геометричної форми
- Ambilight назавжди змінює погляд на телевізор

PHILIPS

Основні особливості

Вигнута центральна підставка

Ми вибрали вишукане глянцеве сріблясте покриття як основу для нашої вигнутої центральної підставки, а потім поєднали її з надтонкою вигнутою шиєю для створення дизайну телевізора, який прекрасно доповнює будь-який сучасний інтер'єр.

Сучасний модний дизайн

Має сучасний вигляд, що чудово доповнює Ваш інтер'єр. Адже Ваш телевізор має виглядати прекрасно як вимкненим, так і ввімкненим.

2-стороннє підсвічування Ambilight



Ви створили дім, який є більше, ніж просто будинком, тому чому б не вибрати телевізор, який також створює відчуття тепла і затишку? Унікальна технологія Philips Ambilight значно розширює екран та забезпечує більш захоплюючий перегляд, подаючи надзвичайно широкий потік світла з обох боків екрана телевізора на оточуючу стіну. Колір, яскравість і захоплення переходять з екрана у вітальню, забезпечуючи незвичний перегляд.

Natural Motion



Ви любите дивитися фільми, але вимагаєте найкращого зображення. Natural Motion – це наша технологія покращення руху, яка

усуває мерехтіння, забезпечуючи плавне рухоме зображення. Фільми записуються з обмеженою частотою кадрів (24 кадри на секунду), що спричиняє мерехтіння. Natural Motion подвоює кількість кадрів до 50 змін руху на секунду. Це усуває мерехтіння, завдяки чому зображення плавне та чіткіше.

Micro Dimming Pro




Micro Dimming Pro оптимізує контрастність на телевізорі залежно від умов освітлення у Вашому середовищі. Датчик світла та спеціальне програмне забезпечення аналізують зображення у 6400 різних ділянках, завдяки чому можна буде насолоджуватися неймовірною контрастністю і якістю зображення для реалістичного перегляду вдень чи вночі.

Pixel Precise HD

Pixel Precise HD оптимізує якість зображення для відтворення плавного, проте водночас чіткого рухомого зображення з чудовою контрастністю, деталями та глибиною. Ви зможете насолоджуватися найбільш насиченими чорними і найбільш яскравими білими кольорами. Найяскравіші кольори та найприродніші тони кольору шкіри. Це наче бути там.

Dual Core + Android

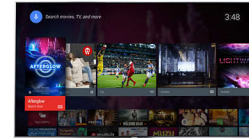

Завдяки Android на телевізорі Ви зможете виконувати навігацію, запускати додатки та відтворювати відео надзвичайно швидким, інтуїтивним та цікавим способом. Робот Android надає потужність нашого двоядерного процесора для швидкого та легкого виконання завдань.

Android

Завдяки Android на Smart TV можна буде насолоджуватися швидким процесором та зручним у використанні інтерфейсом. Це Ваше керування запуском незліченного вмісту: від Google Play™ до Netflix, веб-браузера тощо. Доступне просте в навігації меню з безпосередніми посиланнями на вибране.

Пульт дистанційного керування із клавіатурою



Візьміть контроль у свої руки. Наш повністю інтуїтивний пульт дистанційного керування має всі звичайні доповнення, такі як клавіші курсору, кнопки регулювання гучності та кнопки швидкого доступу. Переверніть пульт для доступу до цілої клавіатури та легкого введення тексту в будь-якій ситуації.

Специфікації

Ambilight

- Функції Ambilight: Адаптація до кольору стіни, Режим розслаблюючого світла, Режим гри, Ambilight+Hue
- Версія Ambilight: 2-стороннє

Зображення/дисплей

- Формат кадру: 16:9
- Розмір екрана по діагоналі (у дюймах): 32 дюймів
- Розмір екрана по діагоналі (у метрах): 80 см
- Дисплей: Світлодіодний Full HD

- Роздільна здатність панелі: 1920x1080p

- Яскравість: 350 кд/м²
- Покращення зображення: Natural Motion, Perfect Motion Rate 500 Гц, Pixel Precise HD, Micro Dimming Pro

Підтримувана роздільна здатність дисплея

- Комп'ютерні входи на всіх HDMI: до FHD 1920x1080 при 60 Гц, при 60 Гц
- Відеовходи на всіх HDMI: до FHD 1920x1080p, при 24, 25, 30, 50, 60 Гц

Тюнер/Прийом/Передача


- Цифрові телевізори: DVB-T/T2/C
- Відтворення відео: NTSC, PAL, SECAM
- Підтримка MPEG: MPEG2, MPEG4
- Телегід*: Електронний довідник програм на 8 днів
- Індикація потужності сигналу
- Телетекст: Гіпертекст на 1000 сторінок

Android TV


- ОС: Android™ 5.1 (Lollipop)
- Попередньо встановлені застосунки: Фільми

Connections

Side

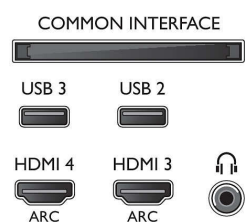

Rear

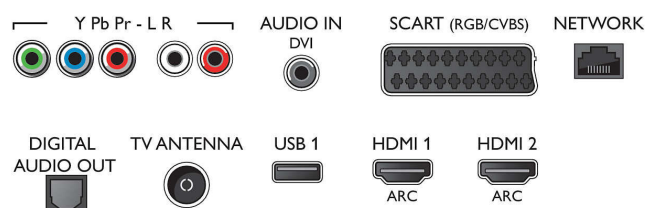

Специфікації

- Google Play*, Музика Google Play*, Пошук Google, Голосовий пошук, YouTube, Netflix*
- Об'єм пам'яті (флеш): 8 Гб, розширення через USB-пристрій

Функції Smart TV

- Взаємодія з користувачем: MultiRoom клієнт і сервер, SimplyShare, Сертифіковано Wi-Fi Miracast*
- Інтерактивне телебачення: HbbTV
- Програма: Стоп-кадр у телепрограмі, Запис на USB*
- Застосунки SmartTV*: Мережеві відеоміагасини, Відкритий веббраузер, Соціальне ТБ, ТБ на вимогу, YouTube
- Просте встановлення: Автоматичне виявлення пристроїв Philips, Майстер під'єднання пристрою, Майстер встановлення мережі, Майстер помічника з налаштувань
- Простота у користуванні: Універсальна розумна кнопка меню, Екранний посібник користувача
- Можливість оновлення програмного забезпечення: Майстер автоматичного оновлення програмного забезпечення, Можливість оновлення програмного забезпечення через USB, Оновлення програмного забезпечення через Інтернет
- Налаштування формату екрана: Основні – На весь екран, До розмірів екрана, Додаткові – Змістити, Масштабувати, Розтягнути
- Додаток Philips TV Remote App*: Додатки, Канали, Керування, Зараз на ТБ, Телегид, Відео на вимогу
- Дистанційне керування: з клавіатурою

Мультимедійні застосунки

- Формати відтворення відео: Контейнери: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, HEVC
- Формати відтворення музики: AAC, MP3, WAV, WMA (від v2 до v9.2), WMA-PRO (v9 та v10)
- Підтримувані формати субтитрів: .SML, .SRT, .SSA, .SUB, .TXT, .ASS
- Формати відтворення зображення: JPEG, BMP, GIF, JPS, PNG, PNS, BMS, MPO

Звук

- Вихідна потужність (RMS): 20 Вт
- Покращення звуку: Incredible Surround, Clear Sound, Автоматичне регулювання гучності, Розумний звук, Потрійний об'ємний звук

Під'єднання

- Кількість роз'ємів HDMI: 4
- Характеристики HDMI: Реверсивний звуковий

- канал
- EasyLink (HDMI-CEC): Дистанційна дія пульта, Керування звуком системи, Режим очікування системи, Відтворення одним дотиком
- Кількість роз'ємів Scart (RGB/CVBS): 1
- Кількість USB-роз'ємів: 3
- Бездротове з'єднання: Подвійний діапазон, Wi-Fi Direct, Вбудований Wi-Fi 802.11n 2x2
- Інші з'єднання: Антена IEC75, Common Interface Plus (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, Цифровий аудіовихід (оптичний), Вхід Audio L/R, Аудіовихід (DVI), Вихід для навушників, Сервісний конектор, Супутниковий конектор

Потужність

- Потужність, що споживається від електромережі: 220–240 В змінного струму, 50/60 Гц
- Температура зовнішнього середовища: від 5 °C до 35 °C
- Споживання електроенергії в режимі очікування: < 0,5 Вт
- Клас маркування енергоспоживання: A+
- Живлення маркування енергоспоживання ЕС: 31 Вт
- Енергозберігаючі функції: Таймер автоматичного вимикання, Сенсор світла, Вимикання зображення (для радіо)
- Споживання енергії у режимі вимкнення: < 0,3
- Річне споживання енергії: 45 кВт·год

Акcesуари

- Акcesуари в комплекті: Дистанційне керування, 2 батареї AAA, Підставка на сті, Шнур живлення, Короткий посібник, Буклет з юридичною інформацією та інформацією з техніки безпеки

Розміри

- Ширина телевізора: 727 мм
- Висота телевізора: 425 мм
- Глибина телевізора: 64 мм
- Вага виробу: 5,3 кг
- Ширина телевізора (з підставкою): 727 мм
- Висота телевізора (з підставкою): 486 мм
- Глибина телевізора (з підставкою): 198 мм
- Вага виробу (+ підставка): 6,8 кг
- Ширина коробки: 940 мм
- Висота коробки: 610 мм
- Глибина коробки: 131 мм
- Вага з упаковкою: 8,1 кг
- Сумісність із настінним кронштейном: 100 x 100 мм



Дата випуску 2023-10-19

Версія: 5.0.2

EAN: 87 18863 00419 7

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Усі права застережено.

Специфікації можуть змінюватися без попередження. Торгові марки є власністю Koninklijke Philips N.V. чи інших відповідних власників.

www.philips.com

* Батьки повинні стежити за переглядом 3D-контенту дітьми та за їх самопочуттям під час перегляду. Не рекомендується переглядати 3D-відео дітям до 6 років, оскільки їхня зорова система ще недостатньо розвинена.

* ЕДП та фактична доступність (до 8 днів) залежить від країни та оператора.

* Пропозиції додатка Android різняться залежно від країни. Для отримання детальнішої інформації відвідайте місцевий магазин Google Play Store.

* Споживання енергії у кВт/год. на рік на основі споживання енергії телевізора, який працює 4 години на день протягом 365 днів. Фактичне споживання енергії залежатиме від використання телевізора.

* Телевізор підтримує прийом сигналів DVB для трансляції "Без обмежень". певні оператори DVB можуть не підтримуватися. Оновлений список можна знайти в розділі частих запитань на веб-сайті підтримки Philips. Для деяких операторів потрібний умовний доступ та підписка. Для отримання детальнішої інформації зверніться до оператора.

* (Philips) сумісний лише з певним програвачем Philips.

* Функціональність Google Cast залежить від пристроїв і додатків Google Cast Ready. Для отримання детальнішої інформації відвідайте сторінку виробу Google Cast.

* Додаток Philips TV Remote App та відповідні функції різняться залежно від моделі телевізора, оператора та країни, а також моделі та ОС розумного пристрою. Для отримання детальнішої інформації відвідайте веб-сайт: www.philips.com/TVRemoteapp.

* Пропозиції додатка Smart TV залежать від моделі телевізора та країни. Для отримання детальнішої інформації відвідайте веб-сайт: www.philips.com/smarttv.

* Запис на USB лише для цифрових каналів: записи можуть бути обмежені захистом авторських прав на мовлення (CI+). Можливі обмеження щодо певних країн та каналів.

* Сумісність залежить від сертифікації Wi-Fi Miracast та Android 4.2 чи новішої версії. Для отримання детальнішої інформації читайте документацію, що додається до пристрою.