

Philips  
TV Hospitality

24", EasySuite  
DVB-T2/T/C HEVC

24HFL3011T



# Surpreenda os seus clientes

com um televisor Hospitality mais inteligente

Envie a mensagem certa aos seus clientes com qualidade de imagem excelente e a capacidade para apresentar páginas interactivas do hotel com a sua marca.

## **Assuma o comando com CMND**

- CMND & Control: manutenção sem esforço dos seus televisores
- CMND & Create: apresentar as informações que desejar, quando desejar

## **Funcionalidades avançadas para hotéis e preparadas para o futuro**

- Protocolo Serial Xpress para sistemas interactivos
- Compatível com MyChoice para lucros recorrentes
- Receba os seus clientes com uma página de boas-vindas personalizável
- Modos completos para Hotel, Cuidados de Saúde e Prisão
- Bloqueio do menu de instalação

## **Diferenciar a experiência de clientes**

- Programe o que quer, quando quer
- Ligação adicional para auscultadores, para audição individual
- Compatibilidade otimizada com sistemas de chamada de enfermeiros para o sector dos cuidados de saúde
- Apresentação do relógio no ecrã para máxima conveniência do cliente

# PHILIPS

# Destques

## CMND & Control



CMND & Control permite a configuração e a instalação remotas dos seus televisores a partir de uma localização central, sem ter de entrar nos quartos. Actualização e gestão de todos os seus ecrãs, com um esforço mínimo, tudo sem perturbar os seus hóspedes.

## CMND & Create



CMND & Create permite-lhe fornecer as informações que desejar, quando desejar. O módulo de gestão de conteúdos do CMND permite uma fácil criação e distribuição de páginas Web interactivas do hotel com a sua marca. Personalize os seus televisores para oferecer aos seus hóspedes as informações mais actualizadas com todas as novidades do seu hotel, em tempo real.

## Modo para Hotel, Hospital, Prisão

Todas as funcionalidades necessárias para a utilização profissional em ambientes onde são necessárias mais funções do que numa sala de

estar. Desde bloqueios de volume e menus, a testes de material mais rigorosos, poupança de energia, telecomandos anti-roubo e funcionalidades dedicadas para cuidados de saúde e prisões destinadas para permitir aplicações em nichos de mercado.

## Compatível com MyChoice



O MyChoice disponibiliza uma forma simples e económica para oferecer aos seus clientes canais de TV premium. Em simultâneo, este proporciona um fluxo de lucros adicional que permite a recuperação do investimento inicial no televisor.

## Apresentação do relógio no ecrã

Com a nova funcionalidade de apresentação do relógio no ecrã, os clientes podem saber facilmente a hora actual. Basta premir um botão para que o relógio seja apresentado no ecrã do televisor, combinando maior visibilidade e baixo consumo de energia.

## Agenda de tarefas

Apresente o que desejar, quando desejar com a agenda de tarefas integrada. Agende até 7 programações diferentes para apresentar qualquer tipo de conteúdo que desejar. Repita todos os dias ou defina apenas para determinados dias, como ao fim-de-semana, a escolha é sua.

## Página de boas-vindas



É apresentada uma página de boas-vindas sempre que o televisor é ligado. A página de boas-vindas pode ser associada a uma marca e personalizada facilmente no momento da instalação através de uma simples imagem de boas-vindas no formato .png.

## Protocolo Serial Xpress (SXP)

O televisor pode ser ligado a descodificadores externos e a set-top boxes dos principais fornecedores de sistemas interactivos, através do protocolo Serial Xpress (SXP).

# Especificações

## Imagem/visualização

- Visor: Televisor LED HD
- Tamanho do ecrã na diagonal: 24 polegada / 60 cm
- Rácio de visualização: 16:9
- Resolução do painel: 1366 x 768 p
- Brilho: 200 cd/m<sup>2</sup>
- Ângulo de visualização: 176° (H) / 176° (V)
- Melhoramento de imagem: Pixel Plus HD, Perfect Motion Rate de 200 Hz

## Áudio

- Potência da saída de som: 10 (2x5) W
- Altifalantes: 2,0, Projecção descendente
- Funcionalidades sonoras: AVL, Incredible Surround, Dolby MS10
- Saída de altifalante na casa de banho: 1,5 W Mono 8 Ohm

## Design

- Cor: Preto

## Sintonizador/recepção/transmissão

- Televisão Digital: DVB-T/T2/C, HEVC FHD (até 1080p60)
- TV analógica: PAL
- Reprodução de vídeo: NTSC, PAL, SECAM

## Conectividade do lado posterior

- Antena: IEC-75
- HDMI1: HDMI 2.0 com HDCP 2.2, ARC
- HDMI2: HDMI 2.0 com HDCP 2.2
- USB1: USB 2.0
- Saída de áudio digital: Óptico
- Entrada de áudio DVI: Minificha
- Entrada AV: CVBS partilhado com YPbPr
- Componente: YPbPr + cinch esq/dir.
- Controlo externo: RJ-48
- Saída de altifalante na casa de banho: Minificha

## Conectividade na parte lateral

- Ranhura de interface comum: CI+ 1.3
- HDMI3: HDMI 2.0 com HDCP 2.2
- USB2: USB 3.0
- Saída de auscultador: Minificha

## Melhorias de Conectividade

- HDMI: DVI (todas as portas)
- EasyLink (HDMI CEC): Reprodução com um só toque, Modo de espera do sistema, Passagem telecomando, controlo do sistema de áudio
- RJ48: Entrada/saída de IV, Interface Serial Xpress

## Características

- Serviços digitais: EPG de 8 dias, Agora e seguinte, MHEG, Teletexto
- Fácil de utilizar: Estilo de imagem, Estilo de som, Formato de imagem, Controlo de volume independente
- Comando local: Controlador

## Funcionalidades para serviços

- Modo de hotel: Bloqueio de menu, Bloqueio do menu de instalação, Limitação de volume, Bloqueio do comando por controlador
- Modo de prisão: Modo de alta segurança, Bloqueio de TXT/MHEG/USB/EPG/legendas
- SmartInfo: Navegador HTML5, Modelos interactivos, Apresentação de diapositivos de imagens
- CMND Criar e controlar: Editor de canais offline, Editor de definições offline, Gestão remota através de RF, Criação de conteúdos
- A sua marca: SmartInfo, Logótipo de boas-vindas
- Geração de lucros: MyChoice
- Clonagem e actualização de firmware: Clonagem inicial instantânea, Via USB/RF
- Temporizador: Agenda de tarefas (7x), Temporizador, Alarme de despertar, Despertar com canal, Sons de despertar
- Relógio: Relógio em modo de espera, Botão de telecomando que brilha no escuro, Relógio no ecrã, Relógio externo opcional
- Canais: Lista combinada, Listas temáticas, Editor de canais offline
- DRM interactiva: VSecure
- Comando: Bloqueio da actualização automática de canais, Protocolo Serial Xpress, JSON API para controlo do televisor – JAPIT
- Controlo de potência: Verde/arranque rápido
- Comando para ligar: Canal, Funcionalidade, Estilo de imagem, Formato de imagem, Estilo de som, Volume, Idioma de menu
- Telecomando: Compatível com terminal de cabo, Detecção de bateria fraca, Bloqueio do compartimento das pilhas do telecomando
- Anti-roubo: Protecção anti-roubo para pilha, Bloqueio Kensington

## Funcionalidades para instalações de cuidados de saúde

- Comando: Telecomando multi-dispositivos, Telecomando compatível com ambientes de cuidados de saúde, Compatível com sistemas de chamada de enfermeiros

- Funcionalidades: Saída de auscultador, Anulação de som do altifalante principal independente
- Segurança: Isolamento duplo de classe II, Retardadores de chamas

## Multimédia

- Ligações multimédia: USB
- Reprodução de vídeo suportada: Formatos: H.264/MPEG4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV9/VC1, Recipientes: AVI, MKV, MP4, MPG, TS, WMV, HEVC
- Formatos de legendas suportados: SRT, ASS, SMI, SSA SUB, TXT
- Formatos de música suportados: MP3, AAC, WAV, WMA (v2 a v9.2)
- Formatos de imagem suportados: BMP, JPG, PNG, GIF
- Resolução de vídeo suportada no USB: até 1920x1080p@60 Hz

## Acessórios


- Incluído: Suporte de mesa, 2 pilhas AAA, Folheto de garantia, Folheto de informações legais e de segurança, Cabo de alimentação, Telecomando 22AV1503A/12
- Opcional: Relógio externo 22AV1120C/00, Telecomando para ambientes de cuidados de saúde 22AV1109H/12, Configuração de telecomando 22AV9573A/12

## Potência

- Alimentação eléctrica: 220-240 V CA, 50-60 Hz
- Classe energética: A+
- Potência com Rótulo energético da UE: 19 W
- Consumo de energia anual: 28 kW h
- Consumo de energia em modo de espera: < 0,3 W
- Funcionalidades de poupança de energia: Modo Eco
- Temperatura ambiente: 0 °C a 40 °C

## Dimensões

- Dimensões do conjunto (L x A x P): 560 x 336 x 35 mm
- Dimensões da unidade com suporte (L x A x P): 560 x 344 x 112 mm
- Peso do produto: 3,0 kg
- Peso do produto (+suporte): 3,2 kg
- Compatível com suporte de parede VESA: M4, 75 x 75 mm

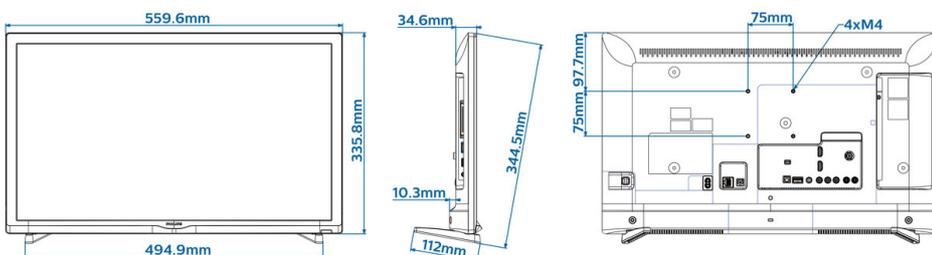

Data de publicação  
2018-05-10

Versão: 2.0.1

12 NC: 8670 001 36782  
EAN: 87 18863 00898 0

© 2018 Koninklijke Philips N.V.  
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* A disponibilidade das funcionalidades dependerá da implementação seleccionada pelo integrador.  
\* Consumo de energia no modo ligado típico medido de acordo com a IEC62087 Edição 2. O consumo de energia efectivo dependerá da forma como o televisor é utilizado.  
\* Este televisor contém chumbo apenas em determinadas peças e componentes que não oferecem uma tecnologia alternativa, de acordo com as cláusulas de isenção da directiva RoHS.