


# PHILIPS



TV profissional

PrimeSuite

Full HD

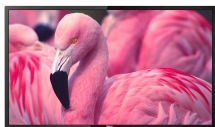

43HFL4014

## Controle flexível

### TV com sistema profissional

Surpreenda e encante com uma IPTV profissional Full HD. O gerenciamento central econômico, a instalação rápida e uma interface de usuário personalizável tornam essa solução bastante flexível. A qualidade de imagem mundialmente famosa da Philips conquista a todos.

#### **Econômica. Com suporte multilíngue.**

- 3 anos de garantia, extensível a 5 anos
- Baixo custo operacional. Da instalação à implementação
- O MyChoice é compatível. Solução pay-to-view integrada

#### **Instalação rápida. Personalização fácil.**

- CMND e Controle. Operar, atualizar, manter
- IPTV. Forneça canais via IP. Instale a sua própria interface de usuário
- CMND e Criar. Desenvolva e publique conteúdo próprio
- Clonagem inicial instantânea. Configure TVs profissionais rapidamente
- Protocolo serial Xpress. Conecte decodificadores externos e STBs

#### **Imagem brilhante da Philips. Operação versátil.**

- Seja notado. Estampe a interface do usuário da TV com o seu logotipo
- Planejador incorporado. Anuncie, informe-se, comunique-se
- Imagem perfeitamente nítida e de alto contraste

# Destaques

## **Marcas na interface do usuário**

A TV profissional Philips oferece uma interface de usuário (UI) clara e de fácil navegação, que você pode personalizar com a sua própria marca. Adicione o seu logotipo e as suas cores à barra de pesquisa para aumentar a visibilidade da sua marca.

## **Solução pay-to-view integrada**

Oferta de conteúdo pay-to-view em qualquer situação, desde o pagamento para acesso a todos os canais, a conteúdo premium selecionado. O MyChoice é uma solução integrada que permite aos telespectadores acessarem canais pay-per-view por meio de um código ou um cartão.

## **IPTV. Forneça canais via IP**

Forneça canais via IP. Instale sua própria da interface de usuário (IU), que pode ser armazenada em um servidor central e enviada para a TV via IP. Assim que a IU estiver na TV, ela também poderá ser armazenada localmente. Você aproveitará os benefícios de flexibilidade e instalação rápida, tanto ao personalizar o sistema de TVs Philips Pro quanto centralizando o gerenciamento do sistema.

## **CMND e Controle**

Coloque a sua rede de monitores em funcionamento a partir de uma conexão local (LAN ou RF). O CMND e Controle permite que você realize funções essenciais, como controlar

entradas, atualizar softwares e monitorar o status do monitor. Não importa se você é o responsável por uma ou mais TVs.

## **CMND e Criar**

Tenha controle total do conteúdo com o CMND e Criar. Uma interface de arrastar e soltar facilita a publicação de conteúdo próprio, desde o quadro de especiais do dia até informações com a marca da empresa. Modelos pré-carregados e widgets integrados garantem texto, fotos e vídeos em ação rapidamente.

# Especificações

## Imagem/tela

**Medida diagonal da tela (polegadas):**

43 polegadas

**Medida diagonal da tela (mm):** 108 cm

**Visor:** LED Full HD, D-LED

**Resolução de imagem:** 1920 x 1080p

**Brilho:** 250 cd/m<sup>2</sup>

**Ângulo de visão:** 178° (A) / 178° (V)

## Sintonizador/Recepção/Transmissão

**TV Digital:** DVB-T/T2/C, HEVC FHD (até 1080p60)

**TV analógica:** PAL

**Reprodução IP:** Multicast, Unicast

## Recursos

**Fácil de usar:** Estilo de imagem, Estilo de som

**Serviços digitais:** 8d EPG, Agora&Próximo, MHEG, Teletexto, HbbTV, Legendas

**Controle local:** Joystick

## Recursos Hospitality

**Modo hotel:** Bloqueio de controle de joystick, Bloqueio de menu, Bloquear menu de instalação, Limitação de volume

**Modo Prison:** modo segurança alta, Bloqueio de TXT/MHEG/USB/EPG/Legenda

**Timer:** Timer desl. aut., Alarme do despertador, Alarme com canal, Alarme com sons

**Ativar controle:** Canal, Destaque, Formato da imagem, Volume, Estilo de imagem

**Controle de alimentação:** Modo de início rápido, Liga automaticamente, WoLAN

**Aplic.:** YouTube

**Sua marca:** Tela inicial personalizável, Nome do local (ID Geonames), CMND&Criar, Painei personalizável (HTML), Logotipo de boas-vindas

**Relógio:** Relógio na tela, Relógio externo opcional

**Clonagem e atualização do firmware:** Clonagem inicial instantânea, Por USB/RF/IP

**CMND&Controle:** Editor de canais off-line, Editor de configuração off-line, Gerenciamento remoto por IP/RF, CMND&Criar, Gerenciamento de grupo de TV

**Controlar:** JSON API para controle de TV JAPIT, Protocolo serial Xpress

**DRM interativa:** VSecure, Playready Smoothstreaming

**Geração de receita:** MyChoice

**Idiomas:** Controle de idioma para hóspedes

**Controle remoto:** Detecção de bateria fraca, Trava da porta da bateria do controle remoto,

Botão relógio que brilha no escuro

**CMND e check-in:** Nome do hóspede, Idioma do hóspede

## Recursos de saúde

**Controlar:** Vários controles remotos, Compatível com RC de saúde, Compatível com o sistema de chamado de enfermagem

**Conforto:** Saída para fone de ouvido, Alto-falante principal independente no modo mudo, Detecção de fones de ouvido

**Segurança:** Isolamento duplo classe II, Resistente a chamas

## Multimídia

**Suporte à reprodução de vídeo:** Formatos:

H.264/MPEG4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV9/VC1, HEVC, Contêineres: AVI, MKV, VP9

**Suporte a formatos de música:** MP3, AAC, WAV, WMA (v2 a v9.2), WMA-PRO (v9 e v10)

**Suporte a formatos de legenda:** SRT, SMI, TXT

**Suporte a formatos de imagem:** JPG, PNG, BMP, GIF

**Resolução de vídeo compatível na USB:** até 1920 x 1080p a 60 Hz

# Especificações

## Áudio

Potência de saída de som: 16 (2x8) W

Saída para alto-falante de banheiro: 1,5 W  
Mono 8 Ohm

Alto-falantes: 2,0, Na parte de baixo

Recursos sonoros: DTS-HD, Compatível com Dolby Atmos, Dolby MS12D, AVL, Incredible surround

## Lig/Desl

Alimentação: CA 220 a 240 V; 50 a 60 Hz

Temperatura ambiente: 0 °C a 40 °C

Consumo de energia no modo de espera: <math>\leq 0,3</math> W

Classe do rótulo de energia: F

Etiqueta de consumo de energia da UE: 44 W

Recursos de economia de energia: Modo econômico

Número de registro do EPREL: 345137

## Acessórios

Conteúdo: Suporte Edge, Controle remoto 22AV1904A/12, Duas pilhas AAA, Cabo de energia, Folheto de garantia, Folheto com informações legais e de segurança

Opcional: Controle remoto Easy 22AV1601B/12, Controle remoto Healthcare 22AV1604B/12, Relógio externo 22AV1860A/12, Modem a cabo DOCSIS 22AV1970A, RC de configuração RC 22AV9574A/12

## Conectividade lateral

Slot de interface comum: CI+ 1.3.2

HDMI1: HDMI 1.4

Saída para fone de ouvido: Minitomada

USB1: USB 2.0

## Conectividade traseira

Saída para alto-falante de banheiro:

Minitomada

Controle externo: RJ-48

Antena LNA: IEC-75

Saída de áudio digital: Óptica

Ethernet (LAN): RJ-45

HDMI2: HDMI 1.4

USB2: USB 2.0

## Recursos de conectividade

RJ48: Entrada/saída de IR, Interface Serial Xpress

EasyLink (HDMI CEC): Reprodução com um toque, Modo de espera do sistema, Passagem RC, controle de áudio do sistema

Rede local: Wake-up on LAN

HDMI: MHL 2.0 (HDMI1), ARC (HDMI2)

## Design

Cor: Preto

## Dimensões

Largura do aparelho: 970 mm

Altura do aparelho: 562,5 mm

Profundidade do aparelho: 78/82 mm

Peso do produto: 7.2 kg

Largura do aparelho (com base): 970 mm

Altura do aparelho (com base): 626 mm

Profundidade do aparelho (com base): 194 mm

Peso do produto (+base): 7.3 kg

Suporte para instalação em parede: 200 x 200 mm, M6

