

Philips
Profesjonell LED-TV

47" Signature

LED
DVB-T2/T/C MPEG 2/4

47HFL7009D



Våg å være annerledes.

med OXIGEN og Ambilight

Som et maleri på veggen. Nyt det siste innen ultratynn LED-TV og fordypende Ambilight. Denne TV-en har et fullstendig utvalg av hotellfunksjoner og Philips OXIGEN og er utformet for å dekke de mest krevende behovene.

Avanserte hotellfunksjoner og fremtidskompatibel

- Full HD LED-TV – strålende LED-bilder med utrolig kontrast
- Tosidig Ambilight Spectra gir en mer intens seeropplevelse
- Integrert IPTV-system for optimal tilpasset interaktivitet
- Easy 3D for en altopplukende 3D-filmopplevelse
- Serial Xpress-protokoll for interaktive systemer
- MyChoice-kompatibel for periodebetaling
- Integrert Wi-Fi slik at du kan bruke Smart TV trådløst
- Klokkevisning på skjermen er praktisk for gjestene

Philips OXIGEN – unik tilkoblingsmulighet og administrasjon

- Smart TV-apper med mange dedikerte tjenester for hoteller
- AppControl for å legge til, sortere og slette apper med minimal anstrengelse
- SmartInfo for merkede, interaktive hotellinformasjonssider
- SmartInstall for enkel fjerninstallering og vedlikehold
- Miracast og DirectShare for å dele filmer og musikk på TV-en


PHILIPS

Høydepunkter

Full HD LED-TV

Bildekvalitet teller. Vanlige HDTV'er gir kvalitet, men du forventer mer. Tenk deg skarpe detaljer kombinert med høy lysstyrke, utrolig kontrast og realistiske farger for et virkelig levende bilde.

SmartInstall

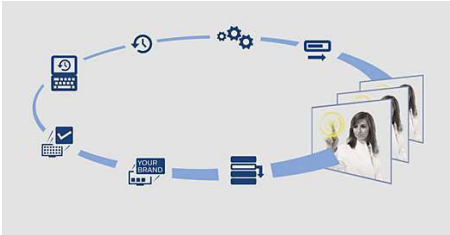

SmartInstall gjør det enkelt å installere og vedlikeholde TV'en. Det brukervennlige webverktøyet gjør at du kan konfigurere og installere TV-ene eksternt uten å gå til noen av rommene. Slik sparer du tid og sørger for at gjestene ikke forstyrres. Enten du skal oppdatere hotellets informasjonssider eller installere nye kanaler, kan SmartInstall håndtere alt.

SmartInfo



SmartInfo gir deg mulighet til å gi informasjon til gjestene om hotellet eller byen. Gjестene har tilgang til denne interaktive hotell-websiden selv når TV-en ikke er koblet til intranett eller Internett. Du kan endre informasjonen regelmessig og enkelt for å holde gjestene dine oppdatert med alle de siste nyhetene på hotellet.

AppControl

AppControl gjør det mulig for deg å gi gjestene dine flotte TV-applikasjoner. Du kan legge til, slette og sortere alle appene akkurat slik du vil. Enda bedre er at du nå kan kloner disse innstillingene til en annen TV uten å måtte

konfigurere den andre TV-en også! Du kan også lage forskjellige profiler og gjøre endringer raskt og enkelt. Vil du gi suiteene videoapper for høy båndbredde og de andre rommene apper med liten båndbredde? Ikke noe problem. AppControl sørger for en problemfri opplevelse for både deg og gjesten.

Smart TV-apper

Philips Smart TV-apper består av et stadig større utvalg av applikasjoner fra YouTube til sosiale nettverksapper og mange flere. Den dedikerte versjonen er skreddersydd for hotellbruk og har flere ekstra fordeler, for eksempel kan du sørge for at gjesteinformasjon blir sikkert slettet etter bruk, og du unngår at ulovlig innhold kan skade virksomheten.

Ambilight Spectra 2



Legg en ny dimensjon til seeropplevelsen med Ambilight Spectra 2. Denne patenterte Philips-teknologien forstørker skjermen ved å projisere en lysglød fra to steder på baksiden av TV-skjermen til veggen rundt. Ambilight tilpasser fargen og lysstyrken automatisk slik at det passer til bildet på TV-en.

Veggtilpasningsfunksjonen gjør at fargen på lyset alltid passer til bildet, uansett hvilken farge det er på veggen.

Miracast og DirectShare



Våre TV-er gir gjestene frihet til å nyte innholdet på den store TV-en trådløst og uten problemer. Med åpen systemtilnærming

betjener vi både iOS- og Android-brukere og utvider kontinuerlig kompatibiliteten. Den sikre delingen beskytter gjestene. Bilder, filmer, musikk – alt kan deles og nytes via Miracast og DirectShare på TV-ene.

Integrert IPTV

Sparer kostnader og er ryddig. Med våre nye Smart TV'er kan du bygge opp hotellsystemet direkte på TV-en. Interaktive kanaler, video-on-demand, interaktive hotellmenyer og informasjon, i tillegg til nettbaserte bestillingssystemer, er mulig uten en ekstern boks festet til TV-en. Ved siden av levering av innhold via koaksiale TV-kabler kan du nå også bruke Internett for å levere TV-kanalene eller VOD direkte til TV-en. Partnernetverket vårt kan sikre at du får en tilpasset portal slik du ønsker.

Serial Xpress-protokoll (SXP)

TV-en kan kobles til eksterne dekodere og set-top-bokser fra alle de største leverandørene av interaktive systemer, gjennom Serial Xpress-kontrollgrensesnittet (UART-protokoll).

MyChoice-kompatibel



MyChoice er en enkel og billig måte å tilby gjestene førsteklasses TV-kanaler på. Samtidig er den en ekstra inntektskilde, noe som gjør at du tjener inn det du investerte i TV-en.

Integrert Wi-Fi

Med integrert Wi-Fi i Philips Smart TV'en får du trådløs tilgang til en verden av innhold.

Spesifikasjoner

Ambilight

- Ambilight-funksjoner: Ambilight Spectra 2
- Ambilight-lyssystem: LED med bredt fargespekter

Bilde/skjerm

- Sideforhold: 16:9
- Diagonal skjermstørrelse (tommer): 47 tommer
- Diagonal skjermstørrelse (cm): 119 cm
- Skjerm: LED Full HD
- Paneloppløsning: 1920 x 1080p
- Lysstyrke: 300 cd/m²
- Bildeforbedring: Aktiv kontroll + lyssensor, Digital Crystal Clear
- Visningsvinkel: 178° (H) / 178° (V)

Støttet skjermoppløsning

- Datamaskininnganger: opptil 1920 x 1080 ved 60 Hz
- Videoinnganger: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, opptil 1920 x 1080p

Tuner/mottak/overføring

- Antenneinngang: 75 ohm koaksial (IEC75)
- Tunerbånd: Hyperbånd, S-kanal, UHF, VHF
- TV-system: PAL, SECAM
- Digital-TV: DVB-T MPEG2/MPEG4, DVB-C MPEG2/MPEG4, DVB-T2, HbbTV (EU)
- Videoavspilling: PAL, SECAM, NTSC
- IP-avspilling: IGMP Multicast, Unicast

Multimedieprogrammer

- Multimedietylkoblinger: USB, LAN
- Formater for videoavspilling: Kodekstøtte, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, Beholdere: AVI, MKV
- Avspillingsformater for musikk: AAC, MP3, WMA (v2 opptil v9.2), LPCM, M4A, MPEG1, L1/2
- Avspillingsformater for bilde: JPEG, BMP, GIF, PNG

Oxigen

- Smart TV-apper: Internett-baserte apper for

hotell-TV

- SmartInstall: redigering av kanaler frakoblet, redigering av innstillinger frakoblet, fjerninstallering, SmartInfo-oppretting, programvareoppgradering
- AppControl: Flere SmartTV-app-profiler
- SmartInfo: Lysbildeformvisninger eller nettleser, interaktive maler
- Deling: Sikker paring, DirectShare DLNA Wi-Fi Direct, Wi-Fi Miracast

Anvendelighet

- Enkel installering: Plug-and-Play, Avansert hotellmodus, ATS (Automatic Tuning System), PLL digital søking, Automatisk kanalinnstilling (ACI), Programnavn, Automatisk programnavngiving, Automatisk lagring, Låse installasjonsmenyen, Tilgang til sikkerhetsmeny, Lås for joystick-kontroll
- Enkel i bruk: Automatisk volumutjevning, 1 kanalliste analog/digital, Visning på skjermen, Programliste, Styrespakkontroll, Grafisk brukergrensesnitt
- Klokke: Klokkevisning på skjermen, Sleep Timer, Vekkerklokke, Kompatibel med ekstern klokke
- Komfort: Hotellgjest-funksjoner, Automatisk påslåing, Miljøvennlig/rask oppstart, Velkomstmelding, Slå på kanal, Volumbegrensning, Sleep timer
- Skjermformatjusteringer: Movie expand 16:9, Widescreen, Superzoom, Autoformat
- Elektronisk programguide: 8-dagers elektronisk programguide, Now + Next EPG
- Fjernkontroll: lav batteri-indikasjon, batteri, tyverisikret
- Interaktive hotellfunksjoner: Kompatibel med tilkoblingspanelet, Blokker automatisk kanaloppdatering, Blokker programvarenedlastinger gjennom luften (over-the-air), Vsecure, MyChoice
- Fjernkontrolltype: 22AV1409A/12 (RC6)
- Fængselsmodus: Txt, MHEG, USB, EPG, Sub block

- Tekst-tv: 1000-siders hypertekst
- Fastvare og innstillinger kan oppgraderes: via USB, RF og IP
- Skype-klar: Med tilhørende kamera
- Sikkerhetslås: Kensington-lås

Helsetjeneste

- Kontroll: Multifjernkontroll, Kompatibel med hvit fjernkontroll
- Sikkerhet: Kompatibelt med ringesystem for pleier, Dobbel isolasjon klasse II
- Anvendelighet: Hodetelefonutgang, Uavhengig overordnet demping av høyttaler

Lyd

- Lydsystem: Incredible Surround

Tilkoblingsmuligheter

- Forbedring av tilkoblingsmuligheter: Serielt Xpress-grensesnitt, WIXP / JAPIT TV-kontroll, IR ut, RJ-48-kontakt, Rask infrarød sløyfe, Slå på scart
- Antall HDMI-kontakter: 3
- Antall komponentinnganger (YPbPr): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Ettrykks avspilling, Systemstandby
- Antall scart-kontakter (RGB/CVBS): 1
- Antall USB-kontakter: 1
- Andre tilkoblinger: Antenne IEC75, Hodetelefonutgang, PC inn VGA + lyd v/h inn, Høyttalerutgang til badet, Common Interface Plus (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, Digital lydutgang (optisk)
- Trådløst LAN: 802.11 b/g/n, Direkte Wi-Fi
- Aktivering på LAN: Grønn standby i IP-systemer

Drift

- Strømnett: 220–240 V, 50/60 Hz
- Omgivelsestemperatur: 5 til 35 °C
- Effektforbruk i standby: $0,3\text{ W}$
- Energimerkeklasse: A++
- EUs energimerke for strøm: 37 W

Spesifikasjoner

- Strømsparingsfunksjoner: Øko-modus, Slå av bilde (for radio)
- Årlig energiforbruk: 54 kWh

Grønne spesifikasjoner

- Sikkerhet: Flammesikkert kabinett
- Lavt strømforbruk i standby-modus
- SmartPower Eco

Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: Fjernkontroll, Batterier til fjernkontroll, Nettledning, Dreibart bordstativ, Garantibevis
- Ekstrautstyr: Oppsett av fjernkontroll 22AV8573/

00, Ekstern klokke modul 22AV1120C, Healthcare-fjernkontroll 22AV1109H, USB Skype-kamera PTA317/00

Mål

- Bredde, apparat: 1064 millimeter
- Høyde, apparat: 619,9 millimeter
- Dybde, apparat: 69,6 millimeter
- Produktvekt: 13,5 kg
- Bredde, apparat (med stativ): 1064 millimeter
- Høyde, apparat (med stativ): 678.7 millimeter
- Dybde, apparat (med stativ): 222.5 millimeter
- Produktvekt (+stativ): 14.8 kg
- Veggfeste-kompatibel: 400 x 400 mm



Utgivelsesdato
2024-04-24

Versjon: 2.8.1

EAN: 87 12581 72225 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com

* Energiforbruk i kWh per år basert på strømforbruket til TVen for fire timer per dag i 365 dager. Det faktiske strømforbruket avhenger av hvordan TVen brukes.

* Denne TVen inneholder bly kun i enkelte deler eller komponenter, hvor det ikke finnes noen teknologiske alternativer i henhold til eksisterende unntaksklausuler under RoHS-direktivet.

* Vanlig effektforbruk når apparatet er slått på, er målt i henhold til IEC62087 Ed 2.

* Tilgjengelige funksjoner avhenger av gjennomføring valgt av integrator.