

Philips
Profesjonalny telewizor
LED

Studio 81 cm (32")

LED
DVB-T/C MPEG 2/4

32HFL2819D



Wysoka jakość i nowoczesny wygląd

dzięki energooszczędnej technologii LED

Wydajny energetycznie telewizor LED dla hoteli umożliwia szybką instalację za pomocą klonowania ustawień przez złącze USB. Jest wyposażony w specjalne funkcje hotelarskie, takie jak blokada określonych pozycji w menu i blokada sterowania.


Zaawansowane funkcje hotelowe z możliwością rozbudowy

- Wspaniałe obrazy na ekranie LED przy niskim poborze mocy
- Ograniczenie głośności
- Klonowanie wszystkich ustawień przez USB zapewnia szybką instalację
- Złącze USB umożliwia odtwarzanie multimedialnych
- Zintegrowany panel połączeń
- Niskie zużycie energii
- Blokowanie menu instalacyjnego
- Strona powitalna na ekranie
- Blokowanie bocznego panelu sterowania

PHILIPS

Zalety

Klonowanie ustawień przez USB

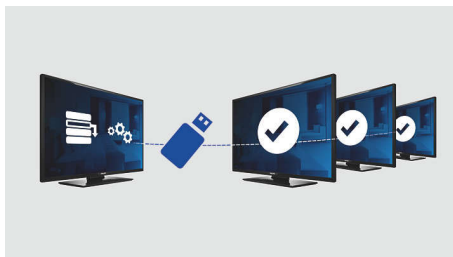

Umożliwia proste kopiowanie wszystkich zaprogramowanych kanałów i ustawień z jednego telewizora do innych w czasie krótszym niż 1 minuta. Funkcja ta zapewnia jednakowe ustawienia w różnych telewizorach oraz znacznie skraca czas i koszty instalacji.

Ograniczenie głośności

Funkcja ta określa zakres głośności, w jakim może działać telewizor, uniemożliwiając tym samym nadmierne zwiększenie głośności, które mogłyby przeszkadzać osobom znajdującym się w sąsiadujących pomieszczeniach.

Blokowanie menu instalacyjnego

Umożliwia zabezpieczenie ustawień instalacji i konfiguracji przed nieautoryzowanym dostępem, co zapewnia gościom najwyższy stopień wygody i pozwala uniknąć niepotrzebnych kosztów związanych z przeprogramowaniem.

Niskie zużycie energii

Telewizory firmy Philips zostały zaprojektowane w taki sposób, aby zminimalizować zużycie energii. Pozwala to nie

tylko zmniejszyć wpływ produktu na środowisko, ale także obniżyć koszty zasilania.

Zintegrowany panel połączeń

Zintegrowany panel połączeń umożliwia gościom łatwe podłączanie własnych urządzeń do Twojego telewizora bez konieczności korzystania z panelu zewnętrznego.

LED



Ten telewizor, wyposażony w najbardziej zaawansowaną technologię podświetlenia LED, łączy w sobie atrakcyjny, minimalistyczny wygląd i oszałamiającą jakość obrazu, a także najniższe zużycie energii w swojej kategorii. Ponadto technologia podświetlenia LED nie wiąże się z zastosowaniem jakichkolwiek niebezpiecznych materiałów. Dzięki temu można cieszyć się niskim zużyciem energii, wysoką jasnością, niesamowitym kontrastem, ostrością i żywymi kolorami.

USB (zdjęcia, muzyka, filmy)



Podłącz nośnik pamięci USB, aparat cyfrowy, odtwarzacz MP3 lub inne urządzenie multimedialne do złącza USB z boku telewizora, aby oglądać zdjęcia i filmy oraz słuchać muzyki, korzystając z łatwej w obsłudze ekranowej przeglądarki.

Strona powitalna



Zawsze po włączeniu telewizora wyświetlany jest komunikat powitalny.

Blokowanie bocznego panelu sterowania

Wybierając w menu opcję odblokowania lub zablokowania dostępu do bocznego panelu sterowania telewizora, można uniemożliwić niepowołanym osobom dostęp do menu telewizora, co pozwala zaoszczędzić czas potrzebny na ponowną instalację.

Dane techniczne

Obraz/wyświetlacz

- Format obrazu: 16:9
- Przekątna ekranu (cale): 32 cali
- Przekątna ekranu (cm): 81 cm
- Kolor obudowy: Czarny
- Wyświetlacz: Telewizor LED HD
- Rozdzielczość panelu: 1366 x 768p
- Jasność: 300 cd/m²
- Funkcje poprawy obrazu: Digital Crystal Clear, 100 Hz Perfect Motion Rate
- Kąt widzenia: 176° (poz.) / 176° (pion.)

Obsługiwana rozdzielczość ekranu

- Obraz z komputera: rozdzielczość do 1920 x 1080 przy 60 Hz
- Wejścia wideo: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, rozdzielczość do 1920 x 1080p

Tuner/Odtwarzanie/Transmisja

- System TV: PAL, SECAM
- Telewizja cyfrowa: DVB-C MPEG2/MPEG4, DVB-T MPEG2/MPEG4
- Odtwarzanie wideo: PAL, SECAM, NTSC

Zastosowania multimedialne

- Połączenia multimedialne: USB
- Odtwarzane formaty wideo: H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, Kontenery: AVI, MKV, WMV9/VC1
- Odtwarzane formaty muzyki: MP3, M4A, WMA (od wersji 2 do wersji 9.2)
- Formaty odtwarzania obrazu: JPEG, BMP, PNG

Udogodnienia

- Łatwa instalacja: Auto system strojenia (ATS), Auto instalacja kanałów (ACI), Automatyczne nadawanie nazw, Automatyczne programowanie Autostore, Klonowanie ustawień telewizora przez złącze USB, Blokowanie menu instalacyjnego, Zabezpieczenie dostępu do menu
- Łatwa obsługa: Domyślne ustawienie głośności (AVL), Wyświetlanie na ekranie, Lista programów, Przyciski sterujące umieszczone z boku, 1 lista kanałów analogowych i cyfrowych
- Wygoda użytkownika: Funkcje hotelowe, Strona powitalna (.png), Kanał początkowy, Ograniczenie głośności, Wyłącznik czasowy
- Ustawienia formatu ekranu: 4:3, 14:9, Powiększenie 14:9, 16:9, Automatyczna, Napisy dialogowe, Kino
- Elektroniczny przewodnik telewizyjny (EPG): Elektroniczny program na 8 dni, Elektroniczny program na bieżący i następny dzień
- Tryb ograniczony: Txt, MHEG, USB, EPG, Sub block
- Telegazeta: Telegazeta Smart Text (1000 stron)

- Aktualizacje oprogramowania urządzenia: Aktualizowanie oprogramowania przez USB
- Pilot zdalnego sterowania: 22AV1407A/12

Healthcare

- Kontrola: Uniwersalny pilot zdalnego sterowania (4x)
- Udogodnienia: Wyjście na słuchawki

Dźwięk

- Funkcje poprawy dźwięku: Domyślne ustawienie głośności, Incredible Surround, Regulacja tonów wysokich i niskich, Wyraźne brzmienie

Głośniki

- Wbudowane głośniki: 2

Możliwości połączeń

- Liczba połączeń AV: 1
- Liczba wejść HDMI: 1
- Funkcje HDMI: Zwrotny kanał audio (ARC)
- Liczba złącz Scart (RGB/CVBS): 1
- Liczba wejść USB: 1
- Inne połączenia: Antena IEC75, Wyjście S/PDIF (koncentryczne), PC-In VGA, Common Interface Plus (CI+)
- Gniazda boczne: Wejście audio L/P, Wejście CVBS, Wyjście słuchawek, USB 2.0

Moc

- Zasilanie sieciowe: 220–240 V AC, 50–60 Hz
- Temperatura otoczenia: 5°C–35°C
- Pobór mocy w trybie gotowości: < 0,3 W
- Klasa energetyczna: A
- Etykieta energetyczna UE: 41 W
- Funkcje oszczędzania energii: Tryb Eco, Wyłączanie obrazu (dla radia)
- Roczne zużycie energii: 59 kWh

Akcesoria

- Akcesoria w zestawie: Pilot, Baterie do pilota, Podstawa na biurko, Broszura gwarancyjna, Broszura dot. kwestii prawnych i bezpieczeństwa
- Akcesoria opcjonalne: Konfigurowalny pilot 22AV8573/00

Wymiary

- Szerokość urządzenia: 735 mm
- Wysokość urządzenia: 445 mm
- Głębokość urządzenia: 77/97 mm
- Waga produktu: 5,9 kg
- Szerokość urządzenia (z podstawą): 735 mm
- Wysokość urządzenia (z podstawą): 476 mm
- Głębokość urządzenia (z podstawą): 185 mm
- Zgodny uchwyt ścienny: 200 x 100 mm



Data wydania 2024-03-28

Wersja: 2.1.1

EAN: 87 18863 00140 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V.
lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com