




Philips
Professionelt TV

19" HeartLine
på Android™-platform



19HFL5214W

Professionelt senge-TV

Med Chromecast built-in™.

Giv dem Chromecast™ built-in, adgang til Google Play™ Butik og meget mere. Dette senge-TV med Android™, der er udviklet til privat visning i sundhedssektoren, kombinerer intuitiv funktionalitet med design i medicinsk kvalitet.

Udviklet til sundhedssektoren. Fremstillet til patienter.

- Indbygget Chromecast. Cast indhold til den store skærm
- Nem at rengøre. Robust glasfront. Beskyttende metalfacet
- Nem at bruge. Integrerede baggrundsbelyste berøringsknapper
- Galvanisk adskilt hovedtelefonstik
- Google Play Store. Find det. Se det. Afspil det
- Antimikrobielt kabinet, som aktivt forhindrer bakterievækst
- Læselys. Giv patienterne frihed til at læse dag og nat

Hurtig installation. Total kontrol.

- AppControl. Fjerninstallér og fjernadministrér apps sikkert
- CMND & Control. Betjen, opdater, vedligehold
- Medicinsk godkendt strømforsyning
- MyChoice-kompatibel. Indbygget løsning med betalingskanaler
- Lang Dc-strømkabel (ekstraudstyr) til montering på et vægophæng

PHILIPS

Vigtigste nyheder

Indbygget Chromecast

Vis hurtigt og nemt film, præsentationer osv. fra smart-enheder (mobiltelefoner, bærbare computere, tablets) på dit professionelle Philips TV med Android. Chromecast er prisbillig, kræver ingen ekstra hardware og er sikkert nok til professionel brug. Brugere skal blot trykke på Chromecast-ikonet på deres smart-enhed for at streame indhold fra tusindvis af apps – deres smart-enhed kan bruges som fjernbetjening.

Google Play Store

Med et enkelt tryk har du adgang til Google Play Store. Det er nemt at tilføje apps, spil, musik, film og meget mere på dit professionelle Philips-TV.

Robust glasfront.

Den hærdede sikkerhedsglasfront er flad, hvilket gør den nem at rengøre. Glasset er vandafvisende, det afviser fingeraftryk, og ingen forhøjede knapper betyder ingen sprækker, som bakterier kan komme ind i. De indbyggede berøringfølsomme knapper kan nemt deaktiveres for rengøring via en knap på TV'ets bagside.

Nem at anvende.

Frontpanelet på dette professionelle Philips Healthcare TV er udstyret med integrerede berøringsknapper. De vigtigste knapper er praktisk placerede og lyser op, når patienter løfter fingeren efter dem, hvilket sikrer en nem betjening.

Læselys.

Giv dem frihed til at læse dag og nat. Læselys er praktisk placeret under den nederste facetkant på dette professionelle Philips Healthcare TV'. Lyset betjenes ved hjælp af en knap på forsiden af berøringskontrolpanelet: Knappen lyser, når en finger eller hånd er tæt på den.

Isolerede hovedtelefoner

Galvanisk adskillelse sikrer den sikrest mulige tilslutning mellem patientens hovedtelefoner og dette professionelle Philips Healthcare TV. Ingen strøm kan passere fra hovedtelefonernes kredsløb ind i det omgivende elektriske miljø. Det beskytter både patient og følsomt medicinsk udstyr.

CMND & Control

Kør dit netværk af skærme over en lokal forbindelse (LAN). CMND & Control giver dig mulighed for at udføre vigtige funktioner såsom kontrol af indgange, opdatering af software og overvågning af skærmstatus. Uanset om du er ansvarlig for ét TV eller flere.

AppControl

Du kan styre apps på dit professionelle Philips-TV centralt. Med AppControl kan du installere, slette og administrere apps på udvalgte TV eller på hele dit netværk. Giver dig mulighed for at tilbyde personlige oplevelser til dine gæster og kunder – uanset hvor mange TV du administrerer.

Indbygget løsning med betalingskanaler

Tilbyder indhold med betalingskanaler til enhver situation - fra en komplet løsning med alle betalingskanaler til udvalgt betalingsindhold. MyChoice er en integreret løsning, der giver seeren mulighed for at se betalingskanaler via en kode eller et kort.

Medicinsk godkendt strømforsyning

Dette professionelle Philips Healthcare TV indeholder en strømforsyning, der overholder både EN/IEC 60601-1- og EN/IEC 60601-1-2-standarder.

Lang Dc-strømkabel (ekstraudstyr)

Lang Dc-strømkabel (ekstraudstyr) til montering på et vægophæng

Antimikrobielt kabinet

Bakterier er blevet et stigende problem på hospitaler og i kliniske miljøer over hele verden, da de kan forårsage livstruende infektioner. Philips CareSuite TV håndterer denne udfordring ved brug af et JIS Z2801-godkendt antimikrobielt tilsætningsstof i kabinetmaterialet, hvilket gør det til en integreret del af skærmens kabinet. Din og dine patienters sundhed er nu sikret af dette beskyttende skjold, som forhindrer væksten af de mest almindelige mikroorganismer som f.eks. "Staphylococcus aureus (mave-tarmkatar)", "Escherichia coli (E-colibakterie)" og "Klebsiella (lungebetændelse)".

Specifikationer

Billede/display

- Diagonal skærmstørrelse (tommer): 19 tommer
- Diagonal skærmstørrelse (metrisk): 47 cm
- Display: LED HD-TV
- Panelopløsning: 1366 × 768p
- Lysstyrke: 200 cd/m²
- Betragtningvinkel (vandret): 45/45 °
- Betragtningvinkel (lodret): 25/40 °

Tuner/modtagelse/transmission

- Digital TV: DVB-T/T2/C, HEVC FHD (op til 1080 p60)
- Analogt TV: PAL
- IP-afspilning: Multicast, Unicast, HLS, OTT appkanaler




Android TV

- OS: Android TV™ 9 (Pie)
- Forudinstallerede apps: Netflix*, YouTube, Google Play Butik*, Google Play Movies, Google Play Games, YouTube-musik
- Hukommelsesstørrelse (Flash): 16 GB*

Hotelfunktioner

- Hotel-tilstand: Begrænsning af lydstyrke, Aktiver indstillingskontrol, Installationsmenulås, Menulås, Låsning af lokal styring, Fængselstilstand
- Styrkekontrol: Quick Start-tilstand, Tænd automatisk, Sluk automatisk
- Dit varemærke: Startskærm, der kan tilpasses, Velkomstapp, der kan tilpasses, Navn på lokation (Geonames ID), CMND&Create, Tilpasset

- dashboard (HTML&APK)
- CMND&Control: Offline kanalredigeringsprogram, Offline indstillingsredigeringsprogram, Fjernbetjening via IP/RF, TV-gruppeadministration, Lokale opdateringer via USB, Instant Initial Cloning
- Kontrol: AppControl, JEDI Native Android TV Control, JSON API til JAPIT-betjening af TV'et, Serial Xpress-protokol, Crestron Connected, Joystick
- Interaktiv DRM: VSecure, PlayReady Smooth Streaming, Securemedia
- Indtægtsgenerering: MyChoice
- CMND&Check-In: Gæstens navn, Gæstens sprog, Meddelelser, Regning på TV, Ekspresbetaling
- Deling: Indbygget Chromecast, Sikker deling,

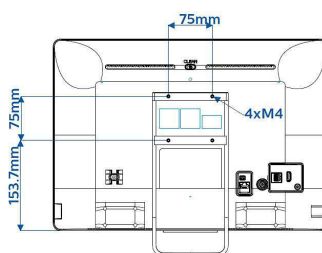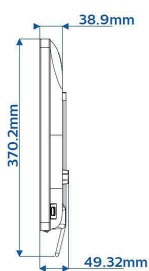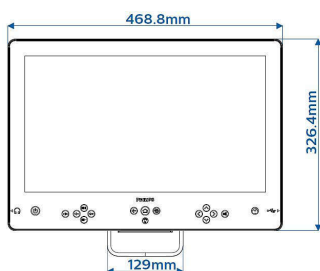

Specifikationer

- Netværksstyret deling
- Komfort: Google Assistant*, Login til Google-konto, Vejrindikator, Over 40 understøttede menusprog, Ur i SLUKKET tilstand, Tema-TV, Vækkealarm, Sleep-timer

Healthcare-funktioner

- Kontrol: Multifjernbetjening, Kompatibel med kaldesystem for sygeplejersker, Oplyste touchbetjeningstaster
- Komfort: Læselys, Nærhedssensor, TV-styrestang, Svarfunktion, Selvstændig hovedhøjtaler lydløs, Låsefunktion ved rengøring
- Sikkerhed: Hærdet glas, Dobbelisolering, klasse II, Brandhæmmende, Galvanisk adsk. udgang til hovedtelefon, IEC/EN60601-1
- Hygiejnisk: Fingeraftryksafvisende frontglas, Vandafvisende belægning, Design med glat bagbeklædning, JISZ2801 Anti-mikrobielt kabinet
- EMC: IEC/EN60601-1-2

Multimedie

- Understøttet videoafspilning: Formater: H.264/ MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, HEVC, Container: AVI, MKV, VP9
- Understøttede musikformater: MP3, AAC, WAV, WMA (v2 op til v9.2), WMA-PRO (v9 og v10)
- Understøttede undertekstformater: SRT, SMI, TXT
- Understøttede billedformater: JPG, PNG, BMP, GIF
- Understøttet videoopløsning på USB: Op til 1920 x 1080p ved 60 Hz

Audio (Lyd)

- Lydudgangseffekt: 5 (2 x 2,5) W
- Højtalerudgang til badeværelse: 1,5 W mono, 8 ohm
- Højtalere: 2,0, Nedadrettede
- Lydfunktioner: DTS-HD, Kompatibel med Dolby Atmos, Dolby MS12D, AC-4, DTS Studio Sound

Strøm

- Omgivende temperatur: 0°C til 40°C
- Input: 12 V DC
- Standby-strømforbrug: <0,5 W
- Ekstern strømforsyning: 50-60Hz, AC 100-240 V

- Klasse for energimærke: E
- EU-energimærke - strøm: 14 W
- Strømbesparende funktioner: Eco-tilstand
- EPREL-registreringsnummer: 964360

Tilbehør

- Inklusive: DC-strømadapter, DC-strømkabel 1,5 m, Netledning, Garantibevis, Brochure med oplysninger om juridiske forhold og sikkerhed
- Ekstra tilbehør: DC-strømkabel 3 m 22AV1965A/12, Nem RC 22AV1601B/12, Sundhedsfaglig RC 22AV1604B/12, Hygiejnisk RC 22AV2204A, Opsætning RC 22AV9574A/12

Trådløs forbindelse

- Trådløst LAN: 802.11 ac, Wifi-Direct

Tilslutningsmuligheder i siden

- Hovedtelefonudgang: Mini-jackstik
- USB1: USB 2.0

Tilslutningsmuligheder bagpå

- Højtalerudgang til badeværelse: Mini-jackstik
- Ekstern styring: RJ-48
- Antenne: IEC-75
- HDMI1: HDMI 1.4
- Ethernet (LAN): RJ-45

Tilslutningsmuligheder

- RJ48: IR-indgang/udgang, Serial Xpress™-grænseflade
- EasyLink (HDMI-CEC): Afspilning med ét tryk, System-standby, Fjernbetjeningsgennemgang, System-lydkontrol
- HDMI: ARC (alle porte), Automatisk valg af indgang

Design

- Farve: Hvid

Mål

- Produktvægt: 3,45 kg
- Kan monteres på en væg: 75 x 75 mm, M4
- Apparatets mål (ekskl. håndtag): (VxHxD) 469x326x39/49 mm
- Produktets vægt (+håndtag): 3.8 kg



Udgivelsesdato
2024-03-23

Version: 3.0.1

EAN: 87 18863 03162 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com

* Netflix: Der gælder specifikke vilkår og betingelser, som skal godkendes og anvendes for at aktivere appen.
* Tilgængeligheden af Google Assistant afhænger af indstillingerne for land og sprog. Hvis du vil bruge Google Assistant, skal du bruge en fjernbetjening med stemmefunktion (ekstraudstyr).
* Tilgængelige funktioner afhænger af implementeringen, der er valgt af integratoren.
* Philips garanterer ikke tilgængeligheden af eller fortsat korrekt fungerende apps.
* Den faktiske ledige hukommelse kan være mindre pga. forudkonfigurationen af enheden.
* Typisk strømforbrug i tændt tilstand målt i overensstemmelse med IEC62087, udg. 2. Det faktiske energiforbrug afhænger af, hvordan fjernsynet bruges.
* Dette fjernsyn indeholder kun bly i visse dele eller komponenter, hvor der ikke findes alternative teknologier, i overensstemmelse med de dispensationsbestemmelser, der findes under RoHS-direktivet.
* Android, Google Play og Chromecast er varemærker tilhørende Google LLC