

Philips
Επαγγελματική
τηλεόραση LED LCD

Signature 32"
Ενδεικτική λυχνία LED
DVB-T2/T/C MPEG 2/4

32HFL7406D



Τολμήστε να διαφέρετε!

με την τεχνολογία Ambilight σε εξαιρετικά λεπτή σχεδίαση

Σαν ένας πίνακας στον τοίχο σας - Ζήστε την εμπειρία ό,τι πιο σύγχρονου κυκλοφορεί σε εξαιρετικά λεπτές τηλεοράσεις από τη Philips. Χάρη στο συνδυασμό της ισχυρής απόδοσης εικόνας LED και της απόλαυσης του Ambilight, οι επισκέπτες σας θα συμμετέχουν πάντα στη δράση.

Οικολογικό

- Χαμηλή κατανάλωση ρεύματος
- Οικολογικός σχεδιασμός και φλογεπιβραδυντικό περίβλημα
- Green Button, για να εξοικονομούν οι πελάτες σας ακόμα περισσότερη ενέργεια

Αλλάξτε την εμπειρία των πελατών

- Το Ambilight Spectra 2 πλευρών εντείνει την εμπειρία προβολής
- Μία ενιαία λίστα καναλιών για αναλογικά και ψηφιακά κανάλια
- Τεχνολογία Perfect Motion Rate (PMR) 400Hz για εκπληκτική ευκρίνεια κινούμενων εικόνων

Προηγμένες λειτουργίες ξενοδοχείου και διαχρονικότητα

- Εκθαμβωτικές εικόνες LED με απίστευτη αντίθεση
- Ενσωματωμένο Connectivity Panel
- βάση 2 σε 1 για εύκολη χρήση σε τραπέζι και περιστρεφόμενη σε τοίχο
- Προηγμένη λίστα ηλεκτρον. οδηγού προγραμ/των (EPG) και καναλιών
- Κλειδί μενού εγκατάστασης

PHILIPS

Χαρακτηριστικά

Ambilight Spectra 2



Προσθέστε μια νέα διάσταση στην εμπειρία προβολής, με το Ambilight Spectra 2. Αυτή η κατοχυρωμένη τεχνολογία της Philips μεγεθύνει ακόμα περισσότερο την οθόνη, προβάλλοντας μια λάμψη φωτός από τις 2 πίσω πλευρές στον τοίχο. Το Ambilight προσαρμόζει αυτόματα το χρώμα και την ένταση του φωτισμού, έτσι ώστε να ταιριάζει με την εικόνα της τηλεόρασης. Χάρη στη λειτουργία προσαρμογής, η απόχρωση του φωτισμού είναι πάντοτε τέλεια, ανεξάρτητα από το χρώμα του τοίχου.

Τηλεόραση LED Full HD



Αυτή η τηλεόραση Full HD LED διαθέτει την πιο εξελιγμένη τεχνολογία φωτισμού LED, συνδυάζοντας καθηλωτική μινιμαλιστική σχεδίαση με κορυφαία ποιότητα εικόνας και τη χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας στην κατηγορία της. Επιπλέον, η τεχνολογία φωτισμού LED δεν περιέχει επικίνδυνα υλικά. Με τον οπίσθιο φωτισμό LED απολαμβάνετε χαμηλή κατανάλωση ενέργειας, υψηλή φωτεινότητα, απίστευτη αντίθεση, ευκρίνεια και φωτεινά χρώματα.

Τεχνολογία Perfect Motion Rate 400 Hz



Η τεχνολογία Perfect Motion Rate (PMR) 400Hz δημιουργεί ολοζώντανες κινούμενες εικόνες εξαιρετικής ευκρίνειας, ακόμα και σε ταινίες με καταγιστική δράση. Το νέο πρότυπο PMR της Philips παράγει οπτικό αποτέλεσμα που συνδυάζει τον ταχύτερο ρυθμό ανανέωσης οθόνης, την τεχνολογία Natural Motion HD και μια μοναδική φόρμουλα επεξεργασίας, για κινούμενες εικόνες πρωτόγνωρης ευκρίνειας.

περιστρεφόμενη βάση 2 σε 1

Αυτή η επαναστατική, επιτραπέζια βάση 2 σε 1 μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για να τοποθετήσετε την τηλεόρασή σας στον τοίχο. Η κατοχυρωμένη με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας σχεδίασή σας επιτρέπει να την χρησιμοποιήσετε με 4 διαφορετικούς τρόπους: ως επιτραπέζια περιστρεφόμενη βάση, ως επιτοίχια περιστρεφόμενη βάση, ως εξαιρετικά επίπεδη επιτοίχια βάση και ως επιτοίχια βάση συμβατή με το πρότυπο Vesa. Χάρη στην απλή τοποθέτηση και την έξυπνη ισορρόπηση, η τηλεόρασή σας είναι πάντα τέλεια ευθυγραμμισμένη.

Ενσωματωμένο Connectivity Panel

Το ενσωματωμένο Connectivity Panel επιτρέπει στους πελάτες σας να συνδέουν απρόσκοπτα τις προσωπικές τους συσκευές στην τηλεόρασή σας χωρίς να απαιτείται η χρήση εξωτερικού Connectivity Panel.

Green Button

Με το Green Button οι πελάτες σας μπορούν να εξοικονομούν ακόμα περισσότερη ενέργεια στην τηλεόραση, επιλέγοντας πιο αχνό οπίσθιο φωτισμό ή σβήνοντας την

οθόνη όταν ακούν ραδιόφωνο. Ένας ακόμα τρόπος για να μειώσετε τα λειτουργικά έξοδα του ξενοδοχείου με την ενεργή συμμετοχή των πελατών.

Χαμηλή κατανάλωση ρεύματος

Οι τηλεοράσεις της Philips έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να ελαχιστοποιούν την κατανάλωση ισχύος. Έτσι, μειώνουν όχι μόνο τις αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον αλλά και το κόστος λειτουργίας.

Κλειδωμένο μενού εγκατάστασης

Αποτρέπει την μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στις ρυθμίσεις εγκατάστασης και διαμόρφωσης, διασφαλίζοντας μέγιστη άνεση για τους φιλοξενούμενους και αποτρέποντας περιττά έξοδα επαναπρογραμματισμού.

Οικολογικός σχεδιασμός

Οι τηλεοράσεις της Philips κατασκευάζονται σύμφωνα με τις αρχές EcoDesign οι οποίες στοχεύουν στην ελαχιστοποίηση των συνολικών αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον, μέσω χαμηλής κατανάλωσης ισχύος, απομάκρυνσης επικίνδυνων ουσιών, μικρότερου βάρους, πρακτικότερης συσκευασίας και μεγαλύτερης δυνατότητας ανακύκλωσης. Οι τηλεοράσεις της Philips διαθέτουν επίσης ειδικό περίβλημα με φλογεπιβραδυντικό υλικό. Ανεξάρτητοι έλεγχοι από πυροσβεστικές υπηρεσίες έδειξαν ότι οι τηλεοράσεις της Philips δεν συμβάλλουν στη φωτιά.

Προηγμένη λίστα ηλεκτρον. οδηγού προγρ/των (EPG) και καναλιών

Η ελκυστική λίστα ηλεκτρονικού οδηγού προγραμμάτων και καναλιών περιλαμβάνει έξυπνα κουμπιά με σαφή γραφικά καθοδήγησης για εύκολη εύρεση των αγαπημένων σας καναλιών.

Μία ενιαία λίστα καναλιών

Μία ενιαία λίστα ψηφιακών και αναλογικών καναλιών που επιτρέπει στους πελάτες σας να αλλάζουν εύκολα κανάλια, αναλογικά ή ψηφιακά.

Προδιαγραφές

Ambilight

- Σύστημα φωτισμού Ambilight: LED ευρείας χρωματικής γκάμας
- Λειτουργία αχνού φωτισμού: Χειροκίνητη και μέσω αισθητήρα φωτός

Εικόνα/Οθόνη

- Αναλογία Εικόνας: Ευρεία οθόνη
- Μήκος διαγωνίου οθόνης (ίντσες): 32 ίντσες
- Μήκος διαγωνίου οθόνης (μετρικό): 81 εκ.
- Ανάλυση οθόνης: 1920x1080p
- Φωτεινότητα: 450 cd/m²
- Βελτίωση εικόνας: Active Control + Αισθητήρας φωτός, Digital Noise Reduction, Luminance Transient Improver, Βελτίωση δυναμικής αντίθεσης, Clear LCD 100Hz, HD Natural Motion
- Αντίθεση δυναμικής οθόνης: 500.000 : 1
- Χρόνος απόκρισης (τυπικός): 2 ms
- Γωνία προβολής: 176° (H) / 176° (V)
- Κορυφαία απόδοση φωτισμού: 65 %
- Βελτίωση οθόνης: Οθόνη με αντιανακλαστική επικάλυψη
- Επεξεργασία χρωμάτων: 4 τρισεκατομμύρια χρώματα (14bit RGB)

Δέκτης/Λήψη/Μετάδοση

- Είσοδος κεραίας: Ομοαξονική 75 ohm (IEC75)
- Ζώνες δέκτη: Hyperband, S-Channel, UHF, VHF
- TV system (Τηλεοπτικό σύστημα): DVB COFDM 2 K/8 K
- Ψηφιακή τηλεόραση: DVB-C MPEG4*, DVB-T MPEG4*, DVB-T2
- Αναπαραγωγή βίντεο: PAL, SECAM, NTSC

Άνεση

- Προστασία παιδιών: Κλειδί για τα παιδιά +Γονικός Έλεγχος
- Ευκολία εγκατάστασης: Ονομασία προγράμματος, Αυτόματη ονομασία προγραμμάτων, Ταξινόμηση, Cloning των ρυθμίσεων της τηλεόρασης μέσω USB, Κλειδί μενού εγκατάστασης, Κλειδί μενού πληκτρολογίου
- Ευκολία στη χρήση: Smart Picture, Smart Sound, 1 λίστα αναλογικών/ψηφιακών καναλιών, Λίστα προγραμμάτων
- Ρολόι: Χρονοδιακόπτης αυτόματης διακοπής λειτουργίας
- Άνεση: Λειτουργίες "Hotel Guest", Μήνυμα

- υποδοχής, Περιορισμός έντασης ήχου
- Ρυθμίσεις μορμά οθόνης: Διεύρυνση 16:9, Ευρεία οθόνη, Super Zoom
- Πολυμέσα: Auto break-in USB
- Ηλεκτρονικός οδηγός προγραμμάτων: Electronic Program Guide 8 ημερών, EPG για αυτό και το επόμενο πρόγραμμα
- Teletext: Hypertext 1.200 σελίδων
- Δυνατότητα αναβάθμισης υλικολογισμικού: Οδηγός αυτόματης αναβάθμισης υλικολογισμικού, Υλικολογισμικό με δυνατότητα αναβάθμισης μέσω USB

Ήχος

- Ισχύς (RMS): Αόρατος ήχος 2 x 12W
- Σύστημα ήχου: Μονοφωνικός ήχος, Στερεοφωνικός, Στερεοφωνικό Nicam
- Ενίσχυση ήχου: Auto Volume Leveler, Δυναμική βελτίωση μπάσων, Incredible Surround, Έλεγχος πρίμων και μπάσων

Συνδεσιμότητα

- Βελτιώσεις συνδεσιμότητας: Διασύνδεση Serial Xpress
- Αριθμός συνδέσεων HDMI: 4
- EasyLink (HDMI-CEC): Αναπαραγωγή με ένα πάτημα, Αναμονή συστήματος, Τηλεχειριστήριο passthrough, Στοιχείο ελέγχου ήχου συστήματος
- Μπροστινές / πλαινές υποδοχές σύνδεσης: USB, HDMI
- Υποδοχή scart 1: Ήχος L/R, RGB, Είσοδος CVBS
- Άλλες συνδέσεις: Έξοδος ακουστικών, Κεραία IEC75, Λειτουργία Common Interface Plus (CI+), Είσοδος PC VGA + Είσοδος ήχου L/R
- 2 εξ.: Είσοδος ΥPbPr

Ρεύμα

- Τροφοδοσία ρεύματος: 220 - 240V, 50/60Hz
- Θερμοκρασία περιβάλλοντος: 5 °C έως 40 °C
- Κατανάλωση ρεύματος κατά την αναμονή: $0,15 \text{ W}$
- Κατανάλωση ισχύος (τυπική): 71 W
- Κατανάλωση ρεύματος εκτός λειτουργίας: $0,01$
- Ετήσια κατανάλωση ρεύματος: 122,64 kWh
- Περιεκτικότητα σε μόλυβδο: Ναι*


Αξεσουάρ

- Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ:

- Τηλεχειριστήριο, Επιτραπέζια περιστρεφόμενη βάση, Οδηγός γρήγορης έναρξης, Φυλλάδιο εγγύησης
- Προαιρετικά αξεσουάρ: Τηλεχειριστήριο ρύθμισης 22AV8573/00

Διαστάσεις

- Πλάτος συσκευής: 759 μμ
- Ύψος συσκευής: 454 μμ
- Βάθος συσκευής: 39,3 μμ
- Βάρος προϊόντος: 9,2 κ.
- Πλάτος συσκευής (με τη βάση): 759 μμ
- Ύψος συσκευής (με τη βάση): 528 μμ
- Βάθος συσκευής (με τη βάση): 235 μμ
- Βάρος προϊόντος (+βάση): 11.3 κ.
- Πλάτος κιβωτίου: 833 μμ
- Ύψος κιβωτίου: 562 μμ
- Βάθος κιβωτίου: 158 μμ
- Βάρος με την συσκευασία: 13 κ.
- Με δυνατότητα ανάρτησης στον τοίχο: 200 x 200 χιλ.

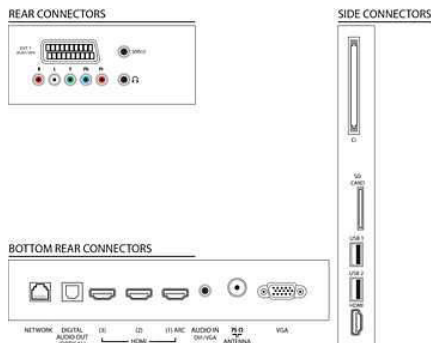

Ημερομηνία έκδοσης
2024-03-23

Έκδοση: 2.0.5

EAN: 87 12581 60249 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

www.philips.com

* Τυπική κατανάλωση ρεύματος σε λειτουργία που μετράται σύμφωνα με το πρότυπο IEC62087 Ed 2.

* Κατανάλωση ενέργειας σε kWh ανά έτος, με βάση την κατανάλωση ισχύος της τηλεόρασης με 4ωρη λειτουργία ανά ημέρα επί 365 ημέρες. Η πραγματική κατανάλωση ενέργειας εξαρτάται από τον τρόπο χρήσης της τηλεόρασης.

* Αυτή η τηλεόραση περιέχει μόλυβδο μόνο σε ορισμένα μέρη ή εξαρτήματα, όπου δεν υπάρχουν άλλες τεχνολογικές εναλλακτικές, σύμφωνα με τις υπάρχουσες ρήτρες εξαιρέσεων στο πλαίσιο της Οδηγίας RoHS.