



PHILIPS

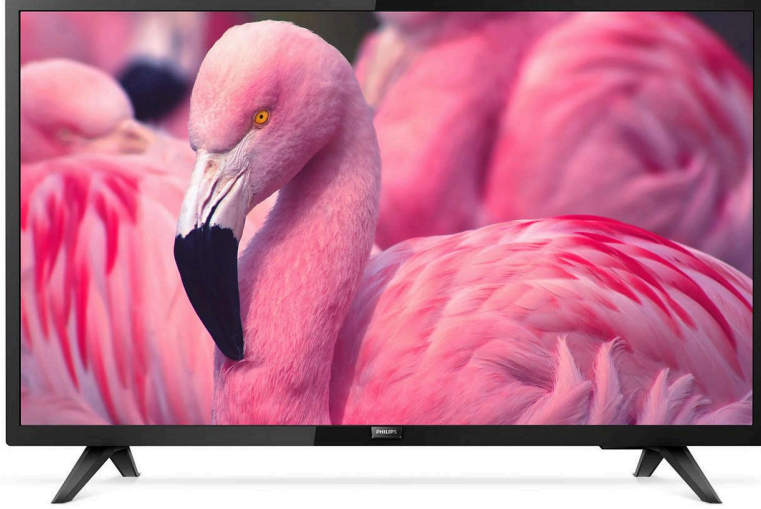

Profesyonel TV

PrimeSuite

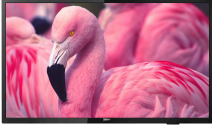

32HFL4014

Esnek kontrol

Pro System TV

Profesyonel IPTV ile şaşırtın ve eğlendirin. Düşük maliyetli merkezi yönetim, hızlı kurulum ve özelleştirilebilir kullanıcı arayüzü bu çözümü esnek bir hale getirir. Philips'in dünyaca ünlü görüntü kalitesi daima ilgi toplar.

Ekonomik çözüm. Çok dil desteği.

- 3 yıl garanti (5 yıla uzatılabilir)
- Düşük kullanım maliyeti. Kurulmadan dağıtıma kadar
- MyChoice ile uyumlu. Dahili "izlediğin kadar öde" çözümü

Hızlı kurulum. Zahmetsiz özelleştirme.

- CMND ve Kontrol. Çalıştırın, güncelleyin, bakım yapın
- IPTV. IP üzerinden kanal. Kendi kullanıcı arayüzünüzü kurun
- CMND ve Oluştur. Kendi içeriğinizi geliştirin ve yayınlayın
- Anında ilk kopyalama. Pro TV'lerinizi hızlıca kurun
- Serial Xpress Protokolü. Harici dekodерleri ve STB'leri bağlayın

Canlı Philips görüntüsü. Çok yönlü kullanım.

- Dikkat çekin. TV'nin kullanıcı arayüzüne logonuzu ekleyin
- Dahili programlayıcı. Reklam verin, bilgilendirin, iletişim kurun
- Son derece net ve yüksek kontrastlı görüntü

Özellikler

Kullanıcı arayüzü markası

Philips Profesyonel TV, kendi markanızla kişiselleştirebileceğiniz sade ve gezinmesi kolay bir kullanıcı arayüzüne (UI) sahiptir. Markanızın logosunu ve renklerini arama çubuğuna kolayca ekleyerek markanızın görünürlüğünü artırın.

Dahili "izlediğin kadar öde" çözümü

İster tüm kanallar, ister seçili premium kanallar olsun, "izlediğin kadar öde" çözümü sunun. MyChoice, izleyicilerin bir kod veya kart yardımıyla "izlediğin kadar öde" kanallarına erişmesini sağlayan entegre bir çözümdür.

IPTV. IP üzerinden kanal

IPTV. IP üzerinden kanal. Kendi kullanıcı arayüzünüzü (UI) kurun ve bu arayüzü merkezi sunucuda depolayarak IP üzerinden TV'ye gönderin. Kullanıcı arayüzü TV'ye yansıdığı anda yerel olarak da depolayabilirsiniz. İster Philips Pro System TV'lerinizi kişiselleştiriyor ister sistem yönetimini merkezileştiriyor olun; esneklik ve hızlı kurulumdan faydalanırsınız.

CMND ve Kontrol

Ekran açığınızı yerel bir (LAN veya RF) bağlantı üzerinden çalıştırın. CMND ve Kontrol; girişleri kontrol etmek, yazılımı güncellemek, ekran durumunu izlemek gibi önemli işlevleri

gerçekleştirmenizi sağlar. İster bir ister daha fazla TV'den sorumlu olun, bu avantajların tümünden yararlanabilirsiniz.

CMND ve Oluştur

CMND ve Oluştur sayesinde içeriğiniz üzerinde kontrol sahibi olun. Sürükle ve bırak özellikli arayüz, ister günlük spesiyaller panosu ister markalı kurumsal bilgiler olsun, kendi içeriğinizi yayınlanmasını kolaylaştırır. Önceden yüklü şablonlar ve entegre pencere öğeleri; görsellerinizin, metin içeriklerinizin ve videolarınızın kısa zamanda hazır hale gelmesini sağlar.

Teknik Özellikler

Görüntü/Ekran

Çapraz ekran boyutu (inç): 32 inç

Çapraz ekran boyutu (metrik): 80 cm

Ekran: D-LED, LED HD TV

Ekran çözünürlüğü: 1366 x 768p

Parlaklık: 250 cd/m²

izleme açısı: 178° (Y) / 178° (D)

Tuner/Alım/İletim

Dijital TV: DVB-T/T2/C, HEVC FHD (1080p60 değerine kadar)

Analog TV: PAL

IP Oynatma: Multicast, Unicast

Özellikler

Kullanım kolaylığı: Görüntü Tarzı, Ses Tarzı

Dijital hizmetler: 8d EPG, Now&Next, MHEG,

Teletext, HbbTV, Altyazılar

Yerel kumanda: Joystick

Otel Özellikleri

Otel modu: Joystick Kumanda Kilidi, Menü kilidi, Kurulum Menüsü Kilidi, Ses kısıtlaması

Hapishane modu: yüksek güvenlik modu,

TXT/MHEG/USB/EPG/Altyazı Kilidi

Zamanlayıcı: Uyku Zamanlayıcısı, Uyandırma

Alarmı, Kanalda Uyandırma, Uyandırma Sesleri

Açma kontrolü: Kanal, Özellik, Görüntü Formatı, Ses seviyesi, Görüntü Tarzı

Güç kontrolü: Hızlı Başlangıç Modu, Otomatik Güç AÇMA, WoLAN

Uygulamalar: YouTube

Markanız: Kişiselleştirilebilir Ana Ekran, Konum Adı (Geonames ID), CMND&Oluştur, Özelleştirilebilir Pano (HTML), Karşılama Logosu

Saat: Ekran Saati, İsteğe Bağlı Harici Saat

Kopyalama ve Bellenimi güncelleme: Anında İlk Kopyalama, USB/RF/IP üzerinden

CMND&Kontrol: Çevrimdışı Kanal Düzenleyici, Çevrimdışı Ayar Düzenleyici, IP/RF üzerinden Uzaktan Yönetim, CMND&Oluştur, TV Grup yönetimi

Kontrol: TV Kumandası için JSON API - JAPIT, Serial Xpress Protokolü

Etkileşimli DRM: VSecure, Playready Smoothstreaming

Gelir elde etme: MyChoice

Diller: Konuk dil kontrolü

Uzaktan Kumanda: Zayıf Pil Algılama, Uzaktan Kumanda Pil Kapağı Kilidi, Karanlıkta Parlayan Saat düğmesi

CMND ve Giriş: Konuk Adı, Konuk Dili

Sağlık özellikleri

Kontrol: Çoklu Uzaktan Kumanda, Healthcare Uzaktan Kumanda uyumlu, Hemşire çağırma sistemiyle uyumlu

Kolaylık: Kulaklık çıkışı, Bağımsız ana hoparlör sesi kapatma, Kulaklık Algılama

Güvenlik: Çift izolasyon sınıf II, Ateşe dayanıklı

Multimedya

Video oynatma desteği: Formatlar:

H.264/MPEG4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV9/VC1, HEVC, Kapsamlar: AVI, MKV, VP9

Müzik formatları desteği: MP3, AAC, WAV, WMA (v2 - v9.2 arası), WMA-PRO (v9 ve v10)

Altyazı formatları desteği: SRT, SMI, TXT

Resim formatları desteği: JPG, PNG, BMP, GIF

USB'de Desteklenen Video Çözünürlüğü: 1920x1080p değerine kadar (60 Hz'de)

Ses

Ses çıkışı Gücü: 16 (2x8) W

Banyo hoparlör çıkışı: 1,5 W Mono 8 Ohm

Hoparlörler: 2,0, Alttan Çıkışlı

Ses Özellikleri: DTS-HD, Dolby Atmos ile Uyumlu, Dolby MS12D, AVL, Incredible surround

Teknik Özellikler

Güç

Şebeke elektriği: AC 220-240V; 50-60 Hz

Ortam sıcaklığı: 0°C - 40°C

Bekleme modunda güç tüketimi: $0,3\text{ W}$

Enerji Etiket Sınıfı: F

AB Enerji Etiketine uygun güç: 28 W

Güç Tasarrufu Özellikleri: Ekonomik mod

EPREL kayıt numarası: 345147

Aksesuarlar

Dahili: Kenar Standı, Uzaktan Kumanda

22AV1904A/12, 2x AAA pil, Güç Kablosu, Garanti Belgesi, Yasal bilgiler ve Güvenlik broşürü

İsteğe bağlı: Kolay Uzaktan Kumanda

22AV1601B/12, Sağlık Hizmetleri İçin Uzaktan

Kumanda 22AV1604B/12, Harici Saat

22AV1860A/12, DOCSIS Kablolu Modem

22AV1970A, Kurulum Uzaktan Kumanda

22AV9574A/12

Yan Bağlantı

Ortak Arayüz Yuvası: CI+ 1.3.2

HDMI1: HDMI 1.4

Kulaklık çıkışı: Mini Jak

USB1: USB 2.0

Arka Bağlantı

Banyo hoparlör çıkışı: Mini Jak

Harici Kontrol: RJ-48

Anten: IEC-75

Dijital Ses çıkışı: Optik

Ethernet (LAN): RJ-45

HDMI2: HDMI 1.4

USB2: USB 2.0

Bağlantı Geliştirmeleri

RJ48: IR-Girişi/Çıkışı, Seri Xpress arayüzü

EasyLink (HDMI CEC): Tek dokunuşla oynatma,

Sistem bekleme, Uzaktan Kumanda geçişi, sistem ses kontrolü

LAN: LAN'da uyanma

HDMI: MHL 2.0 (HDMI1), ARC (HDMI2)

Tasarım

Renk: Siyah

Boyutlar

Set Geniřliđi: 732 mm

Set Yüksekliđi: 432 mm

Set Derinliđi: 77 mm

Ürün ađırlıđı: 4,5 kg


Set geniřliđi (stant ile): 732 mm

Set yüksekliđi (stant ile): 494 mm

Set derinliđi (stant ile): 179 mm

Ürün ađırlıđı (+stant): 4,6 kg

Duvara montaja uyumlu: 100 x 100 mm, M6

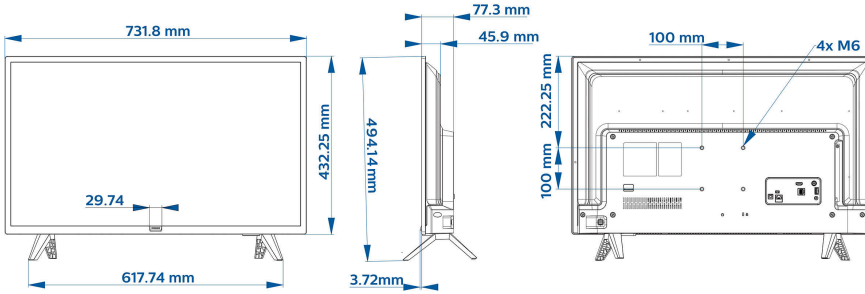

* Özelliklerin mevcudiyeti integratör tarafından seçilen uygulamaya bađlıdır.

* Tipik çalışma modu güç tüketimi IEC62087 Ed 2'ye uygun ölçülmüştür. Gerçek enerji tüketimi, televizyonun nasıl kullanıldığına bađlıdır.

* Bu televizyon sadece teknoloji alternatiflerinin olmadığı belirli parçalar veya bileşenlerde, RoHS Yönergesi maddeleri altında mevcut muafiyet ile uyumluluk gösteren oranda kurşun içerir.

* Philips, düzgün uygulama işlevselliđinin bulunabilirlik veya süreklilik garantisini vermez.