



Philips 6500 series
TV LED Full HD sottile
Android™ con Ambilight
su 3 lati e Perfect Pixel HD

126 cm (50")

TV LED Full HD
Dual Core, 8 GB ed espandibile
DVB-T/C/S/S2



50PFK6550

TV LED sottile Full HD Android

Con Ambilight su 3 lati

Non solo un look stupendo: la serie 6500 di TV FHD con la potenza del sistema Android. Partiamo da Perfect Pixel HD Engine per immagini nitide, poi aggiungiamo Ambilight, un design moderno e materiali autentici per portare ad un livello superiore la tua esperienza.

Attenzione ai particolari

- Design moderno per adattarsi agli interni di oggi
- Il supporto centrale angolato è una sfida per la geometria tradizionale
- Ambilight trasforma il tuo modo di guardare la TV

La passione per la qualità delle immagini

- Tecnologia Perfect Natural Motion per immagini nitide e fluide
- Micro Dimming Pro per un incredibile contrasto
- Perfect Pixel HD, la premiata tecnologia per la qualità delle immagini

Con Android il tuo TV può fare qualsiasi cosa

- Elaborazione Dual Core e sistema operativo Android per prestazioni eccellenti
- Android: per un'esperienza di visione TV più veloce, ricca e personalizzata
- Telecomando con tastiera per una semplice digitazione



PHILIPS

TV LED sottile Full HD Android™
126 cm (50") TV LED Full HD, Dual Core, 8 GB ed espandibile, DVB-T/C/S/S2

50PFK6550/12

In evidenza

Supporto centrale angolato

La finitura in argento lucida del supporto centrale angolato, associata al collo angolato ultrasottile, crea un TV dal design perfetto per qualsiasi ambiente interno.

Design moderno e contemporaneo

Progettato con un design moderno per adattarsi perfettamente agli interni della tua casa, il tuo TV appare splendido anche quando non è in funzione.

Ambilight su 3 lati

Hai creato una casa accogliente, quindi perché non scegli un TV altrettanto invitante? L'esclusiva tecnologia Ambilight di Philips rende il tuo schermo ancora più ampio, offrendoti un'esperienza di visione più coinvolgente grazie alla luce soffusa sui tre lati dello schermo TV sulle pareti circostanti. Colori, vivacità ed emozioni si muovono libere oltre lo schermo e all'interno del tuo soggiorno, garantendoti un'esperienza visiva straordinaria.

Micro Dimming Pro

Micro Dimming Pro ottimizza il contrasto sul tuo TV in base all'illuminazione ambientale. Un sensore luminoso e un software speciale analizzano l'immagine in 6.400 zone diverse, per contrasto e qualità delle immagini incredibili e per un'esperienza visiva realistica, sia di giorno sia di notte.

Perfect Pixel HD

Grazie alla nostra premiata tecnologia, abbiamo portato la qualità delle immagini ad alta definizione a un nuovo livello. Philips Perfect Pixel HD Engine offre un'immagine fluida e nitida. Dai colori più vivaci con le tonalità naturali della pelle, ai neri più profondi e bianchi più luminosi, ogni dettaglio sarà una gioia da vedere.

Dual Core + Android

Con Android sul tuo TV è possibile navigare, avviare applicazioni e riprodurre video in un modo super veloce, super intuitivo e super divertente. Android sprigiona la potenza del nostro processore Dual Core per ottenere immagini rapidamente e con la massima semplicità.

Android

Con Android sul tuo Smart TV, godrai di un processore veloce e intuitivo con cui navigare fra tutti i contenuti che preferisci: Google Play™, Netflix, il browser Internet e molto altro. I link diretti ti consentono di accedere ai contenuti che più ami.

Telecomando con tastiera

Tieni il controllo. Il nostro telecomando, completamente intuitivo, è dotato di tutte le opzioni base come i tasti cursore, il controllo del volume e i pulsanti di selezione rapida. Capovolgilo il telecomando e, sull'altro lato, troverai una tastiera completa per digitare il testo in qualsiasi situazione.

Perfect Natural Motion

I film ti appassionano, ma desideri il meglio dall'immagine? Perfect Natural Motion è la tecnologia avanzata che elimina il tremolio per immagini fluide in movimento. I film sono registrati alla frequenza di 24 fotogrammi al secondo. Il sistema PNM quadruplica i fotogrammi a 100 al secondo, per immagini nitide e fluide.



TV LED sottile Full HD Android™
126 cm (50") TV LED Full HD, Dual Core, 8 GB ed espandibile, DVB-T/C/S/S2

50PFK6550/12

Specifiche

Ambilight

- Versione Ambilight: 3 lati
- Funzioni Ambilight: Adattabile al colore della parete, Modalità Lounge, Modalità gioco, Ambilight+hue

Immagine/Display

- 3D: Gioco per due giocatori a schermo intero*, Conversione da 2D a 3D, Active 3D, Rilevamento automatico 3D
- Display: LED Full HD
- Dim. diagonale schermo: 50 pollici / 126 cm
- Risoluzione del pannello: 1920x1080p
- Formato: 16:9
- Luminosità: 350 cd/m²
- Pixel Engine: Perfect Pixel HD
- Miglioramento dell'immagine: 800 Hz Perfect Motion Rate, Micro Dimming Pro, Super Resolution, Perfect Natural Motion

Android

- OS: Android™ 5.1 (Lollipop)
- Applicazioni preinstallate: Google Play Movies*, Google Play Music*, Google search, Ricerca vocale, YouTube, Netflix*
- Dimensioni della memoria: 8 GB, espandibile tramite memorizzazione USB

Funzioni Smart TV

- Interazione utente: MultiRoom Client e Server, SimplyShare, Wi-Fi Miracast Certified*
- TV interattiva: HbbTV
- Program: Pausa TV, Registrazione via USB*
- Applicazioni Smart TV*: Videostore online, Browser Internet, Social TV, TV on-demand, YouTube
- Facilità di installazione: Autorilevamento dei dispositivi Philips, Connessione guidata al dispositivo, Installazione guidata della rete, Assistente per le impostazioni
- Facilità d'uso: Pulsante Smart Menu one-stop, Manuale dell'utente su schermo
- Firmware aggiornabile: Aggiornamento automatico del firmware, Firmware aggiornabile tramite USB, Aggiornamento firmware online
- Regolazioni formato schermo: Basic - Copertura dello schermo, Adatta a schermo, Advance - Shift, Zoom, Stretch
- Applicazione Philips TV Remote*: Applicazioni, Canali, Controllo, NowOnTV, Guida TV, Video On Demand
- Telecomando: con tastiera

Audio

- Potenza in uscita (RMS): 20 W
- Funzioni audio avanzate: Incredible Surround, Audio nitido, Regolazione automatica volume, Smart Sound, Triple Surround

Connettività

- Numero di collegamenti HDMI: 4
- Numero di scart (RGB/CVBS): 1
- Numero di USB: 3
- Collegamenti wireless: Dual Band, Wi-Fi Direct, 2x2 Wi-Fi integrato 11n
- Altri collegamenti: Antenna IEC75, Interfaccia standard Plus (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, Uscita audio digitale (ottica), Ingresso audio L/R, Ingresso audio (DVI), Uscita cuffia, Connettore di servizio, Collegamento satellitare
- Funzioni HDMI: Audio Return Channel
- EasyLink (HDMI-CEC): Pass-through telecomando, Controllo audio del sistema, Standby del sistema, Riproduzione One Touch

Applicazioni multimediali

- Formati di riproduzioni dei video: Contenitori: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, HEVC
- Supporto formati sottotitoli: .SMI, .SRT, .SSA, .SUB, .TXT, .ASS
- Formati di riproduzione della musica: AAC, MP3, WAV, WMA (v2 fino a v9.2), WMA-PRO (v9 e v10)
- Formati di riproduzione delle immagini: JPEG, BMP, GIF, JPS, PNG, PNS, BMS, MPO

Risoluzione display supportata

- Ingressi dei computer su tutti gli HDMI: fino a FHD 1920 x 1080 a 60 Hz, a 60 Hz
- Ingressi video su tutti gli HDMI: fino a FHD 1920 x 1080p, a 24, 25, 30, 50, 60 Hz

Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione

- TV digitale: DVB-T/C/S/S2
- Supporto per MPEG: MPEG2, MPEG4
- Riproduzione video: NTSC, PAL, SECAM
- Guida ai programmi TV*: EPG 8 giorni
- Indicazione forza segnale
- Televideo: 1000 pagine Hypertext

Assorbimento

- Tensione di rete: CA 220 - 240 V 50/60 Hz
- Temperatura ambiente: Da 5 a 35 °C
- Etichetta energetica UE: 56 W

- Consumo energetico annuo: 82 kW/h
- Classe energetica: A+
- Consumo energetico in stand-by: < 0,5 W
- Consumo energetico in modalità off: < 0,3 W
- Funzionalità di risparmio energetico: Timer per spegnimento automatico, Sensore luminoso, Picture mode (per la radio)

Dimensioni (lxpxa)


- Dimensioni confezione (L x A x P): 1390 x 798 x 131 mm
- Dimensioni set (L x A x P): 1124 x 647 x 77 mm
- Dimensioni apparecchio con supporto (L x A x P): 1124 x 709 x 264 mm
- Peso del prodotto: 13,3 Kg
- Peso prodotto (+ supporto): 17,2 Kg
- Peso incluso imballaggio: 21,3 Kg
- Compatibile con montaggio a parete VESA: 400 x 200 mm

Accessori

- Accessori inclusi: Telecomando, 2 batterie AAA, Piedistallo da tavolo, Cavo alimentazione, Guida rapida, Brochure legale e per la sicurezza
- Accessori opzionali: Occhiali 3D PTA529, Occhiali Active PTA509



Connections

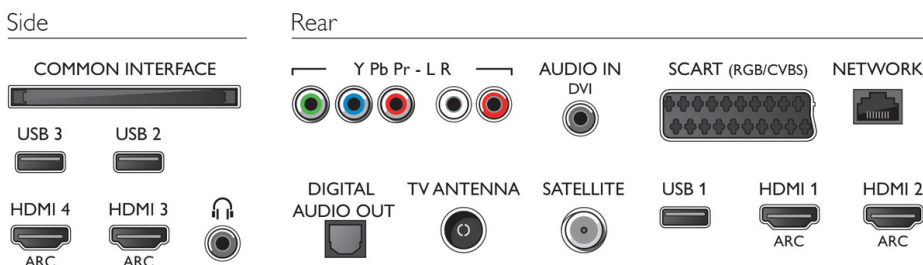

Data di rilascio
2019-06-17

Versione: 7.2.3

12 NC: 8670 001 23588
EAN: 87 18863 00202 5

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com

- * I genitori devono tenere sotto controllo i propri bambini durante la visione in 3D e verificare che non mostrino i disturbi sopracitati. La visione in 3D non è consigliata ai bambini di età inferiore ai 6 anni poiché il loro sistema visivo non è ancora totalmente sviluppato.
- * La funzione EPG e la possibilità di visione effettiva (fino a 8 giorni) dipende dal paese e dall'operatore.
- * L'offerta di applicazioni Android può variare a seconda del Paese. Per ulteriori dettagli, visita il Google Play Store locale.
- * Consumo energetico in kWh per anno, sulla base del consumo della TV in funzione 4 ore al giorno per 365 giorni. Il consumo energetico effettivo dipenderà da come viene utilizzato il televisore.
- * Le offerte del Cloud Gaming dipendono dai fornitori dei giochi.
- * Il TV supporta la ricezione DVB per la trasmissione in chiaro. È possibile che alcuni operatori DVB non siano supportati. Un elenco aggiornato è disponibile nella sezione FAQ del sito Web di assistenza Philips. Per alcuni operatori è richiesto l'accesso condizionale e un abbonamento. Contattare il proprio operatore per ulteriori informazioni.
- * (Philips) compatibile solo con un particolare lettore Philips.
- * La funzionalità di Google Cast è soggetta ad applicazioni e dispositivi Google Cast Ready. Per ulteriori dettagli, visita la pagina del prodotto Google Cast.
- * L'applicazione Philips MyRemote e le sue funzionalità variano a seconda del modello del TV, dell'operatore, del paese, del modello di dispositivo smart e del sistema operativo. Per ulteriori informazioni, visita il sito www.philips.com/TVRemoteapp.
- * Le offerte delle applicazioni per lo Smart TV variano a seconda del modello del TV e del paese. Per ulteriori dettagli, visita il sito: www.philips.com/smarttv.
- * Registrazione USB solo per canali digitali. Le registrazioni possono essere limitate dal sistema di protezione da copia delle trasmissioni (CI+). Possono applicarsi restrizioni in base al paese e ai canali.
- * La compatibilità dipende dalla versione Android 4.2 per la certificazione Wi-Fi miracast o versioni successive. Per maggiori informazioni, consulta la documentazione del tuo dispositivo.