



Philips
Televisor profesional

HeartLine 19"
con tecnología Android™



19HFL5214W

Televisor para habitación profesional

Con Chromecast integrado™

Ofrece a los pacientes Chromecast™ integrado, acceso a Google Play™ Store y mucho más. Diseñado para la visualización privada en entornos de atención sanitaria, este televisor para habitación Android™ combina funciones intuitivas con un diseño de calidad para el uso en hospitales.

Diseñado para la atención sanitaria y para los pacientes.

- Chromecast integrado: envía contenido a la pantalla grande
- Fácil de limpiar. Frontal de vidrio resistente. Bisel protector
- Fácil de utilizar. Controles táctiles retroiluminados integrados
- Conexión para auriculares aislada galvánicamente
- Google Play Store: búscalo, míralo, reproducélo.
- Carcasa antimicrobios que inhibe activamente el crecimiento de bacterias
- Luz de lectura. Proporciona a los pacientes libertad para leer, tanto de día como de noche

Instalación rápida. Control total.

- AppControl: instalación y gestiona las aplicaciones de forma remota y segura
- CMND & Control. Uso, actualización, mantenimiento
- Fuente de alimentación con certificación médica
- Compatible con MyChoice. Solución de visualización de pago integrada
- Cable de alimentación de CC largo opcional para el montaje en un brazo de pared

PHILIPS

Destacados

Chromecast integrado

Activa la función de envío inalámbrico de películas, presentaciones y mucho más desde dispositivos inteligentes (tabletas, portátiles y teléfonos móviles) a tu televisor profesional Philips con Android. Chromecast es rentable, no requiere hardware adicional y es seguro para el uso profesional. Los usuarios solo tienen que tocar el icono de Chromecast en su dispositivo inteligente para iniciar la transmisión de contenido desde miles de aplicaciones compatibles con esta función. El dispositivo inteligente se transforma en un mando a distancia.

Google Play Store

Con el acceso con un solo toque a Google Play Store resulta muy sencillo añadir aplicaciones, juegos, música, películas y mucho más en el televisor profesional Philips.

Frontal de vidrio resistente.

El frontal de vidrio templado de seguridad endurecido es plano, lo que facilita la limpieza. También es hidrófobo, por lo que repele las huellas dactilares, mientras que los botones sin relieve eliminan las ranuras que permiten la entrada de gérmenes. Los controles táctiles integrados se pueden desactivar mediante un botón en la parte posterior del televisor para limpiar cómodamente.

Fácil de utilizar.

El panel frontal del televisor Philips profesional para el sector sanitario cuenta con controles táctiles integrados. Los controles básicos se encuentran convenientemente colocados y se

iluminan cuando los pacientes acercan un dedo para garantizar un funcionamiento sencillo.

Luz de lectura.

Ofréceles libertad para leer tanto de día como de noche. La luz de lectura se encuentra convenientemente ubicada bajo el bisel inferior del televisor Philips profesional para el sector sanitario. La luz se controla mediante un botón en el panel frontal de control táctil: el botón se ilumina al aproximar un dedo o la mano.

Auriculares aislados

El aislamiento galvánico garantiza la conexión más segura posible entre los auriculares del paciente y este televisor Philips profesional para el sector sanitario. La corriente no puede pasar del circuito de los auriculares al entorno eléctrico que lo rodea, lo que garantiza la protección del paciente y los sensibles instrumentos médicos.

CMND & Control

Controla tu red de pantallas a través de una conexión local (LAN o RF). CMND & Control te permite desarrollar funciones esenciales como controlar entradas, actualizar el software y supervisar el estado de tus pantallas, ya gestiones un televisor o muchos más.

AppControl

Asume el control centralizado y completo de las aplicaciones instaladas en el televisor profesional Philips. Appcontrol te permite instalar, eliminar y gestionar las aplicaciones en televisores determinados o en toda la red, lo que te brinda la posibilidad de ofrecer

experiencias personalizadas a tus huéspedes y clientes, independientemente del número de televisores que gestiones.

Solución de visualización de pago integrada

Ofrece contenido de pago en cualquier situación, desde un modelo de acceso a todos los canales mediante pago hasta contenido de calidad superior. MyChoice es una solución integrada que permite a los espectadores visualizar canales de pago utilizando un código o una tarjeta.

Fuente de alimentación con certificación médica

Este televisor Philips profesional para el sector sanitario incluye una fuente de alimentación que cumple con los estándares EN/IEC 60601-1 y EN/IEC 60601-1-2.

Carcasa antimicrobios

Los gérmenes se han convertido en un problema creciente en los hospitales y entornos clínicos de todo el mundo, ya que pueden provocar infecciones con riesgo de mortalidad. Los televisores Philips CareSuite afrontan este reto utilizando un aditivo antimicrobios que cumple con JIS Z2801 en el material de su carcasa, convirtiéndolo en una parte integral de la carcasa de la pantalla. Ahora tu bienestar y el de tus pacientes está garantizado mediante este revestimiento protector que impide el crecimiento de los microorganismos más comunes, como "Staphylococcus aureus (gastroenteritis)", "Escherichia coli (E Coli)" y "Klebsiella (neumonía)".

Especificaciones

Imagen/Pantalla

- Tamaño diagonal de pantalla (pulgadas): 19 pulgada
- Tamaño diagonal de pantalla (métrico): 47 cm
- Pantalla: Televisor LED HD
- Resolución de pantalla: 1366 x 768 p
- Brillo: 200 cd/m²
- Ángulo de visión (horizontal): 45/45 grado
- Ángulo de visión (vertical): 25/40 grado

Sintonizador/recepción/transmisión

- Televisión digital: DVB-T/T2/C, HEVC FHD (hasta 1080p/60)
- Televisor analógico: PAL
- Reproducción por IP: Multicast, Unicast, HLS, Canales de aplicación OTT


Android TV

- Sistema operativo: Android TV™ 9 (Pie)
- Aplicaciones preinstaladas: Netflix*, YouTube, Google Play Store*, Google Play Movies, Google Play Games, YouTube Music
- Tamaño de la memoria (Flash): 16 GB*

Aplicaciones de hostelería

- Modo de hotel: Límite del nivel de sonido, Control de ajustes de encendido, Bloqueo del menú de instalación, Bloqueo del menú, Bloqueo mediante control local, Modo de prohibición
- Control de potencia: Modo de inicio rápido, Encendido automático, APAGADO automático
- Su marca: Pantalla de inicio personalizada, Aplicación de bienvenida personalizada, Nombre

- del lugar (ID de GeoNames), CMND&Create, Panel personalizado (HTML&APK)
- CMND&Control: Editor de canales sin conexión, Editor de ajustes sin conexión, Gestión remota mediante IP/RF, Gestión de televisores en grupo, Actualizaciones locales a través de USB, Clonación inicial al instante
- Control: AppControl, Control del televisor de Android nativo con JEDI, JSON API para controlar el televisor (JAPIT), Protocolo Serial Xpress, Crestron Connected, Joystick
- DRM interactivo: VSecure, Playready Smoothstreaming, Securemedia
- Generación de ingresos: MyChoice
- CMND & Check-In: Nombre del huésped, Idioma del huésped, Mensajes, Factura en el televisor, Pago

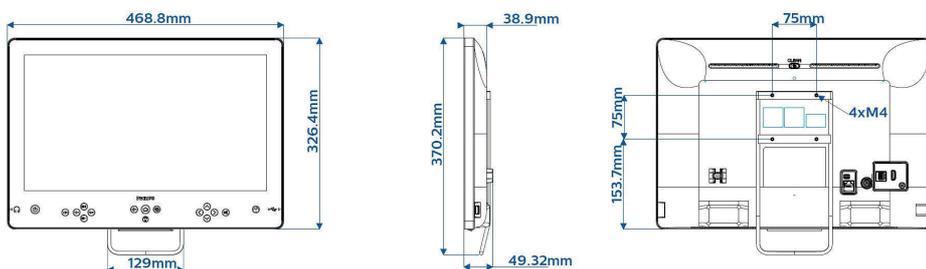

Especificaciones

- expres
- Uso compartido: Chromecast integrado, Uso compartido seguro, Uso compartido con gestión en red
- Comodidad: Asistente de Google*, Inicio de sesión en la cuenta de Google, Pronóstico del tiempo, Menú en más de 40 idiomas, Reloj en modo APAGADO, Theme TV, Despertador, Temporizador

Funciones para el sector de la asistencia sanitaria

- Control: Mando a distancia personalizado, Compatible con sistema de llamada de enfermeras, Botones de control táctiles iluminados
- Comodidad: Luz de lectura, Sensor de proximidad, Asa de sujeción del televisor, Intercomunicador, Silenciamiento independiente del altavoz principal, Función de bloqueo de limpieza
- Seguridad: Vidrio templado, Aislamiento doble clase II, Ignición retardada, Salida de auriculares con aislamiento galvánico, IEC/EN60601-1
- Higiénico: Vidrio frontal antihuellas, Revestimiento hidrófobo, Diseño de cubierta posterior suave, Carcasa antimicrobios JISZ2801
- EMC: IEC/EN60601-1-2

Multimedia

- Reproducción de vídeo compatible: Formatos: H.264/MPEG4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV9/VC1, HEVC, Contenedores: AVI, MKV, VP9
- Formatos de música compatibles: MP3, AAC, WAV, WMA (v2 hasta v9.2), WMA-PRO (v9 y v10)
- Formatos de subtítulos compatibles: SRT, SMI, TXT
- Formatos de imagen compatibles: JPG, PNG, BMP, GIF
- Resolución de vídeo compatible en USB: hasta 1920 x 1080 p a 60 Hz

Audio

- Potencia de salida de sonido: 5 (2 x 2,5) W
- Altavoz para baño: 1,5 W mono 8 ohmios
- Altavoces: 2,0, Proyección inferior
- Funciones de sonido: DTS-HD, Compatible con Dolby Atmos, Dolby MS12D, AC-4, Calidad de estudio DTS

Potencia

- Temperatura ambiente: 0 °C a 40 °C
- Entrada: 12 V de CC
- Consumo en modo de espera: <0,5 W

- Fuente de alimentación externa: 50-60 Hz, 100-240 V de CA
- Clase de etiqueta energética: E
- Alimentación de etiqueta energética de la UE: 14 W
- Funciones de ahorro de energía: Modo Eco
- Número de registro de EPREL: 964360

Accesorios

- Incluida: Adaptador de alimentación de CC, Cable de alimentación de CC de 1,5 m, Cable de alimentación de CA, Folleto de garantía, Folleto legal y de seguridad
- Opcional: Cable de alimentación de CC de 3 m 22AV1965A/12, Mando a distancia sencillo 22AV1601B/12, Mando a distancia para el sector de la asistencia sanitaria 22AV1604B/12, Mando a distancia higiénico 22AV2204A, Mando a distancia de configuración 22AV9574A/12

Conectividad inalámbrica

- LAN inalámbrica: 802.11 CA, Wi-Fi Direct

Conectividad lateral

- Salida de auriculares: Miniconector
- USB1: USB 2.0

Conectividad posterior

- Altavoz para baño: Miniconector
- Control externo: RJ-48
- Antena: IEC-75
- HDMI1: HDMI 1.4
- Ethernet (LAN): RJ-45

Mejoras de conectividad

- RJ48: Entrada/salida de infrarrojos, Interfaz Serial Xpress
- EasyLink (HDMI CEC): Reproducción con una sola pulsación, Modo de espera del sistema, Transmisión mediante mando a distancia, control de audio del sistema
- HDMI: ARC (todos los puertos), Selección de entrada automática

Diseño

- Color: Blanco

Dimensiones

- Peso del producto: 3,45 kg
- Compatible con el montaje en pared: 75 x 75 mm, M4
- Dimensiones del equipo (sin asa): (WxHxD) 469x326x39/49 mm
- Peso del producto (con asa): 3.8 kg



Fecha de emisión
2024-06-13

Versión: 3.0.1

EAN: 87 18863 03162 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com

* Netflix: se aplican Términos y condiciones específicos que deben aprobarse y establecerse para activar la aplicación.
* La disponibilidad del Asistente de Google depende de la configuración del país y del idioma. Para utilizarlo, debes disponer de un mando a distancia (opcional) con función por voz.
* La disponibilidad de funciones dependerá de la implementación elegida por el encargado de la integración.
* Philips no garantiza la disponibilidad o continuidad del correcto funcionamiento de las aplicaciones.
* La memoria disponible real puede ser inferior debido a la configuración predeterminada del dispositivo.
* Consumo de energía típico en modo de encendido evaluado de acuerdo con el estándar IEC62087 Ed 2. El consumo de energía real dependerá del modo en que se use el televisor.
* Este televisor contiene plomo solo en algunas partes o componentes donde no existe una tecnología alternativa de acuerdo con las cláusulas de exención de la Directiva RoHS.
* Android TV, Google Play y Chromecast son marcas comerciales de Google LLC