

Philips
TV ammattikäyttöön

28" Studio
DVB-T2/T/C HEVC

28HFL2869T



Ilahduta vieraitasi

tyylikkäästi

Tällä edullisella Hospitality-TV:llä saat vieraasi viihtymään. Siinä on monia erityisominaisuuksia, kuten nimikoitu tervetulosivu, USB-asennus sekä valikkojen ja säätimien lukitus.

Upea katseluelämys takaa asiakkaiden viihtymisen

- LED TV - kuva, jossa on uskomaton kontrasti
- Alhainen virrankulutus
- USB-liitäntä multimediatuotteita varten

Kehittyneet hotellitoiminnot ja päivitettävyyt

- Tervehdi vieraita mukautetulla tervetulosivulla
- Kaikkien asetusten USB-kloonaus pika-asennukseen
- Erillisellä kanavaeditorilla voit muokata kanavaluetteloa PC:llä
- Yksi kanavaluettelo analogisille ja digitaalisille kanaville
- Asennusvalikon lukitus
- Estä luvaton käyttö lukitsemalla sauvaohjain
- Edistynyt äänenvoimakkuuden säätö takaa rauhallisen ilmapiirin
- Sopii erityisesti vankiloihin

PHILIPS


Kohokohdat

Tervetusivu



Tervetusivu näytetään aina, kun televisioon kytketään virta. Sivun voi mukauttaa helposti asennusvaiheessa käyttämällä brändiin sopivaa .png-muotoista tervetulokuvaa.

USB-kloonaus

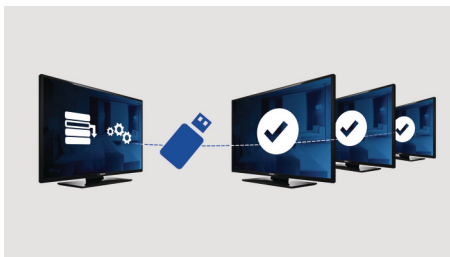

Antaa mahdollisuuden kopioida helposti kaikki television ohjelmointi- ja kanava-asetukset

toiseen televisioon alle minuutissa. Toiminto takaa samanlaiset asetukset televisioihin ja vähentää merkittävästi asennukseen kuluva aikaa ja kustannuksia.

Vankilatila

Viestinnän hallitsemiseksi tässä Hospitality-TV:ssä on vankilatila-asetus. Tämä edistynyt turvatila poistaa käytöstä toiminnot, joita vankilassa ei tarvita, kuten tekstitelevisio, sähköinen ohjelmaopas, tekstitys ja USB-portit.

USB (valokuvat, musiikki, video)



Jaa elämyksesi. Voit liittää USB-muistitikun, digikameran, MP3-soittimen tai muun multimedialaitteen television USB-porttiin ja avata valokuva-, video- ja musiikkitiedostoja helppokäyttöisessä sisältselaimessa.

Yksi kanavaluettelo

Yksi integroitu kanavaluettelo digitaalisille ja analogisille kanaville. Vieraat voivat surfata vaivatta kaikilla kanavilla.

Edistynyt äänenvoimakkuuden säätö

Edistyneellä äänenvoimakkuuden säädöllä voit määrittää television aloitusäänenvoimakkuuden ja käytettävissä olevan säätöalueen, jotta äänenvoimakkuutta ei voi säätää naapureita häiritsevälle tasolle.

Sauvaohjaimen lukitseminen

Lukitsemalla sauvaohjaimen voit estää television luvattoman käytön ja säästää hotellin kuluja.

Asennusvalikon lukitus

Estää asennus- ja kokoonpanoasetusten luvattoman käytön, mikä takaa parhaan käyttömukavuuden ja ehkäisee tarpeettomat uudelleenasetuskustannukset.

Alhainen virrankulutus

Philipsin televisiot on suunniteltu vähentämään virrankulutusta. Se vähentää haittavaikutusta ympäristölle ja alentaa käyttökustannuksia.

Tekniset tiedot

Kuva/näyttö

- Näyttö: HD-LED-TV
- Ruudun halkaisija: 28 tuumaa / 70 cm
- Kuvasuhde: 16:9
- Näytön resoluutio: 1 366 x 768
- Kirkkaus: 250 cd/m²
- Katselukulma: 178° (H) / 178° (V)
- Kontrastisuhde (tav.): 3 000

Audio

- Äänen lähtöteho: 12 (2 x 6) W
- Kaiuttimet: 2,0, Suuntaus alaspäin
- Äänentoisto-ominaisuudet: Taajuuskorjain, Balance, AVL, Incredible Surround -ääni, Dynaaminen basso

Muotoilu

- Väri: Musta

Viritin/vastaanotto/signaalinsiirto

- Digitaalitelevisio: DVB-T/T2/C, HEVC FHD (enintään 1080p60)
- Analoginen TV: PAL, SECAM

Liitännät takana

- Antenni: IEC-75
- HDMI1: HDMI 1.4, ARC
- HDMI2: HDMI 1.4
- Digitaalinen äänilähtö: Koaksiaali (SPDIF)
- Scart: CVBS, RGB, SVHS
- VGA-tuloliitäntä: 15-nastainen D-sub

Liitännät sivulla

- CI-moduulipaikka: CI+ 1.3
- AV-tuloliitäntä: CVBS+L/R (RCA)
- Kuulokelähtö: Miniliitin
- USB1: USB 2.0

Liittimiin tehdyt parannukset

- EasyLink (HDMI CEC): Toisto yhdellä painikkeella, Valmiustila, RC-siirto

Ominaisuudet

- Digitaalipalvelut: Tekstitys, Teksti-tv, MHEG, Now&Next, 8 päivän EPG
- Helppokäyttöinen: Kuvatyöli, Äänityyli
- Paikallinen ohjaus: Sauvaohjain

Hospitality-toiminnot

- Hotellitila: Sauvaohjaimen lukitus, Valikon lukitus, Asennusvalikon lukitus, Äänenvoimakkuuden rajoitus (myös HP)
- Vankilatila: Turvatila, TXT/MHEG/USB/EPG/tekstitys-toiminnon lukitus
- Tuo brändisi esiin: Tervetulo logo
- Asetusten kloonaminen ja laiteohjelman päivitys: USB:n kautta, Välitön ensiasennuskloonaus
- Käynnistyksen ohjaus: Kanava/lähte, Kuvatyöli, Äänenvoimakkuus (myös HP)
- Ajastin: Uniajastin, Herätyskello
- Kanavat: Yhdistelmäluettelo, Erillinen kanavaeditori
- Ohjaus: Automaattisen kanavapäivityksen esto
- Virranhallinta: Vihreä/nopea käynnistys
- Kaukosäädin: Paikka johtokiinnitykselle, Kaukosäätimen paristokotelon lukitus
- Varkaudenesto: Kensington-lukko

Terveystoiminnot

- Ohjaus: Monitoimikaukosäädin
- Käyttömukavuus: Kuulokelähtö

Multimedia



- Multimedialiitännät: USB
- Videotoiston tuki: Säiliötiedostomuodot: AVI, MKV, Tiedostomuodot: H.264/MPEG4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, HEVC, TS
- Tekstitysmuotojen tuki: SRT, SSA SUB, ASS, SMI, teksti
- Äänitiedostojen tuki: MP3, AAC, WAV, WMA (v2-v9.2)
- Kuvatiedostojen tuki: BMP, JPG, PNG
- Videoresoluutiotuki USB-liitännän kautta: enintään 1920x1080p, 30 Hz

Lisätarvikkeet

- Mukana: Kaukosäädin 22AV1407A/12, 2 x AAA-paristo, Pöytäjalusta, Takuuvihko, Laki- ja turvallisuusese
- Valinnainen: Määrittelykaukosäädin 22AV9573A, Kaukosäädin 22AV1601A/12

Virta

- Verkkovirta: 220–240 VAC, 50–60 Hz
- Energiatohokkuusluokka: A+
- EU:n energiatohokkuusmerkintä: 25 W
- Vuosittainen energiankulutus: 36 kWh

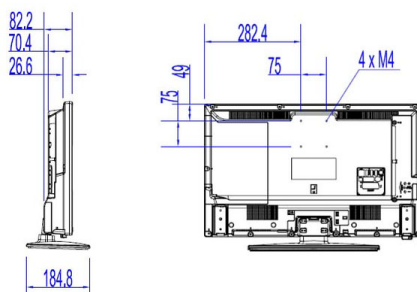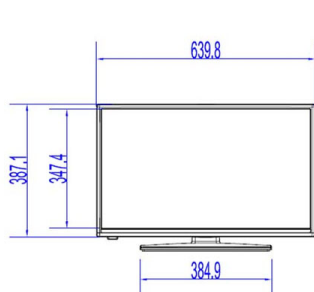

Julkaisupäivä 2022-04-26

Versio: 1.0.1

12 NC: 8670 001 53559
EAN: 87 18863 01605 3

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com

- Virrankulutus valmiustilassa: <0,3 W
- Virransäästöominaisuudet: Eco-tila
- Ympäristön lämpötila: 0–40 °C

Mitat

- Laitteen mitat (L x K x S): 640 x 387 x 70/82 mm
- Laitteen mitat jalustan kanssa (L x K x S): 640 x 429 x 185 mm
- Laitteen paino: 4,5 kg
- Tuotteen paino (+jalusta): 5,0 kg
- Sopii VESA-seinäkiinnitykseen: M4, 75 x 75 mm

* Käytettävissä olevat ominaisuudet riippuvat valitusta asennuksesta.

* Tyypillinen virrankulutus virta kytkettynä, mittaamiseen käytetty testausmenetelmä IEC62087 Ed 2. Todellinen energiankulutus riippuu television käytöstä.

* Tässä televisiossa on lyijyä vain tietyissä osissa, joissa lyijyä ei ole teknisistä syistä voitu korvata muilla materiaaleilla. Lyijyn käyttö näissä osissa on RoHS-standardin (Restriction of Hazardous Substances) poikkeuskohtaan mukainen.