

PHILIPS



Profesionalus
televizorius

19" „HeartLine“

su „Android™“



19HFL5214W

Profesionalus, prie lovos statomas televizorius

Su priedėliu „Chromecast built-in™“.

Suteikite įmontuotą priedėlį „Chromecast™“, prieigą prie „Google Play™ Store“ ir kt. Šis televizorius skirtas privačiam žiūrėjimui sveikatos priežiūros aplinkoje, jis veikia su „Android™“ ir be televizoriaus funkcijos jame dera intuityvios funkcijos su medicininio lygio dizainu.

Sukurta sveikatos priežiūros poreikiams. Skirta pacientams.

- Įmontuotas priedėlis „Chromecast“. Transliuokite turinį dideliame ekrane
- Paprasta valyti. Grūdinto stiklo priekis. Apsauginis rėmas
- Paprasta naudoti. Integruotas jutiklinio valdymo foninis apšvietimas
- Ausinių jungtis su galvanine apsauga
- „Google Play“ parduotuvė. Raskite. Pažiūrėkite. Paleiskite
- „AntiMicrobial“ korpusas aktyviai stabdo bakterijų augimą
- Skaitymo lemputė. Suteikite pacientams laisvę skaityti tiek dieną, tiek naktį

Greitas diegimas. Visiška kontrolė.

- Programų valdymas. Įdiekite ir saugiai valdykite programas nuotoliniu būdu
- CMND ir valdymas. Valdykite, atnaujinkite ir palaikykite
- Medicininės kategorijos maitinimo šaltinis
- Veikia su „MyChoice“. Įdiegtas mokesčio už žiūrėjimą sprendimas
- Pasirenkamas ilgas NS maitinimo laidas, skirtas montuoti ant sieninio laikiklio

Ypatybės

Įmontuotas priedėlis „Chromecast“

Ijunkite paprastą, belaidį filmų, prezentacijų ir kt. turinio transliavimą iš išmaniųjų prietaisų (mobilųjų telefonų, nešiojamųjų kompiuterių, planšetinių kompiuterių) į su „Android“ veikiantį profesionalų „Philips“ televizorių. „Chromecast“ yra apsimokantis sprendimas, kuriam nereikia papildomos aparatinės įrangos ir kurį saugu naudoti profesionaliai. Naudotojai tiesiog paliečia „Chromecast“ piktogramą išmaniajame prietaise, kad paleistų turinio transliavimą iš tūkstančių programų, kuriose veikia transliavimo funkcija, ir jų išmanieji prietaisai tampa nuotoliniais pultais.

„Google Play“ parduotuvė

Vienu mygtuko palietimu įjunkite „Google Play“ parduotuvę ir pridėkite programų, žaidimų, muzikos, filmų ir kt. turinio profesionaliame „Philips“ televizoriuje.

Grūdinto stiklo priekis.

Grūdinto stiklo priekis yra plokščias, todėl jį lengva valyti. Stiklas yra hidrofobinis, ant jo nelieta pirštų atspaudų. Nėra iškilų mygtukų, todėl nėra ir plyšių, į kuriuos patektų mikrobus. Valant įdiegtą jutiklinį valdymą galima patogiai išjungti televizoriaus kitoje pusėje esančių mygtukų.

Paprasta naudoti.

Šio profesionalaus, sveikatos priežiūrai skirto „Philips“ televizoriaus priekiniame ekrane yra įdiegtas jutiklinis valdymas. Pagrindiniai valdikliai

yra patogioje vietoje ir apšviečiami, kai pacientas pakelia pirštą link jų – tokiu būdu užtikrinamas paprastas naudojimas.

Skaitymo lemputė.

Suteikite jiems galimybę skaityti tiek dieną, tiek naktį. Skaitymo lemputė yra patogioje vietoje, po šio profesionalaus, sveikatos priežiūrai skirto „Philips“ televizoriaus apatiniu rėmu. Lemputė veikia spaudžiant mygtuką priekiniame jutikliniame ekrane: mygtukas pradeda šviesti, kai šalia jo yra pirštas ar ranka.

Izoliuotos ausinės

Naudojant galvaninę izoliaciją užtikrinamas saugiausias galimas paciento ausinių ir šio profesionalaus, sveikatos priežiūrai skirto „Philips“ televizoriaus ryšys. Jokia srovė negali patekti iš ausinių grandinės į aplinkui esančią elektrinę aplinką. Taip užtikrinama tiek paciento, tiek jautrių medicinos prietaisų apsauga.

„CMND & Control“

Nustatykite, kad ekranų tinklas veiktų vietiniu (LAN arba RF) ryšiu. Su „CMND & Control“ valdysite svarbiausias funkcijas, pvz., valdysite įvestis, atnaujinsite programinę įrangą ir stebėsite ekrano būseną. Nesvarbu, ar būsite atsakingi už vieną ar daugiau televizorių.

Programų valdymas

Visiškai ir centralizuotai valdykite profesionaliuose „Philips“ televizoriuose įdiegtas programas. Su programų valdymu galėsite diegti, trinti ir tvarkyti programas pasirinktuose televizoriuose arba visame tinkle. Turėsite

galimybę svečiams ir klientams pasiūlyti asmeniškai pritaiktą naudojimą nesvarbu, kiek televizorių prižiūrite.

Įdiegtas mokesčio už žiūrėjimą sprendimas

Pasiūlykite mokamą turinį bet kurioje situacijoje: tiek modelį, kai reikia sumokėti, kad būtų galima žiūrėti visus kanalus, tiek variantą, kai pasirenkamas aukščiausios klasės turinys. „MyChoice“ yra įdiegtas sprendimas, su kuriuo žiūrovai gali žiūrėti mokamą kanalą, įvedę kodą arba naudodami kortelę.

Medicininės kategorijos maitinimo šaltinis

Šiame profesionaliame, sveikatos priežiūrai skirtame „Philips“ televizoriuje yra maitinimo šaltinis, atitinkantis tiek EN/IEC 60601-1, tiek EN/IEC 60601-1-2 standartą.

„AntiMicrobial“ korpusas

Mikrobai tampa vis didesne problema viso pasaulio ligoninėse ir klinikose, nes jie gali sukelti gyvybei pavojingas infekcijas. „Philips CareSuite“ televizoriai pasirūpina šiuo iššūkiu savo korpusų medžiagoje naudodami JIS Z2801 atitinkantį antimikrobinį priedą, kuris yra ekrano korpuso sudėtinė dalis. Dabar jūs ir jūsų pacientai apsaugoti šiuo apsauginiu skydu, kuris neleidžia augti daugeliui mikroorganizmų, tokių kaip, pavyzdžiui, „Staphylococcus aureus“ (Gastroenteritis), „Escherichia coli (E Coli)“ ir „Klebsiella (Pneumonija)“.

Specifikacijos

Vaizdas / ekranas

Ekranas įstrižainė (coliais): 19 in

Ekranas įstrižainė (centimetrais): 47 cm

Ekranas: LED HD televizorius

Skiriamoji ekrano geba: 1366 x 768p

Ryškumas: 200 cd/m²

Žiūrėjimo kampas (horizontalus): 45/45 laipsniai

Žiūrėjimo kampas (vertikalus): 25/40 laipsniai

Derintuvas / imtuvas / siųstuvas

Skaitmeninis televizorius: DVB-T/T2/C, HEVC FHD (iki 1080p60)

Analoginė televizija: PAL

IP atkūrimas: „Multicast“, „Unicast“, HLS, OTT programų kanalai

„Android TV“

OS: „Android TV™ 9“ („Pie“)

Iš anksto įdiegtos programos: „Netflix“*,

„YouTube“, „Google Play“ parduotuvė*, „Google Play Movies“, „Google Play“ žaidimai, „YouTube“ muzika

Atminties dydis (laikinosios): 16 GB*

Viešbučiams pritaikytos funkcijos

Viešbučio režimas: Garsumo ribojimas, ĮJUNGIMO nustatymų valdymas, Meniu užrakto įdiegimas, Meniu užraktas, Vietinio valdymo užraktas, Kalėjimo režimas

Energijos tiekimo valdymas: Greitojo paleidimo režimas, Automatinis įjungimas, Automatinis maitinimo IŠJUNGIMAS

Jūsų gamintojas: Pritaikomas pradinis ekranas, Individualiai pritaikoma pasveikinimo programa, Vietos pavadinimas („Geonames“ ID), CMND ir kūrimas, Individualiai pritaikomas prietaisų skydelis (HTML ir APK)

CMND ir valdymas: Kanalių redagavimo priemonė atsijungus, Atjungties būsenos nustatymų redagavimo priemonė, Nuotolinis valdymas per IP/RF, TV grupės valdymas, Vietiniai naujiniai per USB, Momentinis pradinis kopijavimas

Valdymas: Programų valdymas, „JEDI Native Android“ televizoriaus valdymas, JSON API, skirtas TV valdymui – JAPIT, „Serial Xpress Protocol“, „Crestron Connected“, Valdiklis Interaktyvus DRM: „VSecure“, „PlayReady“ transliavimas, Saugi medija

Pajamų generavimas: „MyChoice“

CMND ir prisiregistravimas: Svečio vardas, Svečio kalba, Žinutės, Sąskaita per televiziją, Greitasis

išsiregistravimas

Dalijimasis: Įmontuotas priedėlis „Chromecast“, Saugus dalijimasis, Tinkle valdomas dalijimasis Patogumas: „Google Assistant“*, „Google“ paskyros prisijungimas, Orų prognozė, > 40 palaikomų meniu kalbų, IŠJUNGTIME režime veikiantis laikrodis, Teminė televizija, Žadinimo signalas, Išsijungimo laikmatis

Sveikatos priežiūros įstaigoms skirtos funkcijos

Valdymas: Universalus nuotolinis valdymas, Suderinamas su seselės iškviatimo sistema, Apšviečiami jutiklinio valdymo mygtukai Patogumas: Skaitymo lemputė, Artumo jutiklis, TV stovas, Dvikryptis ryšys, Nepriklausomas pagrindinio garsiakalbio nutildymas, Užrakto valant funkcija

Saugumas: Grūdintas stiklas, Dviguba izoliacija, II klasė, Nedegus, Galvaninė apsauga. Ausinių išvestis, IEC/EN60601-1

Higieniška: Stiklinis ekranas, ant kurio nelieta pirštų atspaudų, Hidrofobinė danga, Glotnus galinis skydelis, JISZ2801 „AntiMicrobial“ korpusas EMC: IEC/EN60601-1-2

Specifikacijos

Daugialypė terpė

Palaikomas vaizdo įrašų atkūrimas: Formatai: H.264/MPEG4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV9/VC1, HEVC, Talpyklos: AVI, MKV, VP9
Palaikomi muzikos formatai: MP3, AAC, WAV, WMA (nuo v2 iki v9.2), WMA-PRO (v9 ir v10)
Palaikomi subtitrų formatai: SRT, SMI, TXT
Palaikomi nuotraukų formatai: JPG, PNG, BMP, GIF
Palaikoma vaizdo raiška iš USB: iki 1920x1080p@60Hz

Garso įrašai

Garso išvesties galia: 5 (2 x 2,5) W
Vonios garsiakalbio išvestis: 1,5 W, Mono 8 omai
Garsiakalbiai: 2,0, Nukreiptas žemyn
Garso funkcijos: DTS-HD, Suderinama su „Dolby Atmos“, „Dolby MS12D“, AC-4, „DTS Studio Sound“

Maitinimas

Aplinkos temperatūra: 0–40 °C
Įvestis: 12 V nuolatinė srovė
Elektros energijos suvartojimas veikiant budėjimo režimu: < 0,5 W
Išorinis maitinimo šaltinis: 50–60 Hz, AC 100–240 V
Energijos ženklavimo etiketės klasė: E
ES Energijos ženklavimo etiketės galia: 14 W
Energijos taupymo funkcijos: Eko režimas
EPREL registracijos numeris: 964360

Priedai

Įtraukta: Nuolatinės srovės adapteris, 1,5 m NS maitinimo laidas, AC maitinimo laidas, Garantijos lapelis, Saugos instrukcijos ir teisinė informacija
Papildomai: 3 m NS maitinimo laidas
22AV1965A/12, Paprastas nuotolinio valdymo

pultas 22AV1601B/12, Sveikatos priežiūros nuotolinio valdymo pultas 22AV1604B/12, „Hygenic RC“ 22AV2204A, Nustatomas nuotolinio valdymo pultas 22AV9574A/12

Belaidis ryšys

Belaidis LAN: 802.11 ac, Tiesioginis „Wi-Fi“

Šoninės jungtys

Ausinių išvestis: Minikištukas
USB1: USB 2.0

Galinės jungtys

Vonios garsiakalbio išvestis: Minikištukas
Išorinis valdymas: RJ-48
Antena: IEC-75
HDMI1: HDMI 1.4
Eternetas (LAN): RJ-45

Jungiamumo pagerinimas


RJ48: IR įvestis / išvestis, „Serial Xpress“ sąsaja
„EasyLink“ (HDMI CEC): Paleidimas vienu paspaudimu, Sistemos parengtis, RC signalo perdavimas, sistemos garso valdymas
HDMI: ARC (visos jungtys), Automatinės įvesties parinktis

Konstrukcija

Spalva: Balta

Matmenys

Gaminio svoris: 3,45 kg
Galima naudoti sieninį kronšteiną: 75 x 75 mm, M4
Komplekto matmenys (be rankenos): (WxHxD) 469x326x39/49 mm
Gaminio svoris (+rankena): 3.8 kg

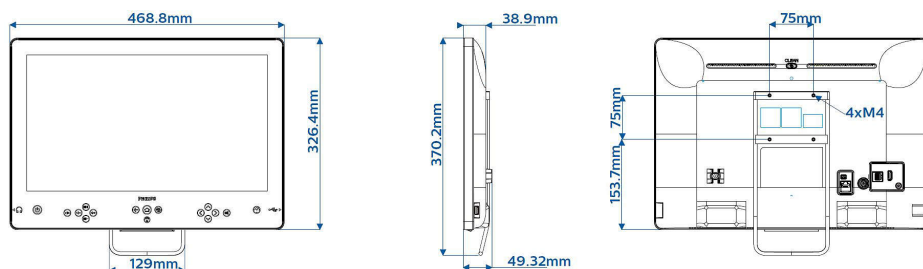

- * „Netflix“: galioja specialios taisyklės ir sąlygos, kurios turi būti patvirtintos ir kurių turi būti laikomasi, kad būtų galima įjungti programą.
- * Galimybė naudoti „Google Assistant“ priklauso nuo šalies ir kalbos nustatymų. Norint naudoti „Google Assistant“, reikia naudoti pasirinktą nuotolinio valdymo pultą su balso funkcija.
- * Funkcijų prieinamumas priklauso nuo pasirinktos integravimo priemonės diegimo.
- * „Philips“ negarantuoja programų pasiekiamumo, tęstinumo ar tinkamo funkcionavimo.
- * Dėl įrenginio konfigūracijos laisvos atminties gali būti mažiau.
- * Bendrasis energijos suvartojimas aktyviame režime matuojamas pagal IEC62087 pat. 2. Tikrosios energijos sąnaudos priklausys nuo to, kaip dažnai žiūrimas televizorius.
- * Šio televizoriaus tam tikrų detalių sudėtyje, kur technologijos nesiūlo jokių alternatyvų pagal galiojančios Pavojingų medžiagų direktyvos išimties sąlygas, yra švino.
- * „Android“, „Google Play“ ir „Chromecast“ yra „Google LLC“ prekių ženklai.