

Philips HomeRun 7000
Aqua
Robotdammsugare och
mopp

Med station för automatisk
tömning

Silkesvit och guld
Ansluten till HomeRun-appen

XU7100/02



Effektiv och enkel daglig rengöring

Uppnå en problemfri rengöring varje dag, på ett betydligt enklare sätt. Roboten levererar en ultrastark sugeffekt och utför både dammsugning och moppning samtidigt. Den har förmågan att identifiera och undvika små föremål som kan vara i vägen, som skor och leksaker, och rengör smidigt runt dem utan att fastna eller stöta emot hinder.

Kom hem till en komplett rengöring varje dag

- Tar bort mer fint damm än enbart dammsugning
- Ultrastark sugeffekt suger upp större smuts
- Vibrerande mopp tar bort fotavtryck skonsamt men effektivt
- Maximal täckning av golvet: Missar inte en fläck

Din intelligenta hjälpreda ser till att du sparar tid och energi

- Identifierar och undviker mindre föremål
- Tömmer sig själv: 30 dagar utan problem
- Rengör upp till 180 minuter med en enda batteriladdning
- Rengör även på svåråtkomliga ställen

Utformad för dig

- Stilren design som passar in i ditt hem
- Intuitiv användning – perfekt för förstagångsanvändare
- Rengör varje rum på ditt sätt

PHILIPS


Funktioner

Dammsug och moppa samtidigt



Roboten dammsuger och moppar golv samtidigt för att ta bort det fina dammlagret som samlas på golvet varje dag. Med sin förmåga att ta bort mer fint damm än enbart dammsugning, ser den till att dina fötter förblir rena även om du går barfota.

Identifiering av mindre hinder

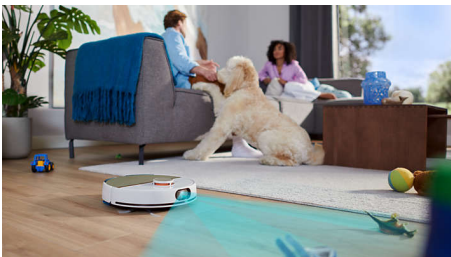

Nu behöver du inte titta efter fria vägar – roboten upptäcker och undviker små föremål i vägen, som skor och leksaker, och rengör nära runt dem utan att fastna eller stöta in i saker. Den högkvalitativa 3D ToF-sensorn som är placerad på robotens framsida kan identifiera föremål så små som 2 x 2 cm (B x H). Dessutom finns åtta ToF-sensorer på den främre stötfångaren som kontinuerligt identifierar vad som finns framför och bredvid roboten. Sensorerna fungerar även i svagt ljus, så du behöver inte ha lamporna tända när du inte är hemma.

Stilren design



Robotdammsugaren och stationen för automatisk tömning är tillverkade i högkvalitativa material med en premium finish för att passa in i ditt hem. HomeRun robotdammsugare och mopp 7000 Aqua finns tillgänglig i två snygga design för att passa in i ditt hem: djupsvart och guld (XU7100/01) och silkesvit och guld (XU7100/02). Den vita stationen för automatisk tömning har ett vattenavvisande tyg som är lätt att underhålla.

Ultrastark sugeffekt



Ultrastark sugeffekt (grundligt testad för att nå upp till 5 000 Pa*) kan suga upp större partiklar som smulor och päls. Den tar hand om daglig smuts som bildas på golvet och suger även upp finare damm som sitter djupt i sprickorna på golvet och mattor.?

Station för automatisk tömning



Roboten tömmer sig själv automatiskt i stationen för automatisk tömning på mindre än

30 sekunder med hjälp av Philips Dual Wave™-teknik. Tack vare det särskilda luftflödet som suger och trycker samtidigt lämnas inget kvar, inte ens långa hårstrån. Stationen har en antiallergipåse för engångsanvändning på 3 liter som har plats för upp till 30 dagars damm, hår och annan smuts för 30 dagars tömningsfri rengöring. Påsen kan slängas hygieniskt utan att den avger ett dammoln – perfekt för dem som lider av astma och allergier.

HomeRun-appen



Philips HomeRun-appen har utformats för att vara användarvänlig och intuitiv, vilket gör den perfekt för förstagångs användare. Den erbjuder stegvisa instruktioner och hjälpsamma videor som ser till att du får ut mesta möjliga av din robot. Appen kommunicerar med roboten för att styra, rapportera och uppdatera dess rengöringsprestanda, oavsett var du befinner dig, och visar i realtid var roboten har rengjort.

Vibrerande mopp-teknik



Den tvättbara moppen är tillverkad av ultrafina fibrer för att ta bort 99,9% av bakterierna som orsakas av bakteriebärare som smutsiga skor och päls. Dess vibrerande mopptechnik tar bort fotavtryck försiktigt men effektivt för att tillhandahålla utomordentlig rengöring. Vattenbehållaren på 240 ml gör att roboten kan moppa 130 kvadratmeter utan att behöva påfyllning.

Specifikationer

Robothöjdpunkter

- Dammsug och moppa samtidigt
- Moppningsteknik: Vibrerande mopp
- Sugeffekt (max): 5 000 Pa
- Typ av navigering: 360° lasernavigering (LiDAR)
- Identifiering av mindre hinder
- Batterikapacitet: 5 200 mAh
- Batteritid (max): Upp till 180 minuter
- Ljudnivå (minimum): ≤ 66 dB
- Färg: Silkesvit och guld

Dockningsstation

- Laddningsfunktion
- Funktion för automatisk tömning
- Philips Dual Wave-teknik
- Typ av dammpåse: Antiallergidammpåse
- Dammpåsens storlek: 3,0 l

App

- App-namn: Philips HomeRun
- Anslut via Wi-Fi: Ja, dubbla band (2,4 GHz och 5 GHz)
- Anslut via Bluetooth: Nej
- Språk i appen: Engelska, Tyska, Franska, Italienska, Polera, Spanska, Turkiska, Malajiska, Bulgariska, Kroatiska, Tjeckiska, Danska, Nederländska, Estniska, Finnish, Ungerska, Lettiska, Lettiska, Norska, Portugisiska, Rumänska, Slovakiska, Slovenska, Svenska, Vietnamesiska
- Instruktionsvideor
- Snabb mappningsfunktion
- Mappning av flera golv: Ja, spara upp till fem kartor
- Välj vilket/vilka rum som ska rengöras
- Välj rumsrengöringssekvens
- Välj rengöringsläge per rum
- Rengöringslägen: Våt och torr, Torr, Intensiv, Tyst, Enskild
- Sugeffekt (nivåer): 4 nivåer: eko, normal, hög, max
- Moppfuktighet (nivåer): 4 nivåer: ingen, låg, medel, hög
- Uppreppning av rengöringsbana: 1 drag, 2 drag eller

- 5 drag
- Begränsade rengöringsområden: Virtuellt vägg, Otillåten zon, Moppfri zon, klättringsfri zon, Försiktig zon
- Rengör när du inte är hemma: karta i realtid
- Varningar och aviseringar i appen
- Rengöringsrapport och rengöringshistorik
- Underhållspanel
- Schemalagd rengöring
- Child lock (Barnlås)
- Kontakta kundtjänst: Telefon

Våtrengöring

- Antal moppvibrationer per minut: 430/min
- Elektrisk vattenbehållare som justerar moppens fuktighet
- Lyftbar mopp: Nej
- Tvättbar och slitageresistent mikrofiber mopp
- Kan användas med rengöringsmedel: Nej

Torrensöring

- Mattförstärkningsfunktion
- Typ av huvudborste: Gummiborste med borst för flera sorters ytor
- Antal sidoborstar: 1x
- Filtertyp: Tvättbart EPA11-filter

Sensorer

- Navigeringsteknik: LDS-lasernavigering
- Teknik för att identifiera mindre hinder: 3D ToF, 8 ToF-sensorer
- Hinderidentifiering via artificiell intelligens: Nej
- Sensor för mattidentifiering: Nej
- Anti-dropsensorer för att identifiera hög höjd: Ja, 6 sensorer
- Stationsökare: Ja, mottagare och sändare för infraröda signaler
- Sensor för tom vattenbehållare
- Sensor för full dammbehållare
- Sensor för full dammpåse

Manövrerbarhet och autonomi

- Rengör rum efter rum
- Förmåga att korsa hinder: Upp till 20 mm (tom vattenbehållare)
- Automatisk laddningsfunktion
- Automatisk återupptagningsfunktion

Röstvarning och röstkontroll

- Röstvarningsfunktion via inbyggd högtalare
- Röstvarningsspråk: Engelska, Tyska, Franska, Italienska, Polera, Spanska, Turkiska, Malajiska, Tjeckiska, Nederländska, Estniska, Ungerska, Lettiska, Norska, Rumänska, Slovakiska, Slovenska, Svenska

Effekt

- Batterityp: Litiumjon
- Batteritid (minimum): Upp till 85 minuter
- Batteriladdningstid: Upp till 5 timmar
- Batterispänning: 14,4 V
- Strömförbrukning i standby-läge: 112 mA
- Batteriet kan tas bort och bytas

Kapacitet

- Kapacitet för dammbehållare: 2,6 dl
- Vattentankkapacitet: 240 ml
- Räckvidd: kvm som kan moppas utan att fylla på: Upp till 130 kvm

Vikt och mått

- Robotens diameter: 350 mm
- Robotens höjd: 97 mm
- Stationens bredd x längd x höjd: 355 x 403 x 471 mm
- Robotens vikt: 4,0 kg
- Stationens vikt: 4,7 kg
- Vikt inkl. förpackning: 14,2 kg
- Förpackningens mått (LxBxH): 469 x 399 x 534 mm

Specifikationer

Tillbehör som medföljer

- Slavenhet: Station för automatisk tömning
- Tvättbar mopp: 2
- Engångsmoppar: Saknas
- Tvättbart filter: 1
- Huvudborste: 1
- Sidoborste: 1
- Borst rengöringsverktyg
- Damppåse: 3
- Underlägg: Nej
- Fjärrkontroll: Nej
- Nätkabel
- Snabbstartguide: Ja, tryckt
- Användarhandbok: Digital



Publiceringsdatum
2023-11-22

Version: 16.16.1

EAN: 87 20389 02048 3

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com