

Philips
Profesionalni LED-
televizor

61 cm Studio

LED
DVB-T/C MPEG 2/4

24HFL2819D



Odlična naložba sodobne zasnove

z energijsko varčno tehnologijo LED

Energijsko učinkoviti hotelski LED-televizor omogoča učinkovito namestitev s kloniranjem prek povezave USB in posebne hotelske funkcije, kot sta meni in zaklepanje funkcij.

Napredne hotelske funkcije in možnost nadgradnje


- Čudovite slike s tehnologijo LED ob nizki porabi energije
- Kloniranje vseh nastavitev prek povezave USB za hitro namestitev
- USB za predvajanje večpredstavnostnih vsebin
- Vgrajena priključitvena plošča
- Nizka poraba energije
- Omejitev glasnosti
- Zaklepanje menija za namestitev
- Pozdravna stran na zaslonu
- Zaklepanje stranskih gumbov

A

PHILIPS

Značilnosti

Kloniranje prek povezave USB

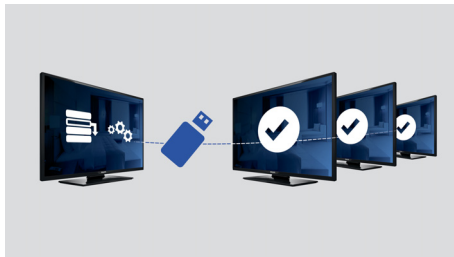

Omogoča enostavno kopiranje vseh nastavitvev programov in kanalov med televizorji v manj kot minuti. Ta funkcija omogoča enake nastavitve različnih televizorjev in znatno zniža čas in stroške namestitve.

Omejitev glasnosti

S to funkcijo določite razpon glasnosti, ki je dovoljen pri televizorju, da preprečite previsoko glasnost in motenje gostov v sosednjih sobah.

Zaklepanje menija za namestitev

Preprečuje nepooblaščen dostop do namestitve in konfiguracijskih nastavitvev, kar gostom zagotavlja priročno uporabo in preprečuje nepotrebne stroške zaradi programiranja.

Nizka poraba energije

Televizorji Philips porabijo manj energije. Z njimi zmanjšate vpliv na okolje in znižate stroške delovanja.

Vgrajena priključitvena plošča

Vgrajena priključitvena plošča gostom omogoča zanesljivo priključitev osebnih naprav na televizor brez dodatne zunanje priključitvene plošče.

LED



Najnaprednejša tehnologija osvetlitve LED v tem televizorju združuje privlačno minimalistično zasnovano z izjemno kakovostjo slike in najnižjo porabo energije v tem razredu. Poleg tega je LED-tehnologija izjemno prijazna do okolja, saj ne vsebuje nevarnih snovi. LED-osvetlitev ozadja tako zagotavlja nizko porabo energije, visoko svetlost, neverjetni kontrast in ostrino ter živahne barve.

USB (fotografije, glasba, videoposnetki)



V vrata USB na bočni strani televizorja priključite pomnilnik USB, digitalni fotoaparati, predvajalnik MP3 ali drugo večpredstavno napravo in predvajate fotografije, videoposnetke in glasbo z enostavnim brskalnikom na zaslonu.

Pozdravna stran



Ob vsakem vklopu televizorja se prikaže dobrodošlica.



Specifikacije

Slika/zaslon

- Zaslon: LED-televizor HD
- Diagonalna velikost zaslona: 24 palec / 61 cm
- Razmerje stranic: 16:9
- Ločljivost zaslona: 1366 x 768 slikovnih pik
- Kot gledanja: 176° (vodoravno)/176° (navpično)
- Izboljšava slike: Digital Crystal Clear, 100Hz Perfect Motion Rate
- Barva ohišja: Črna
- Svetlost: 220 cd/m²

Podprta ločljivost zaslona

- Računalniški vhodi: do 1920x1080 pri 60 Hz
- Video vhodi: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, do 1920 x 1080 slikovnih pik

Sprejemnik/sprejem/prenos

- Digitalni televizor: DVB-C MPEG2/MPEG4, DVB-T MPEG2/MPEG4
- TV sistem: PAL, SECAM
- Predvajanje videa: PAL, SECAM, NTSC

Zvok

- Izboljšava zvoka: Samodejno uravnavanje glasnosti, Incredible Surround, regulacija visokih in nizkih tonov, Clear Sound

Zvočniki

- Vgrajeni zvočniki: 2

Povezljivost

- Število priključkov AV: 1
- Število priključkov USB: 1
- Število priključkov HDMI: 1
- Število priključkov SCART (RGB/CVBS): 1
- Značilnosti tehnologije HDMI: zvočni povratni kanal (ARC)
- Stranski priključki: Zvočni vhod L/D, Vhod CVBS, Izhod za slušalke, USB 2.0
- Ostali priključki: Antena IEC75, Izhod S/PDIF (koaksialni), VGA PC vhod, Standardni vmesnik plus (CI+)

Priročnost

- Enostavna namestitvev: Automatic Tuning System (ATS), Automatic Channel Install (ACI), Samodejno poimenovanje programov, Autostore, Kloniranje nastavitvev televizorja prek povezave USB, Zaklepanje menija za namestitvev, Dostop do varnostnega menija
- Enostavna uporaba: Samodejno uravnavanje glasnosti (AVL), Prikaz na zaslonu, Seznam programov, Nadzor s strani, 1 seznam analognih in digitalnih kanalov

- Udobje: Funkcije za hotelskega gosta, Pozdravna stran (.png), Vklop na kanal, Omejitev glasnosti, Izklopni časovnik
- Način za zaporniške ustanove: TXT, MHEG, USB, EPG, SubBlock
- Teletekst: 1000-stranski Smart Text
- Elektronski programski vodnik: 8-dnevni elektronski vodnik po programih, Programski vodnik za vsebino, ki se trenutno predvaja/ki sledi
- Nastavitve formata zaslona: 4:3, 14:9, Zoom 14:9, 16:9, Samodejno, Podnapisi, Kino
- Daljinski upravljalnik: 22AV1407A/12
- Nadgradljiva vdelana programska oprema: Nadgradnja vdelane programske opreme prek vmesnika USB

Healthcare

- Upravljanje: Enotni daljinski upravljalnik (4x)
- Priročnost: Izhod za slušalke

Večpredstavnostne aplikacije

- Večpredstavnostne povezave: USB
- Video formati: H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, Datoteke: AVI, MKV, WMV9/VC1
- Glasbeni formati: MP3, M4A, WMA (v2 do v9.2)
- Slikovni formati: JPEG, BMP, PNG

Napajanje

- Omrežno napajanje: AC 220–240 V; 50–60 Hz
- Moč na energetske oznaki EU: 25 W
- Razred na energetske oznaki: A
- Letna poraba energije: 36 kWh
- Poraba energije v stanju pripravljenosti: <0,3 W
- Temperatura okolja: 5 °C do 35 °C
- Funkcije varčevanja z energijo: Način Eco, Izklop slike (za radio)

Dimenzije

- Dimenzije naprave (Š x V x G): 554 x 339 x 54/61 mm
- Dimenzije naprave s stolom (Š x V x G): 554 x 370 x 134 mm
- Teža izdelka: 3,8 kg
- Združljivo s standardom VESA za stenske nosilce: 75 x 75 mm

Dodatna oprema

- Priložena dodatna oprema: Daljinski upravljalnik, Baterije za daljinski upravljalnik, Namizno stojalo, Garancijski list, Brošura s pravnimi in varnostnimi informacijami
- Izbirna dodatna oprema: Namestitveni daljinski upravljalnik 22AV8573/00



Datum izdaje 2016-09-05

Različica: 2.0.1

12 NC: 8670 001 20645
EAN: 87 18863 00161 5

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

www.philips.com