


Philips  
Профессиональный ЖК-  
телевизор

Системный 26" Pro+  
ЖК-дисплей  
DVB-T MPEG4\*

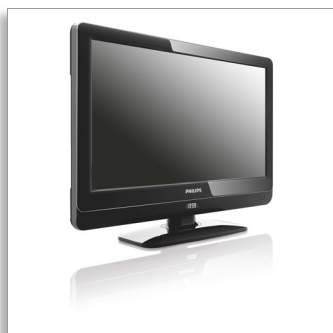

26HFL4371D

## Еще больший комфорт для постояльцев

### Цифровой гостиничный ЖК-телевизор Philips HD

Этот современный гостиничный телевизор обеспечит максимум удобства для ваших гостей, ведь к нему можно подключать портативные устройства. Кроме того, этот телевизор позволит гостям наслаждаться просмотром каналов HD DVB-T.

#### Наилучшая совокупная стоимость владения

- Совместимость с телевизионной приставкой
- Копирование всех настроек через USB для быстрой установки

#### Стабильность и безопасность

- Экологически безвредная конструкция и корпус из негорючего материала

#### Индивидуальный просмотр для каждого гостя

- Встроенный дисплей часов с будильником и индикатором сообщений
- Единый список аналоговых и цифровых каналов
- Простой в использовании гостиничный пульт ДУ
- Совместимость с панелью подключения Philips позволяет постояльцам использовать свои устройства
- Удобный список каналов для простого перемещения по элементам меню

#### Ориентирован на будущее и имеет современные функции для гостиниц

- Программирование включения канала
- Встроенный тюнер DVB-T с MPEG 4
- Приветственная надпись на экране

**PHILIPS**

## Основные особенности

### Встроенный тюнер DVB-T MPEG 4

Встроенный тюнер DVB-T с MPEG 4 позволяет принимать сигнал наземного цифрового телевидения и смотреть каналы DVB-T HD.

### Приветственное сообщение

При включении телевизора отображается приветствие

### Программирование включения канала

Функция удобна для установки информационных или рекламных каналов, так как она позволяет включать выбранный канал при включении телевизора.

### Встроенный дисплей часов

Встроенный дисплей часов с будильником позволяет вам не тратить деньги на дополнительные часы, а пространство комнаты — на кабели и соединения.

### В едином списке каналов

Единый интегрированный список каналов телевидения позволяет гостям быстро переключаться на любой аналоговый или цифровой канал.

### Удобный список каналов

Удобный список каналов — ясные кнопки с понятными функциями, а также наглядные инструкции по поиску каналов.

### Гостиничный пульт ДУ

Стильный пульт ДУ разработан специально для использования в гостиничной сфере. Для простоты использования на нем

удобно расположены только самые необходимые для гостя кнопки и функции. Кроме того, большинство гостиничных пультов ДУ оснащено замком, предотвращающим кражу батарей — незаменимая функция для использования в условиях гостиницы.


### Совместимость с панелью подключения

Этот телевизор прекрасно работает с панелями подключения Philips. Постояльцы могут легко подключить ПК, MP3-плеер, DVD-проигрыватель, видеокамеру и другие устройства. Благодаря функции автообнаружения телевизор автоматически переключается для отображения с устройства гостя.

### Совместимость с телевизионной приставкой

К этому телевизору можно подключить ТВ-приставку благодаря разъему scart и поддержке протокола Serial Express Lite.

### Клонир-е через USB

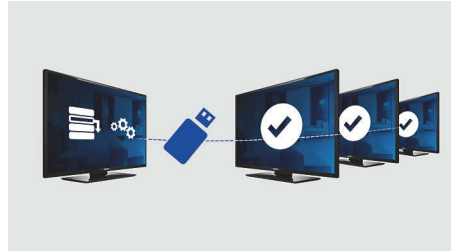

Возможность простого копирования всех программных настроек с одного телевизора

на другие меньше, чем за минуту. Эта функция гарантирует единообразие ТВ настроек, значительно сокращая время на установку и расходы.

### Экологически безвредная конструкция

Стабильность — неотъемлемая черта бизнеса компании Philips. Телевизоры Philips спроектированы и изготовлены согласно принципам EcoDesign, рассчитанными на то, чтобы уменьшить общее воздействие на окружающую среду за счет снижения потребления электроэнергии, отсутствия вредных веществ, небольшого веса, более компактной упаковке и большей пригодности к переработке. Кроме того, корпус телевизоров Philips выполнен из специального негорючего материала. Независимые испытания, проведенные противопожарными службами, показали, что, несмотря на то что телевизоры иногда усиливают пожар, вызванный внешними источниками, телевизоры Philips не способствуют возгоранию.

# Характеристики

## Изображение/дисплей


- Формат изображения: Широкий экран
- Размер экрана по диагонали (в дюймах): 26 (дюймы)
- Размер экрана по диагонали (метрич.): 66 см
- Цвет корпуса: Передняя панель черного цвета с глянцевой черной отделкой
- Разрешение панели: 1366 x 768p
- Яркость: 400 кд/м<sup>2</sup>
- Улучшение изображения: Режим 3/2 – 2/2 Motion Pull Down, 3D гребенчатый фильтр, Активное управление, Улучшение цвета, Улучшение цветовых переходов,

- Digital Crystal Clear, Цифровое шумоподавление, Улучшение яркостных переходов, Прогрессивное сканирование, Настройка четкости, 3D MA деинтерлейсинг, Автокоррекция телесного оттенка, Динамическое повышение контрастности, Обработка 1080p 24/25/30 Гц, Обработка 1080p 50/60 Гц
- Тип экрана дисплея: ЖК-дисплей WXGA с активной матрицей TFT
- Динамическая контрастность экрана: 4000:1
- Время отклика (типич.): менее 8 мс

- Угол просмотра: 178° (Г) / 178° (В)
- Пиковое отношение яркости: 67 %
- Улучшение экрана: Антибликовое покрытие экрана

## Поддерживаемое разрешение дисплея

- Компьютерные форматы: 640 x 480, 60 Гц, 800 x 600, 60 Гц, 1024 x 768, 60 Гц, 1280 x 1024, 60 Гц, 1360 x 768, 60 Гц, 1280 x 720, 60 Гц, 1280 x 768, 60 Гц, Через вход HDMI/DVI
- Видеоформаты: 480i, 60 Гц, 480p, 60 Гц, 576i, 50 Гц,

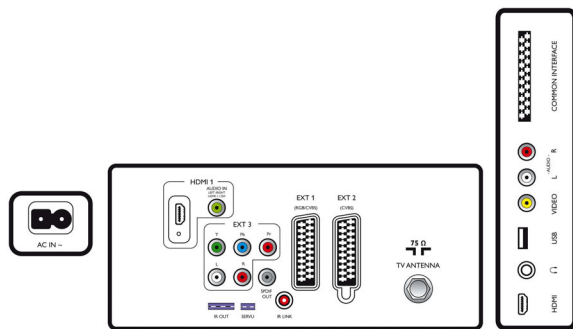

# Характеристики

576p, 50 Гц, 1080i; 50, 60 Гц, 720p, 50, 60 Гц, 1080p, 24, 50, 60 Гц, 1080p, 24, 25, 30, 50, 60 Гц

## Тюнер/прием/передача

- Вход антенны: Коаксиальный кабель 75 Ом (IEC75)
- Диапазоны тюнера: Гипердиапазон, S-канал, UHF, VHF
- ТВ-система: Система PAL I, Система PAL B/G, Система SECAM B/G, SECAM L/L', DVB COFDM 2K/8K
- Цифровое ТВ: DVB-T MPEG4\*
- Количество предустановок: 250
- Воспроизведение видео: PAL, SECAM, NTSC

## Мультимедийные приложения

- Мультимедийные подключения: USB
- Форматы воспроизведения: MP3, Фотографии в формате JPEG, Файлы демонстрации слайдов (.alb)

## Комфорт

- Легкость установки: Подключение Plug & Play, Улучшенный "гостиничный" режим, Система автоматической настройки (ATS), Точная настройка, Цифровая настройка PLL, Автоматическая установка каналов (ACI), Название программы, Автонаименование программ, Автосохранение, Клонирование настроек ТВ через USB, Блокировка меню установки, Доступ к меню безопасности, Блокировка клавиатуры
- Удобство использования: Автоограничение громкости (AVL), 1-кан. список аналог./цифр., Вывод на экран, Список программ, Управление на боковой панели, Графический интерфейс пользователя
- Часы: Встроенные жидкокристаллические часы, Таймер отключения, регулировка яркости
- Расширенные функции часов: Синхронизация времени через телетекст/DVB
- Комфорт: Функции постоянного отела, Автоматическое включение, Приветственное сообщение, Индикатор сообщений, Включение канала, Ограничение громкости, Таймер отключения, Запуск в экорежиме/быстрый запуск
- Регулировка формата экрана: 4:3, Расширение формата 14:9, Расширение формата 16:9, Широкий экран, Увеличение субтитров, Режим Super Zoom, Автоформатирование
- Электронный гид телепередач: Электронный гид телепередач на 8 дней, Электронный гид телепрограмм "Сейчас + Далее"
- Пульт ДУ: индикация разряда батарей, замок, предотвращающий кражу батареек
- Интерактивные возможности для гостиничных служб: Совместимость с панелью подключения, Блокировка автообновления каналов, Блокировка беспроводной загрузки ПО
- Тип пульта ДУ: 22AV1104/10 (RC6)
- Режим ограничения для особых учреждений: Отключение телетекста и MHEG
- Телетекст: 1000-страничный гипертекст
- Другие удобства: Замок Kensington
- Обновление встроенной программы: Обновление встроенной программы через USB, Обновление встроенного ПО через PC-канал
- Изображение в изображении: Двойной текстовый экран
- Возможности телетекста: Fast text (Быстрый текст), Строка с информацией о программе

## Healthcare

- Управление: Многофункциональный пульт дистанционного управления, Подвеска для управления с помощью IR-link

- Безопасность: Двойная изоляция Класс II
- Комфорт: Выход для наушников, Независимое отключение звука основного динамика

## Звук

- Выходная мощность (среднеквадр.): 2 x 5 Вт
- Звуковая система: Nicam Stereo
- Улучшение звука: Автоматическая регулировка громкости, Incredible Surround, Функция Smart Sound

## Громкоговорители

- Встроенные АС: 2

## Подключения

- Расширенные возможности подключения: Интерфейс Serial Xpress, Быстрый интерактивный ИК-порт, Включение по SCART, USB2.0
- Количество разъемов HDMI: 2
- Аудиовыход — цифровой: Коаксиальный (cinch)
- Количество разъемов SCART: 2
- EasyLink (HDMI-CEC): Запуск воспроизведения одним нажатием, Режим ожидания системы
- Фронтальные/боковые подключения: Аудиовход — левый/правый, Вход CVBS, Порт USB 2.0, HDMI v1.3
- 1-й внешний разъем Scart: Аудиоразъем: левый/правый, RGB
- HDMI 1: HDMI v1.3
- 2-й внешний разъем Scart: Аудиоразъем: левый/правый
- Другие подключения: Выход S/PDIF (коаксиальный), Выход композитного видеосигнала (CVBS), Вых. монитора лев./прав. (cinch), Общий интерфейс
- 3-й внешний разъем: Аудиовход — левый/правый, YPbPr

## Мощность

- Электропитание: 220-240 В, 50/60 Гц
- Температура окружающей среды: 5 °C – 40 °C
- потребляемая мощность: 85 Вт
- Энергопотребление в режиме ожидания: &lt; 1 Вт (с часами)
- Потребление электроэнергии в год: 91 кВт/ч
- Наличие свинца: Да\*
- содержание ртути: 45.6 мг

## Экохарактеристики

- Безопасность: Корпус из негорючего материала
- Энергоэкономичный режим ожидания
- Режим потребления SmartPower Eco

## Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Пульт ДУ, Батареи для пульта ДУ, Шнур питания, Настольная подставка, Гарантийный талон
- Дополнительные аксессуары: Установочный ПДУ RC2573GR, Настенный кронштейн (регулируемый) 22AV3200/10

## Размеры

- Ширина устройства: 671,8 миллиметра
- Высота устройства: 458,7 миллиметра
- Глубина устройства: 77 миллиметра
- Вес продукта: 6,9 кг
- Ширина с подставкой: 671,8 миллиметра
- Высота с подставкой: 520 миллиметра
- Глубина с подставкой: 220 миллиметра
- Вес изделия с подставкой: 8,4 кг
- Ширина коробки: 800 миллиметра
- Высота коробки: 210 миллиметра
- Глубина коробки: 580 миллиметра
- Совместимое настенное крепление: 200 x 100 мм



Дата выпуска 2024-03-30

Версия: 4.1.2

EAN: 87 12581 50148 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.

Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Типичное потребление энергии во включенном состоянии измерено в соответствии с IEC62087 Вып. 2.

\* Потребление энергии в год вычислено при использовании среднего потребления энергии 4 часа в день, 365 дней в году.

\* Лишь некоторые детали или компоненты этого телевизора содержат свинец, для них не существует альтернативных вариантов в соответствии с существующими исключениями директивы RoHS.