

Philips  
ホスピタリティーテレビ

43 インチ Easysuite  
フル HD  
DVB-T2/T/C HEVC

43HFL3011T



## ゲストを魅了する

よりスマートになったホスピタリティー TV

ブランド化されたインタラクティブホテルページとフル HD 画質で、ゲストに正しいメッセージを届けましょう。

### CMND でコントロール

- CMND & Control : テレビのメンテナンスが簡単
- CMND & Create : 必要な情報を必要なときに表示

### ゲストの体験を差別化

- ヘッドホンを接続して 1 人で聴ける
- ヘルスケア業界に最適なナースコールとの互換性
- 患者さまに便利な画面表示時計
- 好きなものを好きなときにスケジュール

### 未来を見据えたホテル向けの高度な機能

- インタラクティブシステムに対応した Serial Xpress Protocol
- 安定した収入源を確保できる MyChoice との互換性
- ホテル情報ページのブランド化とインタラクティブ化を可能にする SmartInfo
- フルホテルモード、ヘルスケアモード、プリズンモード
- カスタマイズ可能なウェルカムページを使用してゲストに歓迎のご挨拶
- インストールメニューのロック

**PHILIPS**


# 特長

## CMND & Control



CMND & Control により、客室に出向かずに1つの場所からテレビの設定とインストールをリモートで実行できます。ゲストをわずらわすことなく、最小限の労力で、すべてのディスプレイを更新、管理できます。

## CMND & Create



CMND & Create により、必要な情報を必要なときに表示できます。CMND のコンテンツ管理モジュールを使用すると、ブランド化されたインタラクティブなホテルの Web ページを簡単に作成、配布できます。テレビをカスタマイズして、ホテルに関する最新ニュースを含む最新情報をゲストにリアルタイムに提供することも可能です。

## ホテルモード、ホスピタルモード、プリズンモード

リビングルームよりも多くのことが求められる環境でプロフェッショナルな用途に必要とされるすべての機能を搭載しています。音量およびメニューのロックから、より厳格な材質検査、省エネ、盗難防止リモコン、専用のヘルスケアおよびプリズン機能まで、ニッチ市場の用途向けの機能がそろっています。

## MyChoice との互換性



MyChoice は、入院患者さまが簡単かつリーズナブルに有料チャンネルを楽しむプランです。また、病院側にとっては、これを新たな収入源として、テレビの初期投資費用の回収に当てることができます。

## ナースコールとの互換性

ナースコールとの互換性により、フィリップスのヘルスケアテレビは高度に一体化されたツールとなります。ユーザーや患者さま向けのエンターテインメントオプションを提供するだけでなく、医療面での緊急事態にも便利に利用できます。

## 時計を画面に表示

新しい画面表示時計により、患者さまは現在時刻を簡単に確認できます。ボタンを押すとテレビ画面に時計が表示されます。視認性の向上と省エネ化も図られています。

## スケジューラー

内蔵スケジューラーで、必要なコンテンツをいつでも表示できます。好きなタイプのコンテンツを表示するように、最大7つのスケジュールをプログラムできます。毎日繰り返したり、週末だけの設定にしたりと、さまざまな選択が可能です。

## ウェルカムページ



テレビの電源をオンにするたびに、ウェルカムページが表示されます。ウェルカムページは、インストール時に .png 形式のシンプルなウェルカムイメージを使用して、簡単にブランド化やカスタマイズができます。

## SmartInfo

SmartInfo では、SmartUI によりホテルや街の情報をゲストに提供できます。テレビがイントラネットやインターネットに接続されていなくても、ゲストはホテルのインタラクティブな Web ページにアクセスできます。情報を定期的に変更して、ゲストに最新の情報を常に提供することができます。

## Serial Xpress Protocol (SXP)

Serial Xpress Protocol (SXP) を通じて、外部の主要なインタラクティブシステムプロバイダすべてのデコーダーやセットトップボックスとテレビを接続できます。

## インストールメニューのロック

インストールと設定への不正アクセスを防ぎ、ゲストの利便性を最大限まで高めて、無用な再インストールコストを回避します。

## ヘッドホンの接続

スピーカーシステムに自分のヘッドホンをつけていつでも好きなときに接続して、自分だけで聴くことができます。

# 仕様

## 画像／表示

- 縦横比: 16:9
- 画面对角サイズ (インチ): 43 インチ
- 画面对角サイズ (メートル法): 108 cm
- ディスプレイ: LED フル HD
- パネル解像度: 1920 × 1080p
- 明るさ: 280 cd/m<sup>2</sup>
- 画像拡張: Pixel Plus HD, 200Hz Perfect Motion Rate
- 表示角度: 176° (横) / 176° (縦)

## チューナー／受信／送信

- デジタルテレビ: DVB-T/T2/C, HEVC FHD (最

高 1080p60)

- ビデオ再生: NTSC, PAL, SECAM
- アナログテレビ: PAL


## 機能

- 使いやすさ: Picture Style, Sound Style, 画像形式, 個別に制御できる音量コントロール
- デジタルサービス: 8d EPG, Now&Next, MHEG, 文字多重放送
- ローカルコントロール: ジョイスティック

## ホスピタリティー機能

- ホテルモード: ジョイスティックコントロー

- ルのロック, メニューロック, インストールメニューのロック, 音量制限
- プリズンモード: 高セキュリティモード, TXT / MHEG / USB / EPG / 字幕ロック
- タイマー: スケジューラー (7 個), スリープタイマー, 目覚ましアラーム, ウェイクアップオンチャンネル, 目覚まし音
- スイッチオンコントロール: チャンネル, 機能, Picture Style, 画像形式, Sound Style, 音量, メニュー言語
- 盗難防止: 電池盗難防止, Kensington ロック
- 電源制御: グリーン / 高速起動
- お客様のブランド: SmartInfo, ウェルカムロゴ

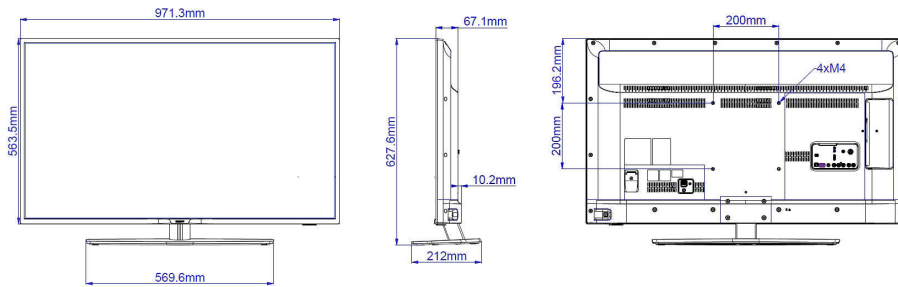

## 仕様

- 時計：スタンバイモードの時計，蛍光 RC ボタン，画面表示時計，外部時計（オプション）
- SmartInfo: HTML5 ブラウザ，インタラクティブ テンプレート，ピクチャースライドショー
- クローニングおよびファームウェアの更新：インスタントイニシャルクローニング，USB / RF 経由
- CMND&Control: オフラインチャンネルエディター，オフライン設定エディター，RF 上のリモート管理，CMND&Create
- コントローラ：自動チャンネル更新のプロック，Serial Xpress Protocol, JSON API for TV Control-JAPIT
- インタラクティブ DRM: VSecure
- 収益創出：MyChoice
- リモコン：ケーブルストラップ対応，電池残量の検出，RC 電池蓋のロック
- チャンネル：組み合わされたリスト，テーマ別リスト，オフラインチャンネルエディター
- エネルギーラベルクラス：A+
- EU エネルギーラベル電力：42 W
- 省電力機能：ECO モード，自動スイッチオフタイマー
- 年間消費電力：62 kW h

### アクセサリ

- 付属：テーブルトップスタンド，単 4 形電池 2 本，保証書，法的要件および安全冊子，電源コード，リモコン 22AV1503A/12
- オプション：外部時計 22AV1120C / 00，ヘルスケア RC 22AV1109H / 12，セットアップ RC 22AV9573A/12

### 接続（側面）

- USB2: USB 3.0
- 共通インターフェイススロット：CI+ 1.3
- HDMI3: HDCP 2.2 の HDMI 2.0
- ヘッドホン出力：ミニジャック

### 接続（背面）

- バスルームスピーカー出力：ミニジャック
- コンポーネント：YPbPr + L/R シンチ
- AV 入力：CVBS, YPbPr と共有
- DVI オーディオ入力：ミニジャック
- 外部制御：RJ-48
- アンテナ：IEC-75
- HDMI1: HDCP 2.2 の HDMI 2.0, ARC
- デジタルオーディオ出力：光
- HDMI2: HDCP 2.2 の HDMI 2.0
- USB1: USB 2.0

### 接続の拡張機能

- RJ48: IR 入力 / 出力，Serial Xpress インターフェイス
- EasyLink (HDMI CEC)：ワンタッチ再生，システムスタンバイ，RC パススルー，システムオーディオコントロール
- HDMI: DVI (すべてのポート)

### デザイン

- カラー：ブラック

### 質量 / 寸法

- セット幅：971 mm
- セット高さ：564 mm
- セット奥行き：671/77 mm
- 本体重量：9.2 kg
- セット幅（スタンド含む）：971 mm
- セット高（スタンド含む）：627.6 mm
- セット奥行き（スタンド含む）：212 mm
- 本体重量（スタンド使用時）：11.2 kg
- 壁取り付け対応：200 x 200 mm, M6

### ヘルスケア機能

- コントローラ：マルチリモコン，ヘルスケア RC 対応，ナースコールシステムとの互換性
- 利便性：ヘッドホン出力，メインスピーカー単独のミュート
- 安全性：クラス II の二重絶縁，難燃性

### マルチメディア

- ビデオ再生をサポート：形式：H.264 / MPEG4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV9/VC1, コンテナ：AVI, MKV, MP4, MPG, TS, WMV, HEVC
- サポートされる音楽形式：MP3, AAC, WAV, WMA (v2 から最大 v9.2)
- サポートされる字幕形式：SRT, ASS, SMI, SSA, SUB, TXT
- サポートされる画像形式：BMP, JPG, PNG, GIF
- サポートされるビデオ解像度（USB）：最大 1920 x 1080p@60Hz
- マルチメディア接続：USB

### オーディオ

- サウンド出力：16 (2x8) W
- バスルームスピーカー出力：1.5W モノラル 8Ω
- スピーカー：2.0, 下方放射型
- サウンド機能：AVL, Incredible surround, Dolby MS10

### 電源

- 主電源：AC 220 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
- 周辺温度：0 ~ 40 °C
- スタンバイ消費電力：0.3W 未満



Philips Japan, Ltd.

発行日 2024-03-28

バージョン：2.0.1

EAN: 87 18863 01105 8

株式会社フィリップス・ジャパン  
© 2024 Koninklijke Philips N.V.

仕様は、事前に通知することなく変更されることがあります。記載されている製品名などの固有名称は、Koninklijke Philips N.V. またはその他の会社

[www.philips.com](http://www.philips.com)

- \* 使用可能な機能はインテグレーターの選択した導入によって異なります。
- \* IEC62087 Ed 2 の測定方法による一般的なオンモード消費電力。実際の消費電力はテレビの使用方法によって異なります。
- \* このテレビは、RoHS 指令の現在の適用除外用途に基づき代替技術が存在しない特定のパーツまたはコンポーネントにのみ鉛を使用しています。