

Philips
ホスピタリティーテレビ

49 インチ Mediasuite
Android™ 搭載

49HFL5011T



革新的な体験

Android™ 搭載

ゲストに最高の視聴体験を提供しましょう。このテレビには、さまざまな専用ホスピタリティーアプリケーションを備わっており、ゲストの要求に迅速に対応します。また、設置・管理もリモートで簡単に行うことができます。

刺激的で無限の可能性。Android 搭載

- Android：機能豊富で楽しいテレビをより高速に体験
- 数多くのホスピタリティー専用サービスを備えたアドバンスドアプリ
- AppControl により最小限の労力でアプリを追加、並べ替え、削除

CMND でコントロール

- CMND & Control：テレビのメンテナンスが簡単
- CMND & Create：必要な情報を必要なときに表示

ゲストの体験を差別化

- Miracast と DirectShare により映画や音楽をテレビで共有
- ゲストコントロールを向上させる Philips TV Remote アプリ


未来を見据えたホテル向けの高度な機能

- 最適にカスタマイズされたインタラクティブ性を実現する統合型 IPTV システム
- インタラクティブシステムに対応した Serial Xpress Protocol
- 安定した収入源を確保できる MyChoice との互換性
- ワイヤレスコントロールとインタラク션을可能にする Wi-Fi と Bluetooth

PHILIPS

特長

CMND & Create



CMND & Create により、必要な情報を必要とときに表示できます。CMND のコンテンツ管理モジュールを使用すると、ブランド化されたインタラクティブなホテルの Web ページを簡単に作成、配布できます。テレビをカスタマイズして、ホテルに関する最新ニュースを含む最新情報をゲストにリアルタイムに提供することも可能です。

CMND & Control



CMND & Control により、客室に出向かずに 1 つの場所からテレビの設定とインストールをリモートで実行できます。ゲストをわずらわすことなく、最小限の労力で、すべてのディスプレイを更新、管理できます。

Android

ホスピタリティーテレビに搭載された Android により、機能豊富で使いやすい高速インターフェイスを利用できます。このインターフェイスは、専用のホスピタリティーサービス、アプリケーションなど多くの機能の起動コントロールになります。お気に入りへのダイレクトリンクが可能な操作しやすいメニューが用意されています。

AppControl

AppControl により、必要なアプリをテレビにダウンロードできます。アプリの追加、削除、並べ替えができるうえ、特定の客室のアプリを設定できるので、ゲストに合わせた体験を入室せずに集中管理することができます。使いやすさとセキュリティを確保するために、カスタム

アプリはプライベートのクラウドベースサーバーに読み込みます。そのサーバーにアクセスできるのは管理者だけなので安全です。

高度なアプリ

アプリには、アプリケーションのライブラリが次々と追加されています。Android により、アプリがこれまで以上にスムーズかつ高速に稼働し、機能も向上します。ホスピタリティー用にカスタマイズされたゲスト情報は使用後に安全かつ確実に消去され、ビジネスに損害を与える可能性のある違法コンテンツへのアクセスは防止されます。

Miracast と DirectShare



ゲストは、ワイヤレスを利用してコンテンツを大型テレビで簡単に楽しむことができます。オープンシステムアプローチを採用することで、iOS および Android ユーザーにサービスを提供し、継続的に互換性を拡張します。安全な共有機能でゲストを保護します。Miracast と DirectShare を利用して、テレビで写真、映画、音楽などすべてを共有し、楽しむことができます。

統合型 IPTV

コストを節約し、テレビの周辺を整理できます。この新しいスマートテレビでは、ホテルシステムをテレビに直接構築できます。外付けボックスをテレビに取り付けなくても、インタラクティブチャンネル、ビデオオンデマンド、インタラクティブなホテルメニューや情報、オンライン発注システムがすべて可能になりま

す。同軸テレビケーブルを介したコンテンツ提供に加えて、インターネットネットワークを使用してテレビチャンネルまたは VOD をテレビに直接提供することもできるようになりました。パートナーネットワークを利用して、必要とするポータルをカスタマイズして確実に取得できます。

MyChoice との互換性



MyChoice は、入院患者さまが簡単かつリーズナブルに有料チャンネルを楽しむプランです。また、病院側にとっては、これを新たな収入源として、テレビの初期投資費用の回収に当てることができます。

Serial Xpress Protocol (SXP)

Serial Xpress Protocol (SXP) を通じて、外部の主要なインタラクティブシステムプロバイダすべてのデコーダーやセットトップボックスとテレビを接続できます。

Philips TV Remote アプリ

リモコンを使用しているような気にならないでください。Philips TV Remote アプリをスマートフォンまたはタブレットで使用する、テレビのコントロール、表示するアプリの選別、SmartInfo へのアクセスを実行できます。アプリは iOS および Android デバイスに無料でダウンロードできます。

Wi-Fi と Bluetooth

ワイヤレスコントロールとインタラク션을可能にする Wi-Fi と Bluetooth

仕様

画像／表示

- 縦横比: 16:9
- 画面对角サイズ (インチ): 49 インチ
- 画面对角サイズ (メートル法): 123 cm
- ディスプレイ: LED フル HD
- パネル解像度: 1920 × 1080p
- 明るさ: 300 cd/m²
- 画像拡張: 200Hz Perfect Motion Rate, Pixel Plus HD
- 表示角度: 178° (横) / 178° (縦)

チューナー／受信／送信

- デジタルテレビ: DVB-T/T2/C, HEVC FHD (最高 1080p60)
- ビデオ再生: NTSC, PAL
- アナログテレビ: PAL
- IP 再生: マルチキャスト, ユニキャスト

Android TV

- OS: Android™ 5.1 (Lollipop)
- メモリサイズ (フラッシュ): 8GB

機能


- 使いやすさ: Picture Style, Sound Style
- デジタルサービス: 8d EPG, Now&Next, MHEG, 文字多重放送, HbbTV, 字幕
- ローカルコントロール: ジョイスティック

ホスピタリティー機能

- ホテルモード: ジョイスティックコントロールのロック, メニューロック, インストールメニューのロック, 音量制限
- プリズンモード: 高セキュリティモード, TXT / MHEG / USB / EPG / 字幕ロック
- タイマー: スリープタイマー, 目覚ましアラーム, ウェイクアップオンチャンネル, 目覚まし

音

- スイッチオンコントロール: チャンネル, 機能, 画像形式, 音量, Picture Style
- 盗難防止: 電池盗難防止, Kensington ロック
- 電源制御: 自動電源オン, グリーン/高速起動, WoLAN, WoWLAN
- アプリ: AppControl, クラウドベースアプリ, Android アプリ, Philips TV Remote アプリ
- お客様のブランド: SmartInfo, ウェルカムロゴ (HTML), IPTV システム, カスタムアプリ, 場所名 (Geonames ID)
- 時計: スタンバイモードの時計, 蛍光 RC ボタン, 画面表示時計, 外部時計 (オプション)
- SmartInfo: HTML5 ブラウザ, インタラクティブテンプレート
- クローニングおよびファームウェアの更新: インスタントイニシャルクローニング, USB

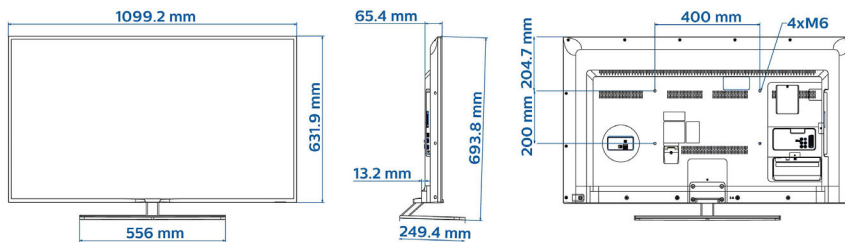

仕様

／ RF ／ IP 経由

- CMND&Control: オフラインチャンネルエディター, オフライン設定エディター, リアルタイムテレビステータス (IP), IP / RF 上のリモート管理, CMND&Create, テレビグループ管理
- コントロール: 自動チャンネル更新のブロック, Serial Xpress Protocol, JSON API for TV Control-JAPIT
- 統合サービス: 5 日間天気予報
- インタラクティブ DRM: VSecure, Playready Smoothstreaming, Securemedia
- 収益創出: MyChoice
- 言語: ゲスト言語のコントロール
- リモコン: ケーブルストラップ対応, 電池残量の検出, RC 電池蓋のロック
- チャンネル: 組み合わせられたリスト, テーマ別リスト

ヘルスケア機能

- コントロール: マルチリモコン, ヘルスケア RC 対応, ナースコールシステムとの互換性
- 利便性: ヘッドホン出力, メインスピーカー単独のミュート
- 安全性: クラス II の二重絶縁, 難燃性

マルチメディア

- ビデオ再生をサポート: 形式: H.264 / MPEG4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV9/VC1, HEVC, コンテナ: AVI, MKV
- サポートされる音楽形式: MP3, AAC, WAV, WMA (v2 から最大 v9.2), WMA-PRO (v9 および v10)
- サポートされる字幕形式: SRT, SMI, SSA SUB, TXT, ASS
- サポートされる画像形式: JPG
- サポートされるビデオ解像度 (USB): 最大 1920 x 1080p@60Hz
- マルチメディア接続: USB, LAN

オーディオ

- サウンド出力: 16 (2x8) W
- バスルームスピーカー出力: 1.5W モノラル 8Ω
- スピーカー: 2.0, 下方放射型
- サウンド機能: AVL, Incredible surround, ダイナミックな低音, Dolby MS10

電源

- 主電源: AC 220 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
- 周辺温度: 0 ~ 40 °C
- スタンバイ消費電力: 0.4 W 未満
- エネルギーラベルクラス: A+
- EU エネルギーラベル電力: 50 W
- 省電力機能: ECO モード
- 年間消費電力: 79 kWh

アクセサリ

- 付属: テーブルトップ回転式スタンド, 単 4 形

- 電池 2 本, 保証書, 法的要件および安全冊子, 電源コード, リモコン 22AV1505B / 12
- オプション: 外部時計 22AV1120C / 00, ヘルスケア RC 22AV1109H / 12, セットアップ RC 22AV9573A, Bluetooth RC 22AV1507A / 12

ワイヤレス接続

- ワイヤレス LAN: 802.11 b/g/n
- Bluetooth: 4.0, HID Gamepad 対応, Multichannel, Wireless Audio (ヘッドホン)
- Wifi-Direct: DirectShare, Miracast

接続 (下部)

- HDMI1: HDMI 1.4
- アンテナ: IEC-75
- HDMI2: HDMI 1.4
- デジタルオーディオ出力: 光
- USB1: USB 2.0
- イーサネット (LAN): RJ-45

接続 (側面)

- USB2: USB 3.0
- 共通インターフェイススロット: CI+ 1.3.2
- USB3: USB 2.0
- HDMI3: HDMI 1.4
- HDMI4: HDMI 1.4 (MHL 2.0)
- ヘッドホン出力: ミニジャック

接続 (背面)

- スカート: RGB, CVBS
- バスルームスピーカー出力: ミニジャック
- コンポーネント: YPbPr + L/R シンチ
- DVI オーディオ入力: ミニジャック
- 外部電源: 12V / 15W, ミニジャック
- 外部制御: RJ-48

接続の拡張機能

- RJ48: IR 入力 / 出力, Serial Xpress インターフェイス
- EasyLink (HDMI CEC): ワンタッチ再生, システムスタンバイ, RC バススルー, システムオーディオコントロール
- LAN: Wake on LAN
- HDMI: ARC (すべてのポート), DVI (すべてのポート), MHL 2.0 (HDMI4)

デザイン

- カラー: シルバー

質量 / 寸法

- セット幅: 1099 mm
- セット高さ: 632 mm
- セット奥行き: 66 / 79 mm
- 本体重量: 12.4 kg
- セット幅 (スタンド含む): 1099 mm
- セット高 (スタンド含む): 694 mm
- セット奥行き (スタンド含む): 250 mm
- 本体重量 (スタンド使用時): 13.9 kg
- 壁取り付け対応: 400 x 200 mm, M6

株式会社フィリップス・ジャパン
© 2024 Koninklijke Philips N.V.

仕様は、事前に通知することなく変更されることがあります。記載されている製品名などの固有名称は、Koninklijke Philips N.V. またはその他の会社

www.philips.com

発行日 2024-03-28

バージョン: 2.0.1

EAN: 87 18863 00839 3



Philips Japan, Ltd.

* 使用可能な機能はインテグレーターを選択した導入によって異なります。
* フィリップスは、アプリの可用性または正しい動作の継続性を保証しません。
* 実際の空きメモリは、デバイスの事前設定により少なくなることがあります。
* IEC62087 Ed 2 の測定方法による一般的なオンモード消費電力。実際の消費電力はテレビの使用方法によって異なります。
* このテレビは、RoHS 指令の現在の適用除外用途に基づき代替技術が存在しない特定のパーツまたはコンポーネントにのみ鉛を使用しています。