


# PHILIPS



Téléviseur  
professionnel

PrimeSuite

Full HD

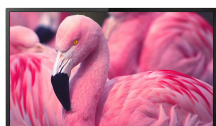

43HFL4014

## Contrôle adaptable

### Téléviseur professionnel système

Créez la surprise avec ce téléviseur professionnel IPTV Full HD. Cette solution souple offre une gestion centrale économique, une installation rapide et une interface utilisateur personnalisable. La qualité de l'image incomparable de Philips ne manquera pas de séduire.

#### **Excellent rapport qualité-prix. Prise en charge multilingue.**

- Garantie de 3 ans de garantie extensible à 5 ans
- Faible coût d'exploitation, de l'installation jusqu'au déploiement
- Compatible MyChoice. Solution payante intégrée.

#### **Installation rapide et personnalisation simple.**

- CMND & Control : utilisez, mettez à jour, maintenez
- IPTV. Proposez des chaînes sur IP. Installez votre propre interface utilisateur.
- CMND & Create : développez et lancez vos propres contenus
- Clonage initial instantané : configurez rapidement les téléviseurs professionnels
- Protocole Serial Xpress. Connectez des décodeurs externes

#### **Excellente qualité d'image Philips et fonctionnement souple.**

- Une marque visible : votre logo sur l'interface utilisateur du téléviseur
- Planificateur intégré. Promotion, information, communication.
- Une superbe image nette au contraste élevé

# Points forts

## **Votre logo sur l'interface utilisateur**

Votre téléviseur professionnel Philips présente une interface utilisateur claire et facile à naviguer. Vous pouvez la personnaliser en ajoutant vos couleurs et votre logo à la barre de recherche afin d'accroître la visibilité de votre marque.

## **Solution payante intégrée**

Proposez tous types de contenus payants, depuis un modèle d'accès aux chaînes entièrement payant, jusqu'à une offre de contenus choisis premium payants. MyChoice est une solution intégrée qui permet aux téléspectateurs d'accéder à des chaînes payantes via un code ou une carte.

## **IPTV. Proposez des chaînes sur IP.**

Proposez des chaînes sur IP. Installez votre propre interface utilisateur qui peut être enregistrée sur un serveur central et transmise au téléviseur par IP. Une fois l'interface utilisateur sur le téléviseur, elle peut également être stockée localement. Bénéficiez de plus de souplesse et d'une installation rapide, que vous souhaitiez personnaliser vos téléviseurs professionnels système Philips ou centraliser la gestion du système.

## **CMND & Control**

Faites fonctionner votre réseau d'écrans via une connexion locale (LAN ou RF). CMND & Control vous permet d'exécuter des fonctions critiques telles que le contrôle des entrées, les mises à jour

logicielles et le suivi de l'état des écrans, que vous soyez responsable d'un seul téléviseur ou de plusieurs.

## **CMND & Create**

Contrôlez parfaitement vos contenus avec CMND & Create. L'interface glisser-déplacer vous permet de publier facilement vos propres contenus, qu'il s'agisse du menu du jour ou d'informations concernant votre marque. Grâce aux modèles préchargés et aux widgets intégrés, diffusez des images, textes et vidéos en un clin d'œil.

# Caractéristiques

## Image/affichage

**Diagonale de l'écran (pouces):** 43 pouces

**Diagonale de l'écran (cm):** 108 cm

**Écran:** LED Full HD, D-LED

**Résolution d'écran:** 1920 x 1080p

**Luminosité:** 250 cd/m<sup>2</sup>

**Angle de visualisation:** 178° (H) / 178° (V)

## Tuner/réception/transmission

**TV numérique:** DVB-T/T2/C, HEVC FHD (jusqu'à 1080p60)

**TV analogique:** PAL

**Lecture sur IP:** Multicast (multidiffusion), Unicast

## Caractéristiques

**Facile d'utilisation:** Style d'image, Style de son

**Services numériques:** 8d EPG, Now&Next, MHEG,

Télétexte, HbbTV, Sous-titres

**Commande locale:** Bouton directionnel

## Fonctionnalités pour hôtels

**Mode hôtel:** Verrouillage de la télécommande, Verrouillage du menu, Verrouillage du menu d'installation, Limitation du volume

**Mode Prison:** Mode de sécurité élevée,

Verrouillage TXT, MHEG, USB, EPG, sous-titres

**Minuteur:** Arrêt programmé, Alarme réveil,

Chaîne de réveil, Sons de réveil

**Interrupteur:** Chaîne, Fonction, Format d'image, Volume, Style d'image

**Variateur de puissance:** Mode de démarrage rapide, Mise en marche automatique, WoLAN

**Applications:** YouTube

**Votre marque:** Écran d'accueil personnalisé, Nom de l'endroit (identification Geonames), CMND&Create, Tableau de bord personnalisable (HTML), Logo de bienvenue

**Horloge:** Horloge à l'écran, Horloge externe en option

**Clonage et mise à jour du micrologiciel:** Clonage initial instantané, Via USB/RF/IP

**CMND&Control:** Éditeur de canal hors ligne, Éditeur de paramètres hors ligne, Gestion à distance par IP/RF, CMND&Create, Gestion de groupe de téléviseurs

**Contrôle:** API JSON de contrôle du téléviseur (JAPIT), Serial Xpress Protocol

**DRM interactive:** VSecure, PlayReady Smooth Streaming

**Génération de revenus:** MyChoice

**Langues:** Contrôle de la langue du client

**Télécommande:** Détection de batterie faible, Verrou du compartiment de piles de la télécommande, Bouton de l'horloge visible dans

l'obscurité

**CMND & Check-in:** Nom de l'invité, Langue de l'invité

## Fonctionnalités spéciales santé

**Contrôle:** Télécommande universelle, Compatible télécommande milieux médicaux, Compatible avec système d'appel infirmière

**Pratique:** Sortie casque, Désactivation du haut-parleur principal indépendant, Détection du casque

**Sécurité:** Double isolation de classe II, Produit ignifuge

## Multimédia

**Lecture de vidéos prise en charge:** Formats : H.264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4,

WMV9/VC1, HEVC, Fichiers : AVI, MKV, VP9

**Formats audio pris en charge:** MP3, AAC, WAV, WMA (version 2 à 9.2), WMA-PRO (version 9 et 10)

**Formats de sous-titres pris en charge:** SRT, SMI, TXT

**Formats d'image pris en charge:** JPG, PNG, BMP, GIF

**Résolution vidéo sur USB prise en charge:** jusqu'à 1920 x 1080p à 60 Hz

# Caractéristiques

## Audio

**Puissance de sortie audio:** 16 (2 x 8) W  
**Sortie pour enceinte de salle de bain:** 1,5 W mono 8 ohms  
**Enceintes:** 2, Dirigés vers le bas  
**Fonctionnalités audio:** DTS-HD, Compatible Dolby Atmos, Dolby MS12D, AVL, Incredible Surround

## Alimentation

**Puissance électrique:** 220-240 V CA ; 50-60 Hz  
**Température ambiante:** 0 °C à 40 °C  
**Consommation en veille:** <math>\leq 0,3\text{ W}</math>  
**Classe énergétique:** FR  
**Classe énergétique européenne:** 44 W  
**Fonctions d'économie d'énergie:** Mode Eco  
**Numéro d'enregistrement EPREL:** 345137

## Accessoires

**Inclus:** Socle avec pieds latéraux, Télécommande 22AV1904A/12, 2 piles AAA, Câble d'alimentation, Livret de garantie, Brochure légale et de sécurité  
**En option:** Télécommande simple 22AV1601B/12, Télécommande secteur médical 22AV1604B/12, Horloge externe 22AV1860A/12, Modem câble DOCSIS 22AV1970A, Télécommande de configuration 22AV9574A/12

## Connectivité, côté

**Logement à interface commune:** CI+ 1.3.2  
**HDMI1:** HDMI 1.4  
**Sortie casque:** Minifiche  
**USB1:** USB 2.0

## Connectivité, arrière

**Sortie pour enceinte de salle de bain:** Mini-jack  
**Commande externe:** RJ-48  
**Antenne:** IEC-75  
**Sortie audio numérique:** Optique  
**Ethernet (LAN):** RJ-45  
**HDMI2:** HDMI 1.4  
**USB2:** USB 2.0

## Fonctions avancées de connectivité

**RJ48:** Entrée/sortie IR, Interface Serial Xpress  
**EasyLink (HDMI CEC):** Activation de la lecture d'une seule pression sur un bouton, Mise en veille du système, Transfert vers la télécommande, contrôle du système audio  
**LAN:** Sortie de veille sur LAN  
**HDMI:** MHL 2.0 (HDMI1), ARC (HDMI2)

## Design

**Couleur:** Noir

## Dimensions

**Largeur de l'appareil:** 970 millimètre  
**Hauteur de l'appareil:** 562,5 millimètre  
**Profondeur de l'appareil:** 78/82 millimètre  
**Poids du produit:** 7,2 kg  
**Largeur appareil (support inclus):** 970 millimètre  
**Hauteur appareil (support inclus):** 626 millimètre  
**Profondeur appareil (support inclus):** 194 millimètre  
**Poids du produit (support compris):** 7.3 kg  
**Compatible avec un montage mural:** 200 x 200 mm, M6

