

PHILIPS



Επαγγελματική
τηλεόραση

19" HeartLine

με Android™



19HFL5214W

Επαγγελματική τηλεόραση για το δωμάτιο του ασθενή

Με Chromecast built-in™.

Δώστε στους ασθενείς σας Chromecast™ built-in, πρόσβαση στο Google Play™ Store και πολλές ακόμα λειτουργίες. Σχεδιασμένη για ιδιωτική χρήση σε χώρους υγείας, αυτή η τηλεόραση Android™ για το δωμάτιο του ασθενή συνδυάζει έξυπνη λειτουργικότητα με σχεδίαση κατάλληλη για ιατρικά περιβάλλοντα.

Σχεδιασμένη για χώρους υγείας. Κατασκευασμένη για τους ασθενείς.

- Ενσωματωμένο Chromecast: δείτε περιεχόμενο στη μεγάλη οθόνη
- Εύκολο καθάρισμα. Σκληρό γυαλί στην πρόσοψη. Προστατευτικό πλαίσιο
- Εύκολη χρήση. Ενσωματωμένα στοιχεία ελέγχου αφής με οπίσθιο φωτισμό
- Σύνδεση ακουστικών με γαλβανική απομόνωση
- Google Play Store. Βρείτε, παίξτε, παρακολουθήστε.
- Το αντιμικροβιακό περίβλημα αναστέλλει ενεργά την ανάπτυξη βακτηρίων
- Φως ανάγνωσης. Δώστε στους ασθενείς την ελευθερία να διαβάσουν, μέρα ή νύχτα

Αστραπιαία εγκατάσταση. Απόλυτος έλεγχος.

- AppControl: εγκαταστήστε και διαχειριστείτε εφαρμογές απομακρυσμένα και με ασφάλεια
- CMND & Control. Λειτουργία, ενημέρωση και συντήρηση
- Τροφοδοσία ρεύματος για ιατρική χρήση
- Συμβατή με τη λειτουργία MyChoice. Ενσωματωμένη λύση προβολής επί πληρωμή
- Προαιρετικό μακρύ καλώδιο τροφοδοσίας DC για στερέωση σε επίτοιχο βραχίονα

Χαρακτηριστικά

Ενσωματωμένο Chromecast

Ενεργοποιήστε την εύκολη ασύρματη μετάδοση ταινιών, παρουσιάσεων και άφθονου ακόμα περιεχομένου από έξυπνες συσκευές (κινητά τηλέφωνα, laptop, tablet) στην επαγγελματική σας τηλεόραση Philips με Android. Το Chromecast είναι οικονομικό, δεν χρειάζεται επιπλέον συσκευές και είναι ασφαλές για επαγγελματική χρήση. Οι χρήστες πατούν απλά το εικονίδιο Chromecast στην έξυπνη συσκευή τους για να ξεκινήσουν τη μετάδοση περιεχομένου από χιλιάδες εφαρμογές που έχουν αυτήν τη δυνατότητα, χρησιμοποιώντας την έξυπνη συσκευή ως τηλεχειριστήριο.

Google Play Store

Πρόσβαση στο Google Play Store με ένα πάτημα! Προσθέστε εύκολα εφαρμογές, παιχνίδια, μουσική, ταινίες και άλλα στην επαγγελματική σας τηλεόραση Philips.

Σκληρό γυαλί στην πρόσοψη.

Η πρόσοψη από σκληρυμένο γυαλί ασφαλείας είναι επίπεδη, για εύκολο καθάρισμα. Το γυαλί είναι υδρόφοβο και απωθεί τα δακτυλικά αποτυπώματα, ενώ η απουσία ανάγλυφων κουμπιών σημαίνει ότι δεν υπάρχουν κοιλότητες όπου μπορούν να εισέλθουν μικρόβια. Τα ενσωματωμένα στοιχεία ελέγχου αφής μπορούν εύκολα να απενεργοποιηθούν για τον καθαρισμό μέσω ενός κουμπιού στο πίσω μέρος της τηλεόρασης.

Εύκολη χρήση.

Η πρόσοψη αυτής της επαγγελματικής τηλεόρασης Philips Healthcare διαθέτει ενσωματωμένα στοιχεία ελέγχου αφής. Τα βασικά στοιχεία ελέγχου είναι τοποθετημένα σε

πρακτικό σημείο και ανάβουν όταν οι ασθενείς σηκώνουν το δάκτυλό τους προς αυτές, εξασφαλίζοντας εύκολη χρήση.

Φως ανάγνωσης.

Δώστε τους την ελευθερία να διαβάζουν, μέρα ή νύχτα. Ένα φως ανάγνωσης είναι τοποθετημένο σε πρακτικό σημείο στο κάτω μέρος του κάτω πλαισίου αυτής της επαγγελματικής τηλεόρασης Philips Healthcare. Ο χειρισμός του φωτός γίνεται με ένα κουμπί στην μπροστινή οθόνη αφής: το κουμπί ανάβει όταν πλησιάσει δάκτυλο ή χέρι.

Απομονωμένα ακουστικά

Η γαλβανική απομόνωση εξασφαλίζει την πιο ασφαλή δυνατή σύνδεση μεταξύ των ακουστικών του ασθενούς και της επαγγελματικής τηλεόρασης Philips Healthcare. Δεν μπορεί να διέλθει ρεύμα από κύκλωμα των ακουστικών στο γύρω ηλεκτρικό περιβάλλον, διασφαλίζοντας έτσι την προστασία του ασθενούς και ευαίσθητων ιατρικών οργάνων.

CMND & Control

Εκτελέστε το δίκτυο οθόνης σε μια τοπική σύνδεση (LAN ή RF). Το CMND & Control σας επιτρέπει να εκτελείτε σημαντικές λειτουργίες όπως ο έλεγχος των εισόδων, η ενημέρωση του λογισμικού και η παρακολούθηση της κατάστασης της οθόνης, είτε διαχειρίζεστε μία τηλεόραση είτε πολλές.

Έλεγχος εφαρμογών

Αναλάβετε τον πλήρη, κεντρικό έλεγχο των εφαρμογών που είναι εγκατεστημένες στις επαγγελματικές σας τηλεοράσεις Philips. Με το AppControl μπορείτε να εγκαθιστάτε, να διαγράφετε και να διαχειρίζεστε εφαρμογές σε επιλεγμένες τηλεοράσεις ή σε ολόκληρο το δίκτυό σας. Σας παρέχει τη δυνατότητα να

προσφέρετε εξατομικευμένες εμπειρίες στους επισκέπτες και τους πελάτες σας, όσες τηλεοράσεις κι αν διαχειρίζεστε.

Ενσωματωμένη λύση προβολής επί πληρωμή

Παρέχετε περιεχόμενο προβολής επί πληρωμή σε κάθε περίπτωση: από ένα ολοκληρωμένο μοντέλο πληρωμής για πρόσβαση σε όλα τα κανάλια μέχρι επιλεγμένο premium περιεχόμενο. Η λειτουργία MyChoice είναι μια ενσωματωμένη λύση που επιτρέπει στους θεατές να έχουν πρόσβαση σε κανάλια προβολής επί πληρωμή μέσω κωδικού ή κάρτας.

Τροφοδοσία ρεύματος για ιατρική χρήση

Αυτή η επαγγελματική τηλεόραση Philips Healthcare ενσωματώνει ένα τροφοδοτικό που συμμορφώνεται με τα δύο πρότυπα EN/IEC 60601-1 και EN/IEC 60601-1-2.

Αντιμικροβιακό περίβλημα

Τα μικρόβια αποτελούν ένα αυξανόμενο πρόβλημα στα νοσοκομεία και σε κλινικά περιβάλλοντα σε όλο τον κόσμο, καθώς μπορούν να προκαλέσουν μολυσματικές ασθένειες απειλητικές για τη ζωή. Οι τηλεοράσεις CareSuite της Philips αντιμετωπίζουν αυτήν την πρόκληση μέσω της χρήσης αντιμικροβιακών πρόσθετων στο υλικό του περιβλήματος, τα οποία συμμορφώνονται με το πρότυπο JIS Z2801, καθιστώντας το αναπόσπαστο τμήμα του περιβλήματος της οθόνης. Η ευημερία σας, καθώς και η ευημερία των ασθενών σας, είναι πλέον εξασφαλισμένη μέσω αυτής της προστατευτικής ασπίδας που αναχαιτίζει την ανάπτυξη των πιο συνηθισμένων μικροοργανισμών, όπως π.χ. ο Staphylococcus aureus (γαστρεντερίτιδα), ο Escherichia coli (E coli) και ο Klebsiella (πνευμονία).

Προδιαγραφές

Εικόνα/Οθόνη

Μήκος διαγωνίου οθόνης (ίντσες): 19 ίντσες

Μήκος διαγωνίου οθόνης (μετρικό): 47 εκ.

Οθόνη: Τηλεόραση HD LED

Ανάλυση οθόνης: 1366 x 768p

Φωτεινότητα: 200 cd/m²

Γωνία προβολής (Οριζόντια): 45/45 μοίρες

Γωνία προβολής (Κατακόρυφη): 25/40 μοίρες

Δέκτης/Λήψη/Μετάδοση

Ψηφιακή τηλεόραση: DVB-T/T2/C, FHD HEVC (έως 1080p,60)

Αναλογική τηλεόραση: PAL

Αναπαραγωγή IP: Multicast, Unicast, HLS,

Κανάλια εφαρμογών OTT

Android TV

Λειτουργικό σύστημα: Android TV™ 9 (Pie)

Προεγκατεστημένες εφαρμογές: Netflix *,

YouTube, Google Play Store*, Ταινίες Google Play,

Παιχνίδια Google Play, YouTube Music

Μέγεθος μνήμης (Flash): 16GB*

Λειτουργίες Hospitality

Λειτουργία Ξενοδοχείου: Περιορισμός έντασης ήχου, Ενεργοποίηση ελέγχου ρυθμίσεων, Κλείδωμα μενού εγκατάστασης, Κλείδωμα

μενού, Τοπικός έλεγχος κλειδώματος, Λειτουργία Prison

Έλεγχος ισχύος: Λειτουργία γρήγορης έναρξης, Αυτόματη ενεργοποίηση, Αυτόματη απενεργοποίηση

Η επωνυμία σας: Αρχική οθόνη με δυνατότητα προσαρμογής, Εφαρμογή υποδοχής με δυνατότητα προσαρμογής, Όνομα τοποθεσίας (αναγνωριστικό GeoNames), CMND&Create, Προσαρμοσμένος πίνακας εργαλείων (HTML&APK)

CMND&Control: Επεξεργασία καναλιών offline, Επεξεργασία ρυθμίσεων offline, Απομακρυσμένη διαχείριση μέσω IP/RF, Διαχείριση ομάδων τηλεόρασης, Τοπικές ενημερώσεις μέσω USB, Instant Initial Cloning

Χειριστήριο: Έλεγχος εφαρμογών, Έλεγχος τηλεόρασης Android JEDI Native, JSON API για έλεγχο της τηλεόρασης-JAPIT, Πρωτόκολλο Serial Xpress, Crestron Connected, Χειριστήριο

Διαδραστική DRM: VSecure, Playready Smoothstreaming, Securemedia

Δημιουργία εσόδων: MyChoice

CMND&Check-In: Όνομα επισκέπτη, Γλώσσα επισκέπτη, Μηνύματα, Λογαριασμός τηλεόρασης, Γρήγορο checkout

Κοινή χρήση: Ενσωματωμένο Chromecast, Ασφαλής κοινή χρήση, Κοινή χρήση με διαχείριση από το δίκτυο

Ανεση: Βοηθός Google*, Σύνδεση σε λογαριασμό Google, Πρόβλεψη καιρού, >40 υποστηριζόμενες γλώσσες μενού, Ρολόι σε λειτουργία ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ, Theme TV, Αφύπνιση, Χρονοδιακόπτης αυτόματης διακοπής λειτουργίας

Λειτουργίες για υπηρεσίες υγείας

Χειριστήριο: Έλεγχος πολλαπλών χειριστηρίων, Συμβατότητα με σύστημα κλήσης νοσοκόμου, Φωτιζόμενα πλήκτρα ελέγχου αφής

Ανεση: Φως ανάγνωσης, Αισθητήρας εγγύτητας, Λαβή τηλεόρασης, Λειτουργία αμφίδρομης ομιλίας, Αυτόνομη σίγαση κύριου ηχείου, Λειτουργία κλειδώματος για καθαρισμό

Ασφάλεια: Ενισχυμένο γυαλί, Διπλή μόνωση Class II, Φλογεπιβραδυντικό, Έξοδος ακουστικών με γαλβανική απομόνωση, IEC/EN60601-1

Υγιεινό: Γυάλινη πρόσοψη με προστασία από δαχτυλίδες, Υδρόφοβη επίστρωση, Λείο πίσω κάλυμμα, JISZ2801 Αντιμικροβιακό περίβλημα

EMC: IEC/EN60601-1-2

Προδιαγραφές

Πολυμέσα

Υποστηρίζεται αναπαραγωγή βίντεο: Μορφές: H.264/MPEG4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV9/VC1, HEVC, Περιέχει: AVI, MKV, VP9
Υποστηριζόμενες μορφές μουσικής: MP3, AAC, WAV, WMA (v2 έως v9.2), WMA-PRO (v9 και v10)
Υποστηριζόμενες μορφές υποτίτλων: SRT, SMI, TXT
Υποστηριζόμενες μορφές εικόνας: JPG, PNG, BMP, GIF
Ανάλυση εικόνας σε USB: έως και 1920x1080P@60Hz

Ήχος

Ισχύς εξόδου ήχου: 5 (2 x 2,5) W
Έξοδος ηχείου μπάνιου: 1,5 W μονοφωνικό 8Ωm
Ηχεία: 2,0, Στραμμένα προς τα κάτω
Χαρακτηριστικά ήχου: DTS-HD, Συμβατή με Dolby Atmos, Dolby MS12D, AC-4, DTS Studio Sound

Ρεύμα

Θερμοκρασία περιβάλλοντος: 0 °C έως 40 °C
Είσοδος: 12V DC
Κατανάλωση ρεύματος κατά την αναμονή: <0,5W
Εξωτερική παροχή ρεύματος: 50-60 Hz, AC 100-240V
Σήμα ενεργειακής κλάσης: E
Ενεργειακό σήμα EE, ισχύς: 14 W
Λειτουργίες εξοικονόμησης ενέργειας: Λειτουργία Eco
Αριθμός καταχώρισης EPREL: 964360

Αξεσουάρ

Περιλαμβάνονται στη συσκευασία: Τροφοδοτικό DC, Καλώδιο τροφοδοσίας DC 1,5 μ., Καλώδιο ρεύματος AC, Φυλλάδιο εγγύησης,

Φυλλάδιο νομικών πληροφοριών και πληροφοριών ασφαλείας
Προαιρετικά: Καλώδιο τροφοδοσίας DC 3 μ. 22AV 3M1965A/12, Εύκολο τηλεχειριστήριο RC 22AV1601B/12, Τηλεχειριστήριο για τηλεοράσεις σε χώρους υγείας 22AV1604B/12, Τηλεχειριστήριο 22AV2204A με λειτουργία υγιεινής, Ρύθμιση τηλεχειριστηρίου 22AV9574A/12

Ασύρματη συνδεσιμότητα

Ασύρματο LAN: 802.11 ac, Wi-Fi Direct

Συνδεσιμότητα πλάι

Έξοδος ακουστικών: Μίνι βύσμα
USB1: USB 2.0

Συνδεσιμότητα πίσω


Έξοδος ηχείου μπάνιου: Μίνι βύσμα
Εξωτερικό στοιχείο ελέγχου: RJ-48
LNA - κεραία: IEC-75
HDMI1: HDMI 1.4 με
Ethernet (LAN): RJ-45

Βελτιώσεις συνδεσιμότητας

RJ48: Είσοδος/έξοδος IR, Διασύνδεση Serial Xpress
EasyLink (HDMI CEC): Αναπαραγωγή με ένα πάτημα, Αναμονή συστήματος, Διέλευση τηλεχειριστηρίου, στοιχείο ελέγχου ήχου συστήματος
HDMI: ARC (όλες οι θύρες), Αυτόματη επιλογή εισόδου

Σχεδίαση

Χρώμα: Λευκό

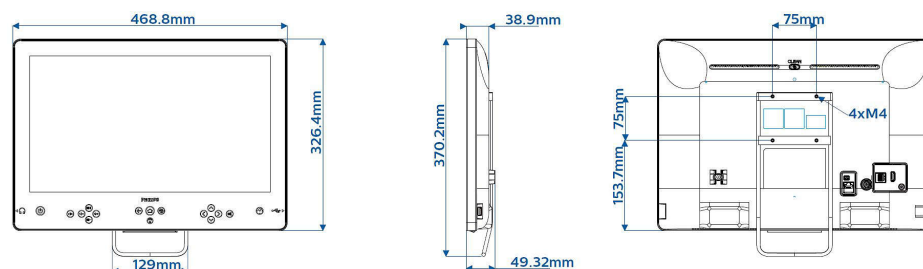

- * Netflix: Ισχύουν συγκεκριμένοι όροι και προϋποθέσεις, οι οποίοι πρέπει να εγκριθούν και να εφαρμοστούν προκειμένου να ενεργοποιηθεί η εφαρμογή.
- * Η διαθεσιμότητα του Βοηθού Google εξαρτάται από τις ρυθμίσεις χώρας και γλώσσας. Για να χρησιμοποιήσετε τον Βοηθό Google, πρέπει να χρησιμοποιήσετε ένα προαιρετικό τηλεχειριστήριο με λειτουργία φωνής.
- * Η διαθεσιμότητα των λειτουργιών εξαρτάται από την εφαρμογή που επιλέγει ο υπεύθυνος ενσωμάτωσης.
- * Η Philips δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητα ή τη συνέχεια της ορθής λειτουργίας των εφαρμογών.
- * Η πραγματική ελεύθερη μνήμη ενδέχεται να είναι λιγότερη λόγω προ-ρύθμισης της συσκευής.
- * Τυπική κατανάλωση ρεύματος σε λειτουργία με μέτρηση σύμφωνα με το πρότυπο IEC62087 Ed 2. Η πραγματική κατανάλωση ενέργειας θα εξαρτηθεί από τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείται η τηλεόραση.
- * Αυτή η τηλεόραση περιέχει μολύβδο μόνο σε ορισμένα μέρη ή εξαρτήματα, όπου δεν υπάρχουν άλλες τεχνολογικές εναλλακτικές, σύμφωνα με τις υπάρχουσες ρήτρες εξαιρέσεων στο πλαίσιο της Οδηγίας RoHS.
- * Οι ονομασίες Android, Google Play και Chromecast είναι εμπορικά σήματα της Google LLC

