



Philips 5800 series
Téléviseur LED Smart TV
ultra-plat Full HD

80 cm (32")

PPI de 500
FHD
Pixel Plus HD



32PFS5863

Téléviseur LED Smart TV ultra-plat Full HD

avec Pixel Plus HD

Regardez des contenus saisissants où que vous vous trouviez grâce à ce téléviseur Full HD Smart TV au son grandiose. Le moteur Pixel Plus HD affiche une image ultranette quelle que soit la source. Le haut-parleur Bluetooth® de 20 W diffuse un son d'une clarté inouïe pour sa taille. Le téléviseur portable des mélomanes.

Conçu pour les consommateurs exigeants.

- Cadre blanc laqué et magnifique base son.
- Robuste, portable et idéal pour les espaces réduits.
- Grille de la base son avec textile haut de gamme Kvadrat.

SAPHI : sélection intuitive des contenus

- Galerie d'applications Philips. Accédez à YouTube, Netflix, et bien plus encore.
- SAPHI. L'intelligence au service de votre téléviseur.

Des couleurs saisissantes et une profondeur étonnante.

- Téléviseur LED Full HD. Une résolution ultranette.
- Pixel Plus HD. Des images nettes, quelle que soit la source.
- Micro Dimming Pro. Un contraste intelligent pour des scènes dynamiques.

Le son et le design.

- All-in-One Sound Solution. Son limpide et basses puissantes.
- Compatible Bluetooth®. Donnez vie aux playlists.

PHILIPS

Points forts

Design blanc moderne

Vous voulez un téléviseur de petite taille aussi beau que performant. Notre équipe de conception a opté pour un cadre blanc élégant et sophistiqué à la finition brillante afin de créer un design frais et moderne, qui trouvera sa place dans n'importe quelle pièce.

Design portable

Élégant, compact, léger et portable. Votre petit téléviseur vous permet de regarder vos émissions favorites où que vous soyez, aussi bien dans votre cuisine qu'en camping avec votre famille. Ce téléviseur portable vous donne la possibilité de vous tenir au courant de l'actualité et de connaître les derniers résultats sportifs. Il vous accompagne dans vos divertissements !

Base son

Un son d'une qualité inégalée pour un petit téléviseur. Chaque détail est restitué avec une clarté absolue et des basses riches et puissantes. Les différents haut-parleurs de moyennes, hautes et basses fréquences produisent un son d'une qualité exceptionnelle pour donner vie à vos films, émissions de télévision, jeux, ainsi qu'à votre musique. Mieux encore, la connectivité sans fil Bluetooth® vous permet d'écouter vos chansons et playlists préférées en profitant d'un excellent son, en toute simplicité.

Téléviseur LED Full HD

La HD passe au niveau supérieur avec la Full HD. Offrant un son plus net et plus de luminosité, un meilleur contraste et des

couleurs fidèles, cet écran Full HD rend l'expérience télévisuelle encore meilleure.


Pixel Plus HD

Le moteur Philips Pixel Plus HD optimise la qualité de l'image pour lui apporter une netteté et un contraste magnifiques. Ainsi, que vous regardiez du contenu en streaming ou des émissions du câble, l'image est impeccable, avec des blancs plus éclatants et des noirs plus profonds.

Micro Dimming Pro

La fonction Micro Dimming Pro optimise le contraste affiché par votre téléviseur en fonction de la luminosité ambiante. Son logiciel spécial analyse l'image au niveau de 6 400 zones différentes, afin de vous offrir un contraste et une qualité d'image incroyables, pour une expérience visuelle réaliste, de jour comme de nuit.

SAPHI

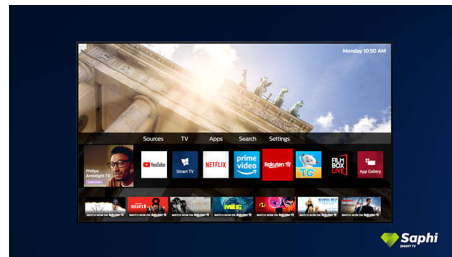

SAPHI est un système d'exploitation rapide et intuitif qui rend votre téléviseur Philips Smart TV très agréable à utiliser. Profitez d'une qualité d'image exceptionnelle et d'un menu à icônes convivial accessible d'une simple

pression sur un bouton. Commandez votre téléviseur en toute simplicité, et accédez rapidement à des applications populaires de Philips Smart TV, telles que YouTube, Netflix, etc.

Galerie d'applications Philips

La galerie d'applications Philips est une vaste collection d'applications en ligne auxquelles vous avez accès dès que votre Smart TV est connectée à Internet. C'est aussi simple que ça ! Il vous suffit d'allumer votre téléviseur et de vous connecter à Internet pour découvrir un nouvel univers de divertissements en ligne.

All-in-One Sound Solution

Un son d'une qualité inégalée pour un petit téléviseur. Chaque détail est restitué avec une clarté absolue et des basses riches et puissantes. Les différents haut-parleurs de moyennes, hautes et basses fréquences produisent un son d'une qualité exceptionnelle pour donner vie à vos films, émissions de télévision, jeux, ainsi qu'à votre musique. Mieux encore, la connectivité sans fil Bluetooth® vous permet d'écouter vos chansons et playlists préférées en profitant d'un excellent son, en toute simplicité.

Compatible Bluetooth®

Compatible Bluetooth®. Donnez vie aux playlists.

Caractéristiques

Image/affichage

- Format d'image: 4:3/16:9
- Diagonale de l'écran (pouces): 32 pouces
- Diagonale de l'écran (cm): 80 cm
- Afficheur: LED Full HD
- Résolution d'écran: 1920 x 1080p
- Amélioration de l'image: Pixel Plus HD

Résolution d'affichage prise en charge

- Entrées ordinateur: jusqu'à 1920 x 1080 à 60 Hz
- Entrées vidéo: jusqu'à 1920 x 1080p

Tuner/réception/transmission

- TV numérique: DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
- Lecture vidéo: NTSC, PAL, SECAM
- Prise en charge MPEG: MPEG-2, MPEG-4

Applications multimédias

- Formats de lecture de vidéos: Conteneurs : AVI, MKV, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, HEVC (H.265)
- Formats de lecture de musique: AAC, MP3, WAV, WMA (v2 à v9.2)
- Prise en charge des formats de sous-titres: .SMI, .SRT, .SSA, .SUB, .TXT, .ASS
- Formats de lecture de photos: JPEG, BMP, GIF, PNG

Interaction utilisateur

- Programme: Pause TV, Enregistrement USB*
- Facilité d'utilisation: Touche Home (Accueil) unique
- Mise à niveau micrologicielle possible: Assist. mise à niv. micrologiciel auto, Possibilité de mise à niveau micrologicielle par USB
- Réglages du format d'écran: Zoom automatique, Super zoom, Extension 16/9, Non mis à l'échelle, 16/9, 4/3
- Indication de l'intensité du signal
- Télétexte: Hypertexte 1 000 pages
- Guide électronique des programmes*: Guide électronique des programmes 8 jours

Son

- Puissance de sortie (RMS): 20 W
- Configuration des haut-parleurs: 2 haut-parleurs moyennes à hautes fréquences 5 W, haut-parleur de graves 10 W
- Amélioration du son: Incredible Surround, Clear Sound, Limiteur automatique du volume (AVL),

- Smart Sound
- Fonctionnalités audio: Technologie Triple Ring

Connectivité

- Nombre de connexions HDMI: 2
- Nombre d'entrées composantes (YPbPr): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Intercommunication de la télécommande, Contrôle audio du système, Mise en veille du système, Lecture 1 pression
- Nombre de ports USB: 1
- Autres connexions: CI+ (Common Interface Plus), Sortie audio numérique (optique), Connecteur satellite, Sortie casque, Ethernet-LAN RJ-45

Alimentation

- Puissance électrique: 220 - 240 V, 50/60 Hz
- Température ambiante: De 5 °C à 35 °C
- Consommation en veille: $0,3 \text{ W}$
- Classe énergétique: A+
- Classe énergétique européenne: 31 W
- Fonctions d'économie d'énergie: Minuterie de mise hors tension automatique, Mode Eco, Image Muet (pour la radio)
- Consommation du téléviseur éteint: N/A
- Consommation énergétique annuelle: 46 kWh
- Présence de plomb*: Oui*
- Teneur en mercure: 0 mg

Accessoires

- Accessoires fournis: Télécommande, 2 piles AAA, Cordon d'alimentation, Guide de démarrage rapide, Brochure légale et de sécurité, Support de table

Couleur et finitions

- Façade du téléviseur: Blanc ultra-brillant


Dimensions

- Largeur de l'appareil: 731,6 millimètre
- Hauteur de l'appareil: 514,5 millimètre
- Profondeur de l'appareil: 58,9 millimètre
- Poids du produit: 5,9 kg
- Largeur appareil (support inclus): 731.6 millimètre
- Hauteur appareil (support inclus): 514.5 millimètre
- Profondeur appareil (support inclus): 170.0 millimètre
- Poids du produit (support compris): 5.9 kg
- Largeur de la boîte: 798 millimètre
- Hauteur de la boîte: 593 millimètre
- Profondeur de la boîte: 224 millimètre
- Poids (emballage compris): 7,4 kg


- Largeur du socle du téléviseur: 287.7 millimètre

Connexions

Side

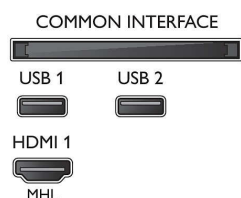

Rear

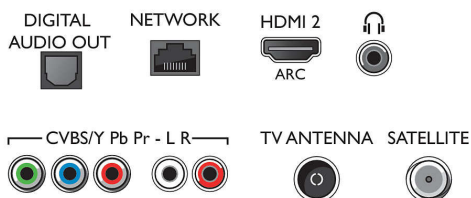

Date de publication
2023-10-20

Version: 8.0.1

EAN: 87 18863 01627 5

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com

- * Le Guide électronique des programmes et la visibilité (jusqu'à 8 jours) varient selon le pays et l'opérateur.
- * Consommation électrique en kWh par an, sur la base d'un téléviseur fonctionnant 4 heures par jour pendant 365 jours. La consommation électrique réelle dépend de l'utilisation du téléviseur.
- * Le téléviseur prend en charge la réception DVB pour les chaînes gratuites. Certains opérateurs DVB peuvent ne pas être pris en charge. Vous trouverez une liste à jour dans la section FAQ du site Web d'assistance de Philips. Pour certains opérateurs, un abonnement et un accès conditionnel sont exigés. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur.
- * (Philips) uniquement compatible avec le lecteur Philips spécifique.
- * Ce téléviseur contient du plomb uniquement dans certaines parties ou certains composants pour lesquels aucune solution alternative n'existe conformément aux clauses de non-responsabilité de la directive RoHS.