



Philips  
Професійні телевізори

EasySuite  
Full HD 1080p



43HFL3014

## Візьміть контроль у свої руки

На базі CMND

Покажіть більше контенту за допомогою бюджетного автономного професійного телевізора. Інтуїтивне рішення CMND дозволяє легко використовувати та керувати кількома підключеними дисплеями. Скористайтеся перевагами простого, швидкого встановлення та сторінки з екраном привітання, яку легко запрограмувати.

### Заощадливе рішення

- 3 роки гарантії, розширено до 5 років
- Підтримка клієнтів різними мовами

### Просте налаштування. ВДОСКОНАЛЕНА функціональність

- Миттєве попереднє клонування USB. Швидке налаштування професійних телевізорів
- Сумісність із MyChoice. Вбудоване платне рішення
- Карта змішаних каналів для поєднання аналогових і цифрових каналів
- Автоматичне відтворення USB. Музика, фільми та інше
- CMND & Control: технічне обслуговування телевізорів без зайвих зусиль
- Будьте помітними. Позначте інтерфейс користувача телевізора своїм логотипом

### Раціональний і надійний пристрій

- Низький рівень споживання енергії

# PHILIPS

# ОСНОВНІ ОСОБЛИВОСТІ

## CMND & Control

Функція CMND & Control дає змогу виконувати дистанційну конфігурацію та встановлення телевізора з центральної консолі без потреби заходити в будь-які приміщення. Керуйте роботою всіх дисплеїв та оновлюйте їх без зусиль та не турбуючи гостей.

## Вбудоване платне рішення

Пропонуйте платний вміст у будь-якій ситуації – від моделі повного платного доступу до всіх каналів до вибраного високоякісного вмісту. MyChoice – це інтегроване рішення, яке дозволяє глядачам отримувати доступ до платних каналів за допомогою коду чи картки.

## Маркування інтерфейсу користувача

Професійний телевізор Philips пропонує чіткий, простий у навігації інтерфейс

користувача, який можна персоналізувати власним маркуванням. Легко додавайте свій логотип або налаштовуйте тло меню, щоб підвищити видимість своєї марки.

## Миттєве попереднє клонування USB.

Дозволяє легко копіювати налаштування усього програмування і програмування каналів з одного телевізора на інші телевізори менше, ніж за хвилину. Ця функція забезпечує однотипність телевізорів та значно скорочує час встановлення та витрати.

## Карта змішаних каналів

Один інтегрований список каналів для цифрових та аналогових каналів. Це дозволяє гостю без проблем перемикає аналогові та цифрові канали.

## Автоматичне відтворення USB.

Поділіться дозволами. Під'єднайте USB-пристрій, цифрову камеру, mp3-програвач або інший мультимедійний пристрій до USB-роз'єму на телевізорі і насолоджуйтеся фотографіями, відео та музикою за допомогою простого оглядача вмісту.

## 3 роки гарантії

3 роки гарантії, розширено до 5 років

## Підтримка клієнтів різними мовами

Підтримка клієнтів різними мовами

## Низький рівень споживання енергії

Телевізори Philips створено для зменшення споживання енергії. Це не тільки зменшить вплив на довкілля, але й експлуатаційні витрати.

## Специфікації

### Зображення/дисплей

- Розмір екрана по діагоналі (у дюймах): 43 дюймів
- Розмір екрана по діагоналі (у метрах): 108 см
- Дисплей: Світлодіодний Full HD, D-LED
- Роздільна здатність панелі: 1920x1080p
- Яскравість: 250 кд/м<sup>2</sup>
- Кут перегляду: 178° (Г) / 178° (В)

### Тюнер/Прийм/Передача

- Цифрові телевізори: DVB-T/T2/C, HEVC FHD

(до 1080p60)


- Відтворення відео: NTSC, PAL, SECAM
- Аналоговий телевізор: PAL, SECAM

### Характеристики

- Простота у користуванні: Стиль зображення, Стиль звуку, Формат зображення, Автономне регулювання гучності
- Цифрові послуги: ЕДП 8 д., Зараз і далі, MHEG, Телетекст, Субтитри
- Локальне керування: Джойстик

### Готельні функції

- Режим готелю: Блокування керування джойстиком, Блокування меню, Блокування меню встановлення, Обмеження гучності
- Режим в'язниці: режим високої безпеки, Блокування тексту/MHEG/USB/ЕДП/субтитрів
- Таймер: Таймер сну, Будильник, Канал пробудження, Звуки пробудження
- Керування увімкненням: Канал, Функція, Стиль зображення, Формат зображення, Стиль звуку, Гучність, Мова меню

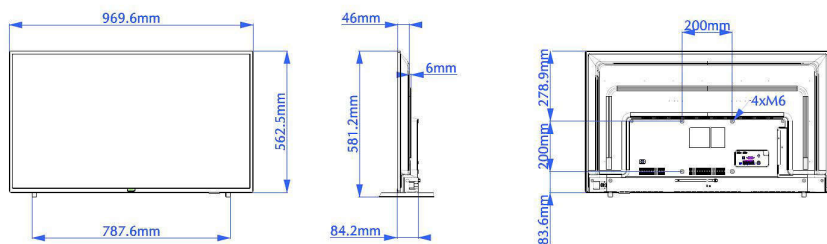

# Специфікації

- Захист від крадіжок: Захист батареї від крадіжок, Замок Kensington
- Керування живленням: Екозапуск/швидкий запуск
- Ваша марка: Логотип привітання, Головний екран з можливістю налаштування
- Годинник: Кнопка пульта ДК з підсвіткою у темряві, Екранний годинник
- Клонування та оновлення програмного забезпечення: Миттєве початкове клонування, Через USB/ПЧ
- SMND & Control: Дистанційне керування через ПЧ, Групове керування телевізором, Офлайновий редактор параметрів, Офлайновий редактор каналів
- Керування: Блокування автоматичного оновлення каналів
- Генерація доходу: MyChoice
- Мови: Налаштування мови гостя
- Дистанційне керування: Підтримка фіксатора для кабелю, Виявлення низького рівня заряду батареї, Блокування кришки батарейного відсіку пульта ДК, Кнопка годинника з підсвіткою у темряві
- Канали: Об'єднаний список, Офлайновий редактор каналів

## Функції для медичних закладів

- Керування: Керування кількома пультами ДК, Підтримка пульта ДК для медичних закладів
- Зручність: Вихід для навушників, Незалежне вимкнення звуку основного гучномовця, Виявлення навушників
- Безпека: Подвійна ізоляція класу II, Вогнестійкість

## Мультимедіа

- Підтримуване відтворення відео: Формати: H.264/MPEG4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV9/VC1, MP4, MPG, TS, WMV, HEVC, Контейнери: AVI, MKV
- Підтримувані музичні формати: MP3, AAC, WAV, WMA (від v2 до v9.2)
- Підтримувані формати субтитрів: SRT, SMI, SSA SUB, TXT, ASS
- Підтримувані формати зображення: BMP, JPG, PNG, GIF
- Підтримувана роздільна здатність відео на USB: до 1920x1080p при 60 Гц
- Мультимедійні роз'єми: USB

## Аудіо

- Вихідна потужність звуку: 16 (2x8) Вт
- Гучномовці: 2,0, Направлені вниз
- Функції звуку: AVL, Динамічні басы, Incredible surround, Dolby MS10

## Потужність

- Потужність, що споживається від електромережі: Змінний струм: 220–240 В;

- 50–60 Гц
- Температура зовнішнього середовища: від 0 °C до 40 °C
- Споживання електроенергії в режимі очікування: <math>\leq 0,3</math> Вт
- Клас маркування енергоспоживання: D
- Живлення маркування енергоспоживання ЄС: 34 Вт
- Енергозберігаючі функції: Екорезим, Таймер автоматичного вимикання
- Реєстраційний номер EPREL: 345117

## Аксесуари

- Входить в комплект: Підставка з кантом, 2 батареї AAA, Кабель живлення, Гарантійний талон, Буклет з юридичною інформацією та інформацією з техніки безпеки, Пульт дистанційного керування 22AV1903A/12
- Додатково: Легке дистанційне керування 22AV1601B/12, Пульт ДК для медичних закладів 22AV1604B/12, Пульт ДК для налаштування 22AV9574A/12

## Під'єднання, бічна панель

- Гніздо Common Interface: CI+ 1.3.2
- Вихід для навушників: Міні-роз'єм
- USB1: USB 2.0

## Під'єднання, задня панель

- Scart: CVBS, RGB
- Аудіовхід DVI: Міні-роз'єм
- Антенa: IEC-75
- HDMI1: ARC, HDMI 1.4
- Цифровий аудіовихід: Оптичний
- Вхід VGA: 15-контактний D-sub
- HDMI2: HDMI 1.4

## Вдосконалення під'єднання

- EasyLink (HDMI CEC): Відтворення одним дотиком, Режим очікування системи, Дистанційна дія пульта, керування звуком системи
- HDMI: ARC (HDMI1)
- Scart: Увімкнення через Scart

## Конструкція

- Колір: Чорний

## Розміри

- Ширина телевізора: 970 мм
- Висота телевізора: 563 мм
- Глибина телевізора: 78/84 мм
- Вага виробу: 7,2 кг
- Ширина телевізора (з підставкою): 970 мм
- Висота телевізора (з підставкою): 581 мм
- Глибина телевізора (з підставкою): 212 мм
- Вага виробу (+ підставка): 7.3 кг
- Сумісність із настінним кронштейном: 200 x 200 мм, M6



Дата випуску 2024-04-12

Версія: 4.0.1

EAN: 87 18863 02192 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Усі права застережено.

Специфікації можуть змінюватися без попередження. Торгові марки є власністю Koninklijke Philips N.V. чи інших відповідних власників.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Доступність функцій залежатиме від впровадження, вибраного спеціалістом з комплектування технічних засобів.

\* Типове споживання енергії у режимі очікування, визначене відповідно до IEC62087, вид. 2. Фактичне споживання енергії залежатиме від використання телевізора.

\* Цей телевізор містить свинець лише в певних частинах або компонентах, де немає інших варіантів застосування технологій відповідно до чинних обмежень відповідальності згідно з Директивою щодо обмеження вмісту шкідливих речовин.