

Philips  
Professionell LED-TV

32-tums EasySuite +  
LED  
DVB-T/C MPEG 2/4

32HFL3017D



## Imponera på dina gäster – på ett effektivt sätt

med överlägsen LED-teknik

Den bästa tittarupplevelsen i en tunn och energisnål LED-TV. Låt gästerna köpa förstklassigt innehåll och använda den senaste fjärrtekniken för enkel installation.

### **Tålig och säker**

- Låg strömförbrukning
- Miljövänlig design och flamsäkert hölje
- Med miljöknappen kan gästen spara ännu mer energi

### **Olika gästupplevelser**

- SmartInfo för infosidor om etablerade hotell även offline
- Ytterligare hörlursanslutning för personlig lyssning
- ThemeTV Lite för enkel kanalnavigering

### **Framtidssäkrad med avancerade hotellfunktioner**

- Enastående LED-bilder med otrolig kontrast
- MyChoice-kompatibilitet för återkommande inkomster
- SmartInstall för enkel fjärrinstallation och smidigt underhåll
- Integrerad anslutningspanel
- Kompletta lägen för hotell, sjukvård och fängelser

# PHILIPS

## Funktioner

### Läge för hotell, sjukhus och fängelser

Alla nödvändiga funktioner för professionell användning i miljöer där det krävs mer än i ett vardagsrum. Allt från volym- och meny-låsning till mer noggrann materialtestning, energibesparing och stöldsnyddade fjärrkontroller samt särskilda sjukvårds- och fängelsefunktioner som ger möjlighet till nischade tillämpningar.

### MyChoice-kompatibel



MyChoice (Mitt val) är ett enkelt och billigt sätt att erbjuda dina gäster premium TV-kanaler. Samtidigt ger det en extra inkomstkälla så att du kan få tillbaka din ursprungliga TV-investering.

### ThemeTV Lite

ThemeTV Lite erbjuder ett användarvänligt gränssnitt som ger gästerna möjlighet att navigera i gästmenyn och enkelt hitta hemlandets kanaler, nyheter och hotellinformation utan att något interaktivt underhållningssystem behövs.

### Integrerad anslutningspanel

Med den integrerade anslutningspanelen kan dina gäster sömlöst ansluta sina personliga enheter till din TV utan någon extern anslutningspanel.

### Låg strömförbrukning

Philips TV-apparater är designade för att minimera strömförbrukningen. Det minskar inte bara miljöpåverkan utan sänker även driftskostnaderna.

### Miljöknapp

Med miljöknappen har gästerna möjlighet att spara ännu mer energi på TV:n genom att välja en högre nedtoning av bakgrundsbelysningen eller stänga av skärmen när de lyssnar på radio. Det här är ett sätt att minska hotellets driftskostnad som direkt involverar gästen.

### Miljövänlig design

Tålighet är sammanvävt med det sätt som Philips gör affärer på. Philips TV-apparater är designade och tillverkade enligt våra EcoDesign-principer som har som mål att minska den totala miljöpåverkan, med hjälp av lägre strömförbrukning, borttagning av farliga ämnen, lägre vikt, effektivare förpackning och bättre återvinningsegenskaper. Philips TV-apparater är även inneslutna i flamsäkert material. Oberoende tester som gjorts av brandkårsväsendet har visat att även om TV-apparater ibland kan intensifiera bränder som orsakats av yttre källor bidrar inte Philips TV-apparater till att öka branden.

### Hörlursanslutning

Det här högtalarsystemet innehåller en extra hörlursanslutning. Anslut dina egna hörlurar för en personligare lyssningsupplevelse när du vill.


### LED-TV med Full HD



Den mest avancerade LED-tekniken i den här LED-TV:n med Full HD kombinerar en iögonfallande, minimalistisk design med otrolig bildkvalitet och lägst strömförbrukning i sin

klass. Dessutom innehåller LED-tekniken inte några miljöfarliga material. Med LED-bakgrundsbelysning kan du därför njuta av låg strömförbrukning, hög ljusstyrka, otrolig kontrast och skärpa samt levande färger.

### SmartInstall

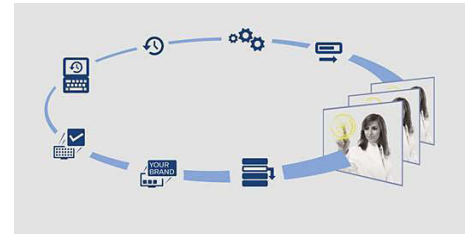

Med SmartInstall blir både installationen och underhållet av TV:n smidig. Det är ett lättanvänt webbverktyg som du kan du fjärrkonfigurera och -installera dina TV-apparater med – utan att ens gå in i rummet! Du sparar tid och gästerna behöver inte störas. SmartInstall kan hantera allt från att uppdatera hotellets infosidor till att installera nya kanaler.

### SmartInfo

Med SmartInfo kan du förmedla information om hotellet eller staden till gästerna via Hotel Info. Gästerna har åtkomst till hotellets infosidor som går att ändra regelbundet och smidigt så att gästerna alltid kan hålla sig uppdaterade om vad som händer på hotellet.

# Specifikationer

## Bild/visning

- Bildförhållande: 16:9
- Diagonal skärmstorlek (tum): 32 tum
- Diagonal skärmstorlek (metrisk): 81 cm
- Skåpets färg: högblankt, svart skåp
- Teckenfönster: LED, Full HD
- Skärmapplösning: 1920 x 1080 bpkt
- Ljusstyrka: 400 cd/m<sup>2</sup>
- Bildförbättring: Digital Crystal Clear, 100 Hz PMR

(Perfect Motion Rate)

- Dynamisk skärmkontrast: 100 000:1
- Synfältsvinkel: 178° (H)/178° (V)

## Bildskärmsupplösningar som stöds


- Dateringångar: upp till 1 920 x 1 080 vid 60 Hz
- Videoingångar: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, upp till 1 920 x 1 080p

## Mottagare/mottagning/sändning

- Antenningång: 75 ohm koaxial (IEC75)
- TV system (TV-system): PAL, Secam
- Digital-TV: DVB-C MPEG4\*, DVB-C MPEG2\*, DVB-T MPEG2\*, DVB-T MPEG4\*
- Videouppspelning: PAL, Secam, NTSC

## Multimedietillämpningar

- Multimediaanslutningar: USB

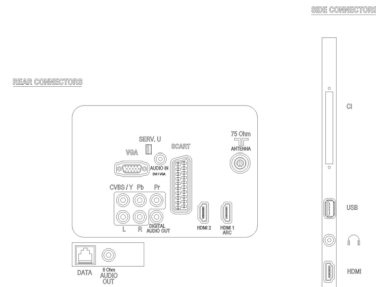

# Specifikationer

- Videouppspelningsformat: H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, Behållare: AVI, MKV, WMV9/VC1
- Musikuppspelningsformat: MP3
- Bilduppspelningsformat: JPEG

## Bekvämlighet

- Enkel installation: Plug & Play, Avancerat hotelläge, ATS (system för automatisk inställning), PLL digital kanalväljare, ACI (automatisk kanalinstallation), Automatisk namngivning av program, automatisk lagring, Kloning av TV-inställningar via USB, Läsning av installationsmenyn, Säkerhetsmeny, Läsning av knappsats, Kloning av TV-inställningar via RF
- Lättanvänd: AVL (automatisk ljudnivåutjämning), OSD (On-Screen Display), Programlista, Sidokontroll, Grafiskt användargränssnitt, 1 kanallista, analog/digital
- Klocka: Insomningsfunktion
- Klocka: Synkroniserad tid via TXT/DVB
- Komfort: Hotel Guest-funktioner, Välkomstmeddelande, Startkanal, Volymbegränsning, Insomningsfunktion
- Bildformatsjustering: 4:3, Förstora film till 14:9, Förstora film till 16:9, Widescreen, Zooma underrubrik, Superzoom, Autoformat
- Elektronisk programguide: 8-dagars elektronisk programguide, Now + Next EPG
- Fjärrkontroll: avkänning för svagt batteri, batteristödsydd
- Interaktiva hotellfunktioner: Blockera automatisk kanaluppdatering, MyChoice, ThemeTV Lite
- Typ av fjärrkontroll: 22AV1108A (RC6)
- Fängseläge: Txt, MHEG, USB, EPG, Sub block
- Text-TV: 1000-sidors Smart Text
- Annan bekvämlighet: Kensington-lås
- Uppgraderingsbar, inbyggd programvara: Programvara kan uppdateras via USB, Uppgraderingsbar, inbyggd programvara via RF

## Hälsovård

- Kontroll: Multifjärrkontroll
- Säkerhet: Kompatibel med system för sköterskeanrop, Dubbel isolering, klass II
- Bekvämlighet: Hörlur ut, Oberoende ljud av-funktion för huvudhögtalare

## Ljud

- Uteffekt (RMS): 20 W (2 x 10 W)
- Ljudförbättring: Automatisk volymjustering, Clear Sound, Incredible Surround, Diskant- och baskontroll

## Anslutningar

- Antal AV-anslutningar: 1
- Antal HDMI-anslutningar: 3
- HDMI-funktioner: Returkanal för ljud
- Antal komponentingångar (YPbPr): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Uppspelning med en knapptryckning, System-standby, Vidarekoppling för fjärrkontroll, Ljudkontroll för systemet
- Antal scart-anslutningar (RGB/CVBS): 1
- Antal USB-portar: 2
- Andra anslutningar: PC-ingång VGA + ljudingång v/h, Antenn IEC75, Common Interface Plus (CI+), Digital ljudutgång (koaxial), Hörlur ut, Högtalarutgång för badrum, IR-ut

## Effekt

- Nätström: 220–240 V, 50/60 Hz
- Omgivningstemperatur: 5 °C till 35 °C
- Strömförbrukning i standby-läge: <0,3 W
- Energiklass: A
- EU-energimärkning, effekt: 37 W
- Strömsparfunktioner: Ekoläge, Stäng av bild (för radio)
- Årlig strömförbrukning: 54 kWh

## Miljöpolicy

- Säkerhet: Flamsäkert hölje
- Låg strömförbrukning i standby
- SmartPower Eco

## Tillbehör

- Tillbehör som medföljer: Fjärrkontroll, Batterier för fjärrkontrollen, Nätkabel, Bordsställning, Garantibevis
- Extra tillbehör: Ställ in fjärrkontrollen 22AV8573/00

## Mått

- Bredd: 744,2 mm
- Höjd: 457,3 mm
- Djup: 42,9 mm
- Produktvikt: 8,08 kg
- Bredd (med stativ): 744,2 mm
- Höjd (med stativ): 497,3 mm
- Djup (med stativ): 185 mm
- Produktvikt (+stativ): 9,63 kg
- Lådbredd: 970 mm
- Lådhöjd: 555 mm
- Låddjup: 160 mm
- Vikt inkl. förpackning: 12,1 kg
- Kompatibel med väggfäste: 200 x 200 mm



Publiceringsdatum  
2024-03-30

Version: 3.2.3

EAN: 87 12581 65373 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

[www.philips.com](http://www.philips.com)