

Philips
プロフェッショナルテレビ

65 インチ Studio

4K ウルトラ HD
DVB-T2/T/C HEVC

65HFL2859T



おもてなしの心で

ゲストを楽しませる

このプロフェッショナル TV ならゲストは客室で快適な時間を過ごせます。価格もお手頃なこのテレビには、ブランド化されたウェルカムページ、USB 経由のインストール、メニュー・コントロールのロックなど、専用のホスピタリティー機能が備わっています。

未来を見据えたホテル向けの高度な機能

- すべての設定を USB クローニングしてすばやくインストール
- アナログおよびデジタルチャンネル対応の 1 つの統合チャンネルリスト
- 高度な音量コントロールによりゲストへの騒音被害を回避
- カスタマイズ可能なウェルカムページを使用してゲストに歓迎のご挨拶
- インストールメニューのロック
- オフラインチャンネルエディターを使用して PC 上でチャンネルリストを編集
- ローカル制御ロックにより不正使用を防止

優れた視聴体験と快適さをお客様に

- USB でマルチメディア再生
- 低消費電力
- 4K ウルトラ HD : かつてない高解像度

PHILIPS

特長

4K ウルトラ HD 解像度


従来のフル HD TV の 4 倍の解像度で、今までに経験したことのないようなテレビを実現します。3840 x 2160 の解像度を実現し、緻密で真に迫る映像を提供します。まさに、新しい世界への窓となるでしょう。

ウェルカムページ



テレビの電源をオンにするたびに、ウェルカムページが表示されます。ウェルカムページは、インストール時に .png 形式のシンプルなウェルカムイメージを使用して、簡単にブランド化やカスタマイズができます。

USB クローニング

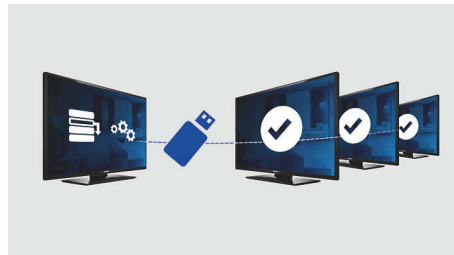

1 台のテレビから別のテレビにすべてのプログラミング設定とチャンネルプログラミング設定を 1 分未満で簡単にコピーできます。テレビ間で設定を統一し、インストールに要する時間とコストを大幅に削減できます。

オフラインチャンネルエディター

オフラインチャンネルエディターを使用して PC 上でチャンネルリストを編集

USB (写真、音楽、ビデオ)



楽しさを共有しましょう。USB メモリスティック、デジタルカメラ、mp3 プレイヤーや他のマルチメディアデバイスをテレビの USB ポートに接続することで、写真、ビデオ、音楽を使いやすいオンスク

リーンコンテンツブラウザで楽しむことができます。

1 つの統合チャンネルリスト

デジタルおよびアナログチャンネルに対応する 1 つの統合チャンネルリストを設定できるので、ゲストはアナログチャンネルとデジタルチャンネルをシームレスにザッピングできます。

高度な音量コントロール

高度な音量コントロールを使用して、テレビ起動時の音量を設定し、テレビで利用できる音量範囲をあらかじめ設定することで、過剰な大音量を防ぎ、隣室への騒音被害を回避できます。

ローカル制御ロック

管理者は、ローカル制御ロックの無効／有効を切り替えることで、コントロールボタン経由でのテレビの不正使用を防止し、ホテル側のオーバーヘッドを低減できます。

インストールメニューのロック

インストールと設定への不正アクセスを防ぎ、ゲストの利便性を最大限まで高めて、無用な再インストールコストを回避します。

低消費電力

フィリップスのテレビは、最小限の消費電力を目指して設計されています。環境への影響を抑えるだけでなく、運用コストの低減にも貢献します。

仕様

画像／表示

- 縦横比: 16:9
- 画面対角サイズ (インチ): 65 インチ
- 画面対角サイズ (メートル法): 164 cm
- ディスプレイ: 4K ウルトラ HD LED
- パネル解像度: 3840x2160p
- 明るさ: 350 cd/m²
- コントラスト比 (標準値): 4000
- 表示角度: 178° (横) / 178° (縦)

対応解像度

- HDMI: 最大 3840 x 2160p@60Hz
- チューナー: T2 HEVC: 最大 3840 x 2160@60Hz, その他: 最大 1920 x 1080p@60Hz
- USB: HEVC: 最大 3840 x 2160@60Hz, その他: 最大 1920 x 1080p@60Hz

チューナー／受信／送信

- デジタルテレビ: DVB-T/T2/C, HEVC UHD (最高 2160p60)
- アナログテレビ: PAL, SECAM

機能

- 使いやすさ: Picture Style, Sound Style
- デジタルサービス: 字幕, 文字多重放送, MHEG, Now&Next, 8d EPG
- ローカルコントロール: キーボード (6 ノブ)

ホスピタリティ機能

- ホテルモード: ローカル制御ロック, メニューロック, インストールメニューのロック, 音量制限 (HP を含む)
- プリズンモード: 高セキュリティモード, TXT / MHEG / USB / EPG / 字幕ロック
- タイマー: スリープタイマー, 目覚ましアラーム
- スイッチオンコントロール: チャンネル / ソース, Picture Style, 音量 (HP を含む)
- 盗難防止: Kensington ロック
- 電源制御: グリーン / 高速起動
- お客様のブランド: ウェルカムロゴ
- クローニングおよびファームウェアの更新: USB 経由, インスタントイニシャルクローニング
- コントロール: 自動チャンネル更新のプロック
- リモコン: ケーブルストラップ対応, RC 電池蓋のロック
- チャンネル: 組み合わせられたリスト, オフラインチャンネルエディター

ヘルスケア機能

- コントロール: マルチリモコン
- 利便性: ヘッドホン出力

マルチメディア

- ビデオ再生をサポート: コンテナ: AVI, MKV, 形式: H.264 / MPEG4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, HEVC, TS
- サポートされる音楽形式: MP3, AAC, WAV, WMA (v2 から最大 v9.2)
- サポートされる字幕形式: SRT, SSA SUB, ASS, SMI, TXT
- サポートされる画像形式: BMP, JPG, PNG
- サポートされるビデオ解像度 (USB): 最大 1920 x 1080p@30Hz
- マルチメディア接続: USB

オーディオ

- サウンド出力: 16 (2x8) W
- スピーカー: 2.0, 下方放射型
- サウンド機能: イコライザー, バランス, AVL, Incredible surround, ダイナミックな低音, Dolby MS10

電源

- 主電源: AC 220 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
- 周辺温度: 5 ~ 45 °C
- スタンバイ消費電力: 0.3 W 未満
- エネルギーラベルクラス: A+
- EU エネルギーラベル電力: 118 W
- 省電力機能: ECO モード
- 年間消費電力: 172 kWh

アクセサリ

- 付属: リモコン 22AV1407A/12, 単 4 形電池 2 本, エッジスタンド, 保証書, 法的要件および安全冊子
- オプション: セットアップ RC 22AV9573A

接続 (下部)

- HDMI1: HDMI 2.0, HDCP 2.2
- アンテナ: IEC-75
- デジタルオーディオ出力: 光
- VGA 入力: 15 ピン D-sub

接続 (側面)

- USB2: USB 2.0
- 共通インターフェイススロット: CI+ 1.3
- HDMI2: HDMI 2.0, HDCP 2.2, ARC
- ヘッドホン出力: ミニジャック

接続 (背面)

- スカーポート: CVBS, RGB, SVHS
- コンポーネント: YPbPr + L/R シンチ
- AV 入力: CVBS, YPbPr と共有
- USB1: USB 2.0

接続の拡張機能


- EasyLink (HDMI CEC): ワンタッチ再生, システムスタンバイ, RC パススルー

デザイン

- カラー: ブラック

質量／寸法

- セット幅: 1460 mm
- セット高さ: 838 mm
- セット奥行き: 50 mm
- 本体重量: 36.9 kg
- セット幅 (スタンド含む): 1460 mm
- セット高 (スタンド含む): 903 mm
- セット奥行き (スタンド含む): 345 mm
- 本体重量 (スタンド使用時): 37.5 kg
- 壁取り付け対応: M6, 400 x 400 mm

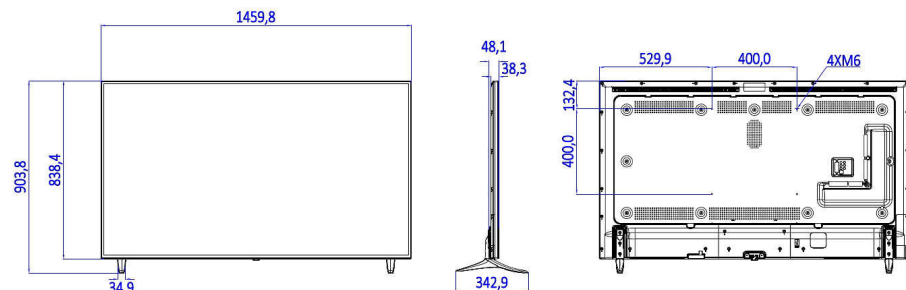

発行日 2024-04-04

バージョン: 2.0.1

EAN: 87 18863 00945 1



Philips Japan, Ltd.

株式会社フィリップス・ジャパン
© 2024 Koninklijke Philips N.V.

仕様は、事前に通知することなく変更されることがあります。記載されている製品名などの固有名詞は、Koninklijke Philips N.V. またはその他の会社

www.philips.com

* 使用可能な機能はインテグレーターを選択した導入によって異なります。
* IEC62087 Ed 2 の測定方法による一般的なオンモード消費電力。実際の消費電力はテレビの使用方法によって異なります。
* このテレビは、RoHS 指令の現在の適用除外用途に基づき代替技術が存在しない特定のパーツまたはコンポーネントにのみ鉛を使用しています。